



REMATCH™ Wired Controller for Xbox

049-023

PDP

Drátový ovladač REMATCH™ pro Xbox



For:

Xbox Series X|S

Xbox One

Windows 10/11

Xbox is a trademark of Microsoft. © 2024 Microsoft

[Návod](#)

[Český](#)

[Slovensky](#)

[Magyar](#)

1. Počáteční nastavení

Zapojte konec kabelu USB-C do horní části ovládače a stranu USB do konzoly nebo počítače. Nad logem Xbox se zobrazí kontrolka, která značí, že je připojen

1. Úvodné nastavenie

Zapojte koniec kábla USB-C do hornej časti ovládača a stranu USB do konzoly alebo počítača. Svetlo nad logom Xbox sa zobrazí, čo znamená, že je pripojený

1. Kezdeti beállitás

Csatlakoztassa a kábel USB-C végét a vezérlő tetejéhez, az USB oldalt pedig a konzolhoz vagy a számítógéphez. Az Xbox logó feletti jelzőfény megjelenik, jelezve, hogy csatlakoztatva van



2. Ztlumit mikrofón

Dvojím stisknutím funkčného tlačítka ztlumíte mikrofón.

2. Stlmiť mikrofón

Dvakrát stlačte funkčné tlačidlo, aby ste stlmili mikrofón.

2. Mikrofon némítása

Nyomja meg kétszer a funkciógombot a mikrofon elnémításához.



3. Ovládání hlasitosti


Zatímco držíte funkční tlačítko, stiskněte D-Pad +nahoru/-dolů pro úpravu hlasitosti hry.

3. Ovládanie hlasitosti

Podržte funkčné tlačidlo a stlačte D-Pad +Up/-Down na úpravu hlasitosti hry

3. Hangerő szabályozása

Miközben lenyomva tartja a funkciógombot, nyomja meg a D-Pad +Fel/-Down gombot a játék hangerejének beállításához

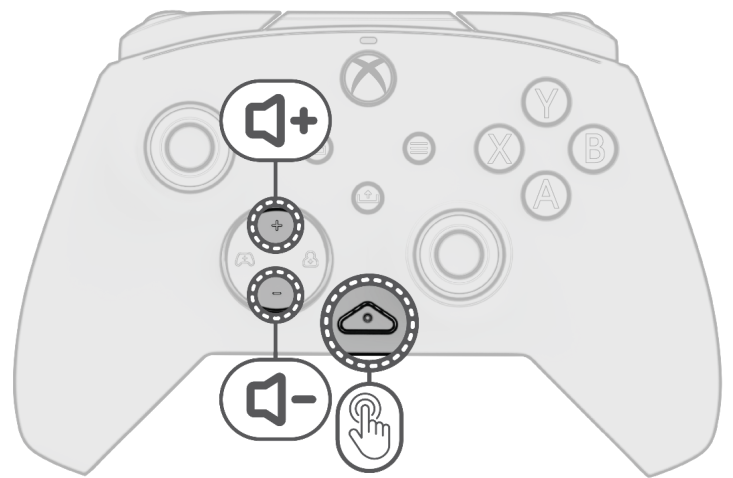

4. Hra / Chat Balance


Zatímco držíte funkční tlačítko, stiskněte D-Pad doleva/doprava pro nastavení vyvážení hry/chatu.

4. Hra / Zostatok chatu

Podržte stlačené funkčné tlačidlo a stlačením ovládača D-Pad doľava/doprava upravte vyváženie hry/chatu.

4. Játék /Csevegés egyenleg

Miközben lenyomva tartja a funkciógombot, nyomja meg a D-Pad Bal/Right gombot a játék/csevegés egyensúlyának beállításához.

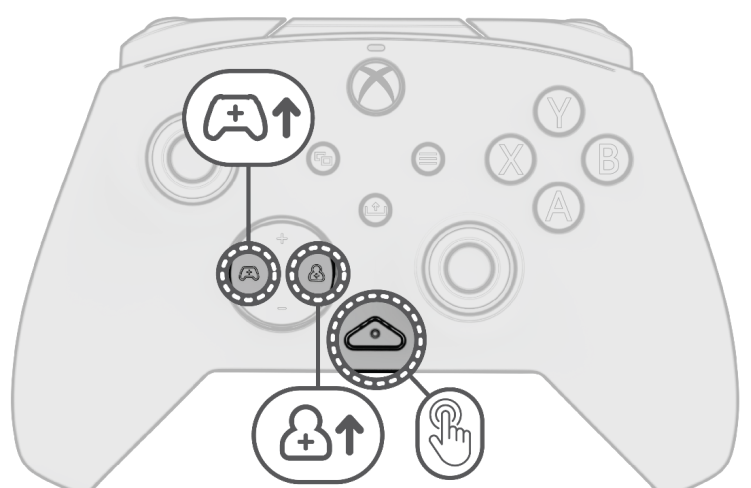

5. Programování tlačítka Zpět


- Zatímco držíte funkční tlačítko, stiskněte tlačítko zpět, ke kterému chcete funkci namapovat, a LED funkčního tlačítka začne blikat.
- Stiskněte libovolné tlačítko, které chcete namapovat, a LED funkčního tlačítka 3x zabliká, což indikuje úspěšně namapovanou funkci.

5. Programovanie tlačidiel späť

- Podržte funkčné tlačidlo a stlačte tlačidlo späť, ku ktorému chcete priradiť funkciu, a LED dióda funkčného tlačidla začne blikať.
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ktoré chcete namapovať, a LED funkčného tlačidla 3-krát zabliká, čo znamená, že funkcia bola úspešne namapovaná.

5. Program Vissza gombok

- Miközben lenyomva tartja a funkciógombot, nyomja meg azt a vissza gombot, amelyhez egy funkciót szeretne hozzárendelni, és a funkciógomb LED-je villogni kezd.
- Nyomja meg bármelyik gombot, amelyet le szeretne képezni, és a funkciógomb LED-je 3-szor felvillan, jelezve, hogy a funkció sikeresen leképezett.

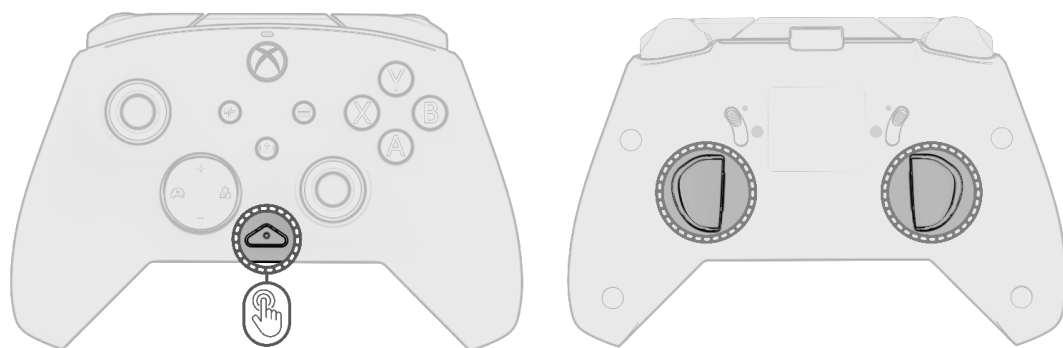

6. Hair reas Mode

Hair trigger funkce spouště je velmi vyhledávanou funkcí, která umožňuje rychlejší stisknutí spouště a přidává výhody k vašemu hernímu zážitku. PDP využívá skutečné digitální Hair trigger spouště Hallovy spínače pro rychlou a přesnou odezvu spouště.

6. Hair reas Mode

Hair trigger spúšť je veľmi žiadaná funkcia, ktorá umožňuje rýchlejšie stlačenie spúšte a pridáva výhody k vášmu hernému zážitku. PDP používa skutočné digitálne Hair trigger spúšťače Hallovhovho spínača pre rýchlu a presnú odozvu spúšťania.

6. Hair reas Mód

A Hair trigger funkció egy nagyon keresett funkció, amely gyorsabb ravaszt húz, és előnyöket ad a játékelményhez. A PDP Hall switch valódi digitális haj triggereket használ a gyors és pontos triggerreakció érdekében.

Chcete-li povolit režim hair trigger


- Přepnutím posuvných tlačítek na zadní straně ovladače nahoru nastavte tlačítka do režimu hair trigger.
- Přepnutím posuvných tlačítek na zadní straně ovladače směrem dolů nastavte tlačítka zpět do režimu full-distance mode.

Ak chcete povoliť režim hair trigger:

- Prepnite posuvné tlačidlá na zadnej strane ovládača smerom nahor, aby ste nastavili spúšťacie tlačidlá do režimu hair trigger
- Prepnutím posuvných tlačidiel na zadnej strane ovládača smerom nadol nastavte spúšťacie tlačidlá späť do režimu full-distance mode

A haj trigger mód engedélyezése:

- Tolja felfelé a vezérlő hátoldalán található csúszka gombokat, hogy az indítógombokat haj-trigger módba állítsa.
- Tolja lefelé a vezérlő hátoldalán található csúszka gombokat, hogy visszaállítsa a trigger gombokat teljes távolság módba.

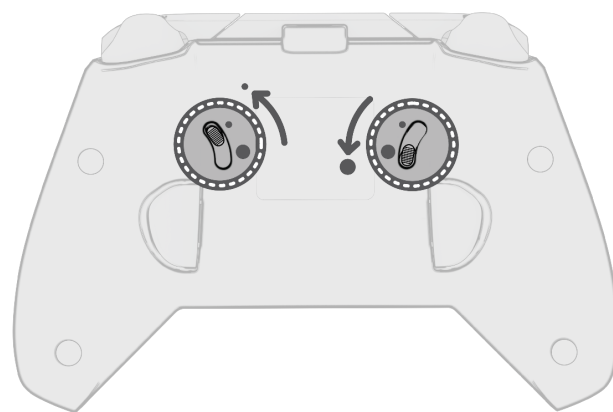

7. PDP Control Hub

Chcete-li si ovladač dále přizpůsobit, stáhněte si bezplatnou aplikaci PDP Control Hub z obchodu Windows Store na vašem PC nebo Xboxu. Můžete jej použít k přemapování tlačítek, spouštění diagnostiky, recalibraci analogových ovladačů a spouštěčů a mnohem více.

7. PDP Control Hub

Ak si chcete ovládač ešte viac prispôbiť, stiahnite si bezplatnú aplikáciu PDP Control Hub z obchodu Windows Store do počítača alebo konzoly Xbox. Môžete ho použiť na premapovanie tlačidiel, spustenie diagnostiky, prekalibrovanie analógových páčok a spúšťačov a oveľa viac.

7. PDP Control Hub

A vezérlő további testreszabásához töltse le az ingyenes PDP Control Hub alkalmazást a Windows Áruházból számítógépére vagy Xbox-jára. Használhatja gombok újratervzésére, diagnosztika futtatására, analóg karok és triggerrek újralibrálására és még sok másra.