

## Victrix, Pro BFG návod - český a slovensky

### ČESKY


#### POUŽÍVÁNÍ PRO BFG™ V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU

1. Chcete-li používat Pro BFG™ v bezdrátovém režimu, přepněte fialový přepínač na zadní straně ovladače do polohy s ikonou bezdrátového připojení.
2. Zapojte dodaný bezdrátový USB klíč do konzole PS5™, konzole PS4™ nebo PC. LED na hardwarovém klíči začne fialově blikat.
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko PS na přední straně ovladače Pro BFG.
4. Po připojení se X-Logo na ovladači a LED na hardwarovém klíči rozsvítí fialově.
5. Chcete-li ovladač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko PS po dobu 5 sekund, dokud nezhasne LED dioda X-Logo.
  - Tento ovladač používá rádiový frekvenční rozsah 2,4 GHz. Když PS5™ konzole nebo jiné produkty používají stejný rádiový frekvenční rozsah, může se vzájemně negativně ovlivňovat.
  - Ověřená funkčnost PDP™ mezi konzolami PS5™ (řada CFI-1000) a tímto ovladačem.
  - USB Dongle se doporučuje zasunout do předního USB portu konzol PS5™ (řada CFI-1000).



#### POUŽÍVÁNÍ PRO BFG™ V KABELOVÉM REŽIMU

1. Chcete-li používat Pro BFG v drátovém režimu, přepněte fialový přepínač na zadní straně ovladače do polohy s ikonou kabelu.
  2. Zapojte dodaný kabel USB-C do portu USB-C na horní straně ovladače a druhý konec do konzole PS5™, konzole PS4™ nebo PC.
  3. Stiskněte tlačítko PS na přední straně ovladače pro zapnutí a připojení ke konzole.
- POZNÁMKA: Pokud je spínač na zadní straně ovladače nastaven na ikonu Kabel (Drátový režim), ale po stisknutí tlačítka PS není připojen žádný kabel USB, LED dioda funkce se rozsvítí červeně na 1 sekundu, než se vypne. Ujistěte se, že je kabel pevně připojen k ovladači a konzole.

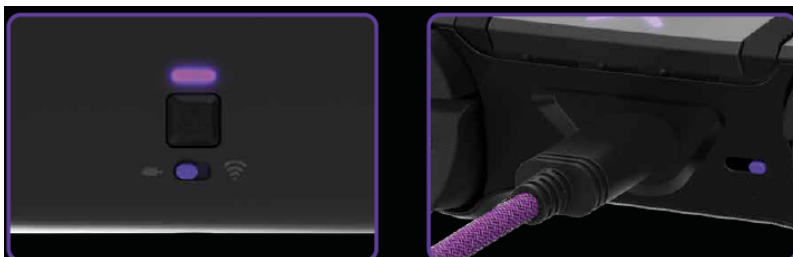

#### SPÍNAČ PRO VÝBĚR PLATFORMY

Pro BFG lze použít na konzolách PS5™, PS4™ a PC.

1. Pomocí 3polohového fialového posuvného přepínače na horní straně ovladače (vedle portu USB-C) vyberte mezi režimy „PS5“, „PS4“ a „PC“ tak, aby odpovídaly platformě, kterou aktuálně používáte.


POZNÁMKA: Při použití režimu PC (Xinput) Pro BFG nepodporuje zvuk přes konektor náhlavní soupravy a nepodporuje funkci touchpadu.



## REŽIM ZÁMKU TURNAJE / TOURNAMENT LOCK MODE

Pro BFG má režim zámku turnaje, který zabraňuje náhodnému stisknutí systémových tlačítek, které vás může během turnajů diskvalifikovat. Když je povolen režim uzamčení turnaje, vstupy PS, CREATE, OPTIONS a tlačítka touchpadu budou všechny deaktivovány.

1. Chcete-li aktivovat režim zámku turnaje, stiskněte a rychle uvolněte tlačítko „Function“ (na přední straně ovladače) a tlačítko „Profile“ (na zadní straně ovladače). Funkční LED dioda a LED dioda profilu se tlumeně rozsvítí červeně a každých několik sekund zablikají, což znamená, že je v režimu uzamčení turnaje.
2. Chcete-li opustit režim uzamčení turnaje, stiskněte a rychle znovu uvolněte tlačítko „Funkce“ a tlačítko „Profil“, abyste se vrátili do normálního režimu.

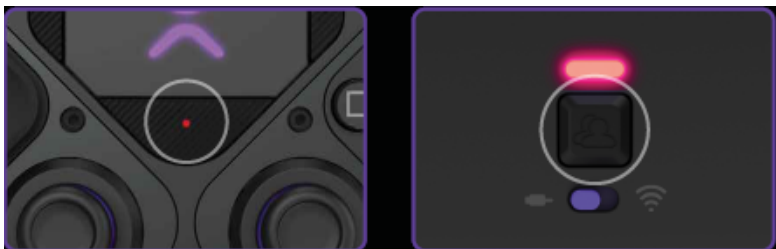

## NASTAVENÍ ZVUKU

- Chcete-li upravit hlasitost hry, podržte tlačítko Nahoru/Dolů na D-padu.
  - Procházejte různými profily audio režimů přidržením tlačítka
- Tlačítko „Function“ a stisknutím L1/R1. LED na tlačítku „Function“ bude cyklicky indikovat profil mezi fialovou (čistý zvuk), modrou (zesílení basů) nebo zelenou (zesílení výšek).
- Chcete-li ztlumit mikrofon, stiskněte dvakrát tlačítko „Function“; LED se rozsvítí oranžově.



## PROGRAMOVATELNÁ TLAČÍTKA ZPĚT(BACK)

1. Chcete-li naprogramovat tlačítka back, podržte tlačítko „Profil“ na zadní straně ovladače a stiskněte požadované tlačítko zpět, ke kterému chcete namapovat vstup. Jakmile indikátor LED profilu bliká, stiskněte libovolné tlačítko na ovladači, abyste namapovali funkci tohoto tlačítka na vybrané tlačítko zpět. LED dioda Profile třikrát rychle zabliká, což znamená úspěšné programování.
2. Chcete-li vymazat nebo deaktivovat tlačítko Zpět, podržte tlačítko „Profil“ a dvakrát stiskněte tlačítko Zpět, které chcete deaktivovat. LED Profile třikrát rychle zabliká, což znamená úspěšné vymazání.



## VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH PROFILŮ

Na ovladači lze uložit tři vlastní profily mapování tlačítek zpět/Back.


1. Stiskněte a uvolněte tlačítko „Profile“ na zadní straně ovladače pro přepínání mezi 3 profily. LED „Profile“ se rozsvítí fialově, modře nebo zeleně, aby indikovalo, který profil je aktivní.
2. Při mapování vstupů na zadní tlačítka bude LED „Profile“ blikat barvou aktuálně aktivního profilu.



### TRIGGER STOPS - zarážka spouště

Pro BFG Controller je vybaven naším patentovaným mechanismem Clutch Trigger s 5 nastaveními zastavení spouště.

- Chcete-li nastavit zarážku spouště(trigger stop), stiskněte a podržte posuvné jezdce spojky na zadní straně ovladače a poté stiskněte spoušť do požadované polohy zastavení. Uvolněním jezdce spojky nastavte zarážku spouště do vámi zvolené polohy.
- Chcete-li nastavit spouštěče(trigger) do režimu Hair Trigger pro nejrychlejší odezvu a minimální vzdálenost, stiskněte a uvolněte jezdce spojky, aniž byste se dotkli spouště. Spouštěče budou nyní fungovat jako digitální tlačítko.
- Funkční LED se rozsvítí žlutě, když se nastavuje spoušť levé spojky, tyrkysově pro spoušť pravé spojky a zeleně, pokud se levá i pravá seřizuje současně.

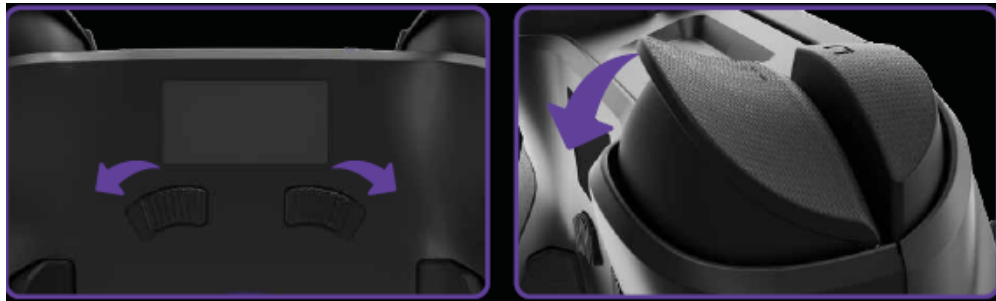

### VYJMUTÍ / VÝMĚNA MODULŮ

Levý modul lze otočit o 180° a vybrat si mezi standardním rozložením analogové páčky bezdrátových ovladačů PlayStation® nebo offset rozložení páček. Pravý modul lze vyjmout a nahradit 6tlačítkovým modulem Fightpad pro bojové hry.

1. Chcete-li modul vyjmout, najděte dodaný fialový nástroj pro výměnu modulu v přenosném kufříku a odšroubujte 2 šestihorné šrouby na modulu. Šrouby zůstanou v modulu a nedají se zcela odstranit ani nevypadnou z desky modulu.
2. Vyměňte modul dle vašeho výběru a zašroubujte 2 šestihorné šrouby, abyste modul zajistili na místě.

*POZNÁMKA: Po výměně rozložení levého modulu se doporučuje překalibrovat váš Pro BFG. Postupujte podle kroků v části Rekalibrace.*



### REKALIBRACE OVLADAČE

Po výměně rozvržení levého modulu nebo pokud máte problémy s analogovými páčkami nebo spouštěči, se doporučuje překalibrovat ovladač.

1. Chcete-li znovu zkalibrovat ovladač, vypněte ovladač podržením tlačítka PS po dobu 5 sekund, dokud nezhasne LED X-Logo.
2. Přepněte fialový přepínač režimu na zadní straně ovladače do polohy WIRED MODE.
3. Podržte tlačítko D-PAD DOWN a současně zapojte kabel USB-C k ovladači. Měli byste vidět LED X-Logo a bílou funkční LED rychle blikat.
4. Stiskněte akční tlačítko „X“ (kříž). LED budou nyní pomalu blikat.
5. Třikrát otáčejte levou i pravou analogovou páčkou v plných 360° kruhových pohybech.
6. Nastavte obě spouště do režimu plného zdvihu pomocí tlačítek spojky, poté 3krát úplně stiskněte a uvolněte obě spouště.
7. Stiskněte D-PAD DOLŮ pro opuštění režimu rekalibrace a potvrzení nové kalibrace.

### VÝMĚNA NÁSTROJŮ ANALOGOVÝCH PÁČEK

Pro BFG obsahuje 4 krytky analogových páček (2 standardní konkávní, 1 krátká konvexní, 1 vysoká Sniper Stick).

1. Chcete-li sejmout kryt analogové páčky, pevně zatáhněte za analogovou páčku a sejměte ji z ovladače.
2. Chcete-li nainstalovat kryt analogové páčky, vyrovnejte upevňovací hrdlo a zatlačte dolů, dokud bezpečně nezapadne na místo.



### VÝMĚNA D-PAD

1. Chcete-li vyjmout D-pad, držte jej mezi dvěma prsty a jemně modul vytáhněte.
2. Chcete-li přidat D-pad, zarovnejte jej s ovladačem a jemně zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.



### VÝMĚNA GATES(brány)

1. Vyjměte modul, na kterém chcete vyměnit analogovou páčkovou bránu (postupujte podle pokynů pro odstranění / výměnu modulů).
2. Chcete-li bránu odstranit, otočte desku modulu (tak, aby zadní strana směřovala k vám) a palcem pevně zatlačte na zadní stranu brány. Brána by měla vyskočit.
3. Při přidávání brány se nejprve ujistěte, že přední strana desky modulu směřuje k vám. Potom zarovnejte malou zarovnávací tečku na bráně se zarovnávací tečkou na desce modulu (pouze osmihranná brána) a pevně zatlačte, dokud nezapadne kolem celé brány.



### NABÍJENÍ BATERIE

Pro BFG obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.

- Chcete-li ovladač nabít, připojte příložený kabel k ovladači a druhý konec k USB konzole PS5™/PS4™ nebo PC.
- X-Logo na touchpadu se rozsvítí a začne mizet a zhasínat, což znamená, že se nabíjí.
- Po úplném nabití zůstane X-Logo svítit, což znamená, že je baterie plná.
- Když váš ovladač dosáhne nízké úrovně nabití baterie, X-Logo začne rychle blikat, aby vás upozornilo na vybitou baterii.
- Když je úroveň nabití baterie kriticky nízká, každou minutu zhasne, každou minutu zazní přes připojená sluchátka varovný tón.



## Victrix, Pro BFG návod

### SK

#### POUŽÍVANIE PRE BFG™ V BEZDRÔTOVOM REŽIME

1. Ak chcete používať Pro BFG™ v bezdrôtovom režime, prepnite fialový prepínač na zadnej strane ovládača do polohy s ikonou bezdrôtového pripojenia.
2. Zapojte dodaný bezdrôtový USB kľúč do konzoly PS5™, konzoly PS4™ alebo PC. LED na hardvérovom kľúči začne fialovo blikať.
3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo PS na prednej strane ovládača Pro BFG.
4. Po pripojení sa X-Logo na ovládači a LED na hardvérovom kľúči rozsvieti fialovo.
5. Ak chcete ovládač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo PS po dobu 5 sekúnd, kým nezhasne LED dióda X-Logo.


- Tento ovládač používa rádiový frekvenčný rozsah 2,4 GHz. Keď PS5™ konzola alebo iné produkty používajú rovnaký rádiový frekvenčný rozsah, môže sa vzájomne negatívne ovplyvňovať.
- Overená funkčnosť PDP™ medzi konzolami PS5™ (séria CFI-1000) a týmto ovládačom.
- USB Dongle sa odporúča zasunúť do predného USB portu konzol PS5™ (séria CFI-1000).



#### POUŽÍVANIE PRE BFG™ V KÁBLOVOM REŽIME

1. Ak chcete používať Pre BFG v drôtovom režime, prepnite fialový prepínač na zadnej strane ovládača do polohy s ikonou kábla.
2. Zapojte dodaný kábel USB-C do portu USB-C na hornej strane ovládača a druhý koniec do konzoly PS5™, konzoly PS4™ alebo PC.
3. Stlačte tlačidlo PS na prednej strane ovládača pre zapnutie a pripojenie ku konzole.

POZNÁMKA: Ak je spínač na zadnej strane ovládača nastavený na ikonu Kábel (Drôtový režim), ale po stlačení tlačidla PS nie je pripojený žiadny kábel USB, LED dióda funkcie sa rozsvieti na červeno na 1 sekundu, než sa vypne. Uistite sa, že je kábel pevne pripojený k ovládaču a konzole.

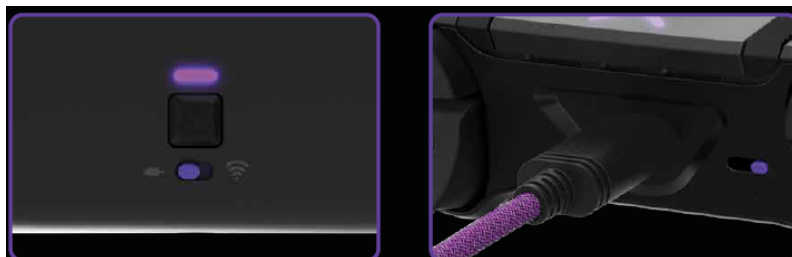

#### SPÍNAČ PRE VÝBER PLATFORMY

Pre BFG je možné použiť na konzolách PS5™, PS4™ a PC.

1. Pomocou 3-polohového fialového posuvného prepínača na hornej strane ovládača (vedľa portu USB-C) vyberte medzi režimami „PS5“, „PS4“ a „PC“ tak, aby zodpovedali platforme, ktorú aktuálne používate.

POZNÁMKA: Pri použití režimu PC (Xinput) Pre BFG nepodporuje zvuk cez konektor náhlavnej súpravy a nepodporuje funkciu touchpadu.



## REŽIM ZÁMKU TURNAJA / TOURNAMENT LOCK MODE

Pre BFG má režim zámku turnaja, ktorý zabraňuje náhodnému stlačeniu systémových tlačidiel, ktoré vás môže počas turnajov diskvalifikovať. Keď je povolený režim uzamknutia turnaja, vstupy PS, CREATE, OPTIONS a tlačidlá touchpadu budú všetky deaktivované.

1. Ak chcete aktivovať režim zámku turnaja, stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo „Function“ (na prednej strane ovládača) a tlačidlo „Profile“ (na zadnej strane ovládača). Funkčná LED dióda a LED dióda profilu sa tlmene rozsvieti na červeno a každých niekoľko sekúnd zablikajú, čo znamená, že je v režime uzamknutia turnaja.
2. Ak chcete opustiť režim uzamknutia turnaja, stlačte a rýchlo znovu uvoľnite tlačidlo „Function“ a tlačidlo „Profile“, aby ste sa vrátili do normálneho režimu.



## NASTAVENIE ZVUKU

- Ak chcete upraviť hlasitosť hry, podržte tlačidlo Hore/Dole na D-pade.
- Prechádzajte rôznymi profilmi audio režimov pridržením tlačidla „Function“ a stlačením L1/R1. LED na tlačidle „Function“ bude cyklicky indikovať profil medzi fialovou (čistý zvuk), modrou (zosilnenie basov) alebo zelenou (zosilnenie výšok).
- Ak chcete stlmiť mikrofón, stlačte dvakrát tlačidlo „Function“; LED sa rozsvieti na oranžovo.



## PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLÁ SPÄŤ(BACK)

1. Ak chcete naprogramovať tlačidlá back, podržte tlačidlo „Profile“ na Zadnej strane ovládača a stlačte požadované tlačidlo späť, ku ktorému chcete namapovať vstup. Akonáhle indikátor LED profilu bliká, stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, aby ste namapovali funkciu tohto tlačidla na vybrané tlačidlo späť. LED dióda Profile trikrát rýchlo zabliká, čo znamená úspešné programovanie.
2. Ak chcete vymazať alebo deaktivovať tlačidlo Späť, podržte tlačidlo „Profile“ a dvakrát stlačte tlačidlo Späť, ktoré chcete deaktivovať. LED Profile trikrát rýchlo zabliká, čo znamená úspešné vymazanie.



## VYTVÁRANIE VLASTNÝCH PROFILOV

Na ovládači je možné uložiť tri vlastné profily mapovania tlačidiel späť/Back..


1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo „Profile“ na zadnej strane ovládača pre prepínanie medzi 3 profilmi. LED „Profile“ sa rozsvieti fialovo, modro alebo zeleno, aby indikovalo, ktorý profil je aktívny.
2. Pri mapovaní vstupov na zadné tlačidlá bude LED „Profile“ blikáť farbou aktuálne aktívneho profilu.



### TRIGGER STOPS - zarážka spúšte

Ovládač Pro BFG je vybavený naším patentovaným mechanizmom spúšte spojky s 5 nastaveniami zastavenia spúšte..

- Ak chcete nastaviť zarážku spúšte, stlačte a podržte posúvače spojky na zadnej strane ovládača a potom stlačte spúšť do požadovanej polohy zastavenia. Uvoľnením posúvača spojky nastavte zarážku spúšte do zvolenej polohy.
- Ak chcete nastaviť spúšťače do režimu Hair Trigger pre najrýchlejšiu odozvu a minimálnu vzdialenosť, stlačte a uvoľnite posúvače spojky bez toho, aby ste sa dotkli spúšťačov. Spúšťače budú teraz fungovať ako digitálne tlačidlo.
- Funkčná LED sa rozsvieti žltou, keď sa nastavuje spúšť ľavej spojky, tyrkysovo pre spúšť pravej spojky a zeleno, ak sa súčasne nastavuje ľavá aj pravá.

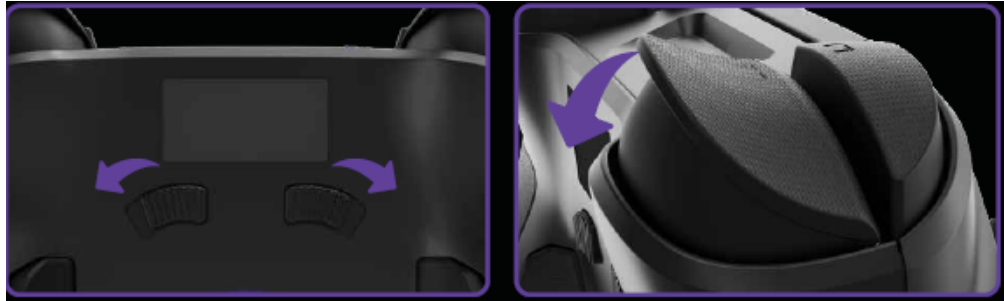

### DEMONTÁŽ / VÝMENA MODULOV

Ľavý modul je možné otočiť o 180°, aby ste si mohli vybrať medzi štandardným rozložením analógových ovládačov bezdrôtových ovládačov PlayStation® alebo offset rozložením palíc. Pravý modul je možné odstrániť a nahradiť 6-tlačidlovým modulom Fightpad pre bojové hry.

1. Ak chcete modul odstrániť, nájdite dodaný fialový nástroj na výmenu modulu v prenosnom kufríku a odskrutkujte 2 šesťhranné skrutky na module. Skrutky zostanú v module a neodstránia sa úplne ani nevypadnú z dosky modulu.
2. Vymeňte modul podľa vášho výberu a zaskrutkujte 2 šesťhranné skrutky, aby ste modul zaistili na mieste.

*POZNÁMKA: Po výmene rozloženia ľavého modulu sa odporúča prekalibrovať váš Pro BFG. Postupujte podľa krokov v časti Rekalibrácia.*



### REKALIBRACIA OVLÁDAČ

Odporúča sa prekalibrovať váš ovládač po výmene rozloženia ľavého modulu, alebo ak máte problémy s analógovými páčkami alebo spúšťačmi.

1. Ak chcete prekalibrovať váš ovládač, vypnite ho podržaním tlačidla PS na 5 sekúnd, kým nezhasne LED X-Logo.
2. Prepnete fialový prepínač režimu na zadnej strane ovládača do polohy KÁBLOVÝ REŽIM.
3. Podržte stlačené tlačidlo D-PAD DOWN a súčasne zapájate kábel USB-C do ovládača. Mali by ste vidieť, že LED dióda X-Logo a biela LED dióda funkcie rýchlo blikajú.
4. Stlačte tlačidlo „X“ (kríž). LED budú teraz pomaly blikat.
5. Otočte ľavú aj pravú analógovú páčku 3-krát krúživými pohybmi o 360°.
6. Pomocou tlačidiel spojky nastavte obidve spúšte do režimu plnej jazdy, potom 3-krát úplne stlačte a uvoľnite obe spúšte.
7. Stlačte D-PAD DOWN, aby ste ukončili rekalibračný režim a potvrdili novú kalibráciu.



## VÝMENA ANALÓGOVÝCH KAPITOKOV

Pro BFG obsahuje 4 analógové uzávery palíc (2 štandardné konkávne, 1 krátka konvexná, 1 vysoká Sniper Stick).

1. Ak chcete odstrániť kryt analógovej páčky, pevne potiahnite analógovú páčku a vyberte ju z ovládača.
2. Ak chcete nainštalovať kryt analógovej páčky, zarovajte montážne hrdlo a zatlačte nadol, kým bezpečne nezapadne na miesto.



## VÝMENA D-PAD

1. Ak chcete odstrániť D-pad, podržte ho medzi dvoma prstami a jemne vytiahnite modul von.
2. Ak chcete pridať D-pad, zarovajte ho s ovládačom a jemne zatlačte nadol, kým nebudete počuť kliknutie.



## VÝMENA GATES(brán)

1. Odstráňte modul, na ktorom chcete vymeniť analógovú pákovú bránu (postupujte podľa pokynov na odstránenie/výmena modulov).
2. Ak chcete odstrániť bránu, otočte dosku modulu (tak, aby zadná strana smerovala k vám) a pevne zatlačte na zadnú stranu brány palcom. Brána by mala vyskočiť.
3. Pri pridávaní brány sa najskôr uistite, že predná strana dosky modulu smeruje k vám. Potom zarovajte malú zarovňavaciu bodku na bráne so zarovňovacím bodom na doske modulu (len osemhranná brána) a pevne zatlačte, kým nezapadne okolo celej brány.



## NABÍJANIE BATÉRIE

Pro BFG obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu..

- Ak chcete ovládač nabiť, pripojte priložený kábel USB-C do portu USB-C na ovládači a druhý koniec do portu USB konzoly PS5™, konzoly PS4™ alebo počítača.
- X-Logo na touchpade sa rozsvieti a začne miznúť a zhasínať, čo znamená, že sa nabíja.
- Po úplnom nabití zostane X-Logo svietiť, čo znamená, že batéria je plná.
- Keď váš ovládač dosiahne nízku úroveň nabitia batérie, X-Logo začne rýchlo blikať, aby vás upozornilo na nízku úroveň batérie.
- Keď je úroveň nabitia batérie kriticky nízka a každú minútu zhasne, každú minútu zaznie cez pripojenú náhlavnú súpravu zvukový varovný tón.

