

USB 2.0 Video Grabber TX-20 (1604)



Uživatelská příručka

Prohlášení o shodě pro toto zařízení naleznete na: www.technaxx.de (v dolní liště pod položkou „Konformitätserklärung“).

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Vlastnosti

- Zachycuje vysoce kvalitní video a zvuk přímo přes rozhraní **USB 2.0** bez nutnosti zvukové karty.
- Umožňuje dokončit stylové video ve třech krocích – vytvářejte speciální efekty, upravujte klipy a další.
- Sdílejte hotové projekty na **DVD, pásce, webu** nebo **mobilních zařízeních**.
- Podporuje nastavení **jasu, kontrastu, odstínu a sytosti**.
- **Nevyžaduje externí napájení.**
- **Plug & Play** zařízení – snadné připojení a používání.
- **Vysokorychlostní zpracování a reálný čas přehrávání.**
- Součástí balení je **profesionální software pro úpravu videa** (vhodný i pro použití s notebookem).
- Podpora všech formátů: **DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, DVD-Video.**
- **Snadná instalace.**

Systémové požadavky

Kompatibilní s operačními systémy:

Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista / Windows XP

1. Instalace hardwaru

POZNÁMKA: Pokud je v počítači aktivní antivirový software, **vypněte jej během instalace softwaru.**

Před prvním připojením zařízení k počítači vložte „CD-ROM“ do mechaniky a klikněte na „Autorun.exe“.


Zobrazí se okno se spuštěným instalačním softwarem, podobné jako na obrázku níže.




(a) Vyberte možnost „**Install Driver**“.

Poté zvolte jazyk instalace. Klikněte na „**Next**“ a systém zobrazí okno, jak je uvedeno na následujícím obrázku.


Pokračujte kliknutím na „**Next**“.

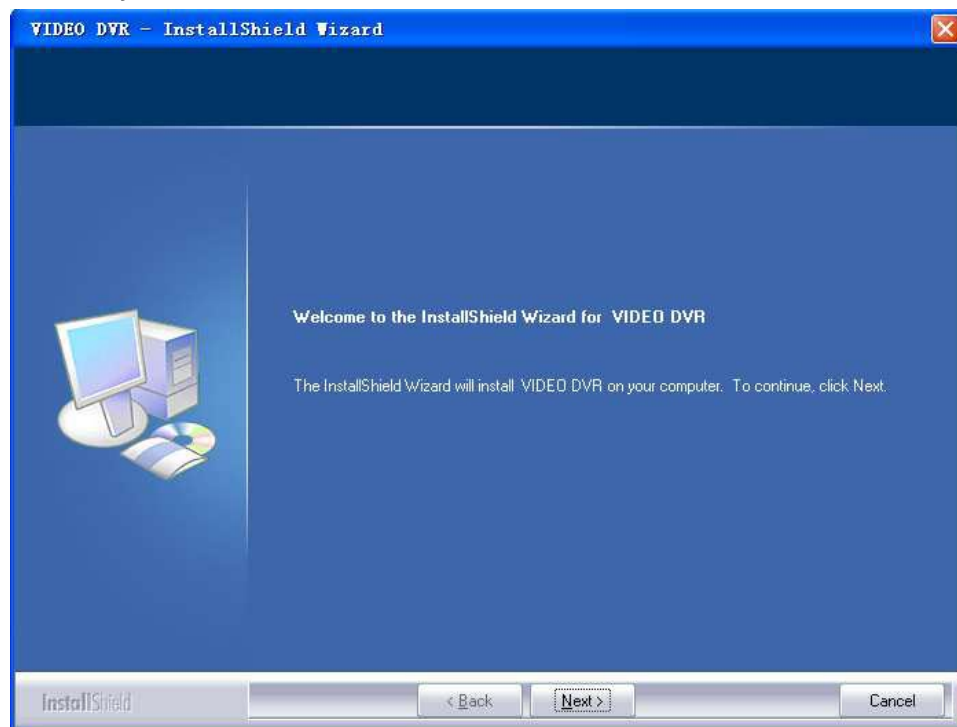


Zobrazí se další okno. Klikněte na „**Next**“.
(obrázek výběru umístění instalace)

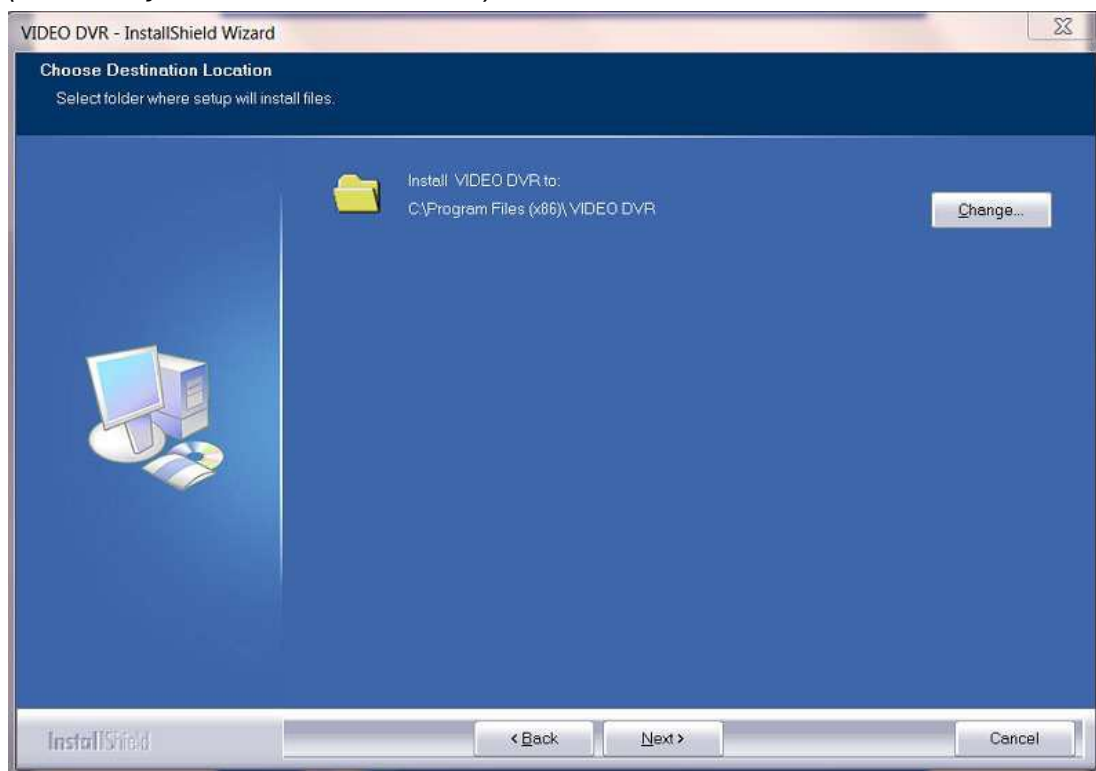

Zobrazí se další okno. Klikněte na „**Install**“.
(obrázek potvrzení instalace programu)

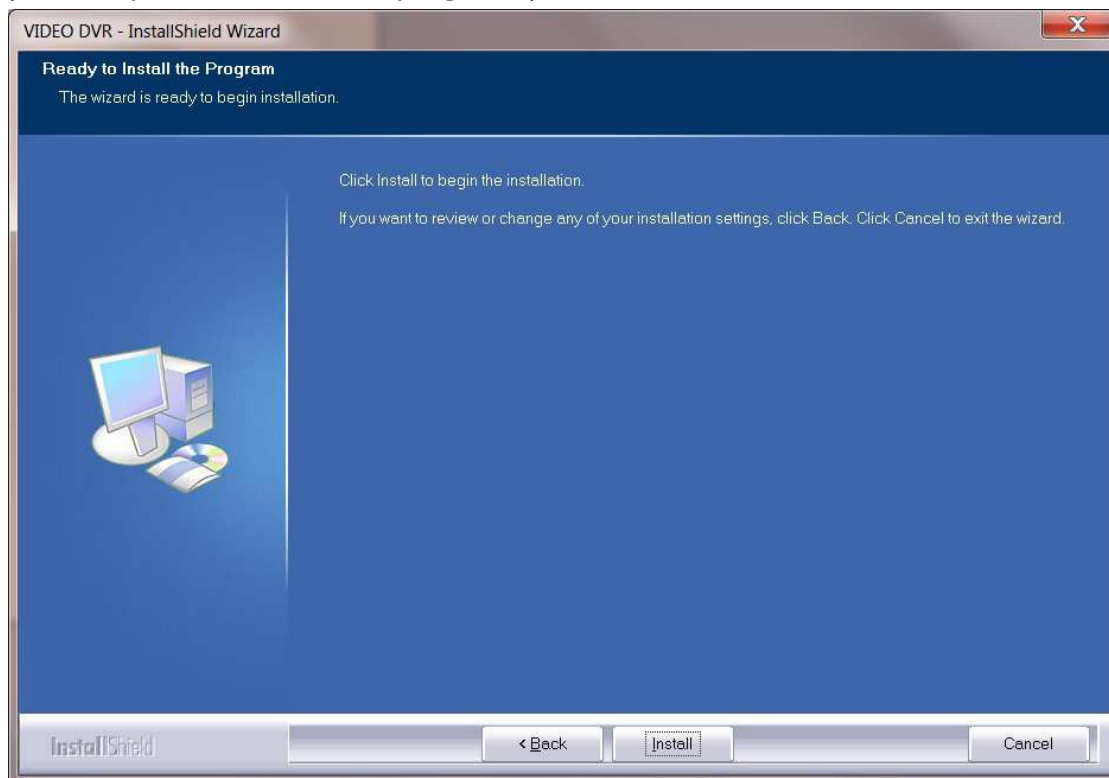

Zobrazí se další okno. Klikněte na „**Finish**“.

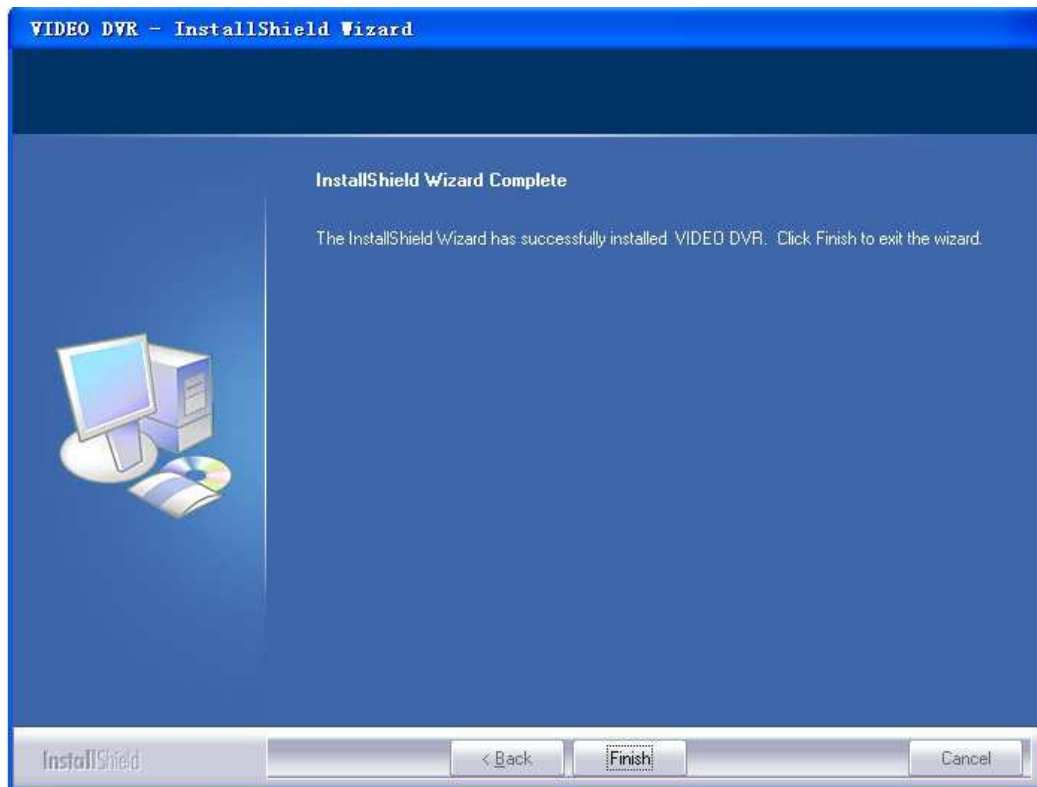

Po dokončení instalace ovladače je nutné **restartovat počítač**.

(b) Připojte zařízení do portu USB2.0.

Pokud se zobrazí výzva, zvolte „**No, not this time**“ a klikněte na „**Next**“.

Vyberte možnost „**Install the software automatically**“ a klikněte na „**Next**“.

Může se zobrazit okno týkající se „**OEM Capture**“.

Pokud se objeví upozornění na testování loga Windows, vyberte „**Continue Anyway**“.

Když se zobrazí okno „**Completing the Found New Hardware Wizard**“, klikněte na „**Finish**“ pro dokončení instalace ovladače.

POZNÁMKA:

Pokud jsou nalezeny další komponenty, opakujte výše uvedený postup, dokud se nezobrazí zpráva „**Found new hardware: Your hardware is installed and configured use**“.

(c) Nyní zkontrolujte, zda jsou ovladače nainstalovány správně.

Připojte zařízení k počítači.

Klikněte pravým tlačítkem myši na „**My Computer**“ a levým tlačítkem na „**Properties**“.

Klikněte na „**Hardware tab**“ a poté na „**Device Manager**“.


V okně **Device Manager** klikněte na **+ imaging devices**.

Pokud je vše správně, měli byste vidět „**OEM Capture**“.

POZNÁMKA:

Pokud se vedle zařízení objeví žlutá značka, znamená to, že ovladač není nainstalován správně.

V takovém případě ovladač odstraňte, odpojte zařízení od počítače a nainstalujte ovladač znovu.

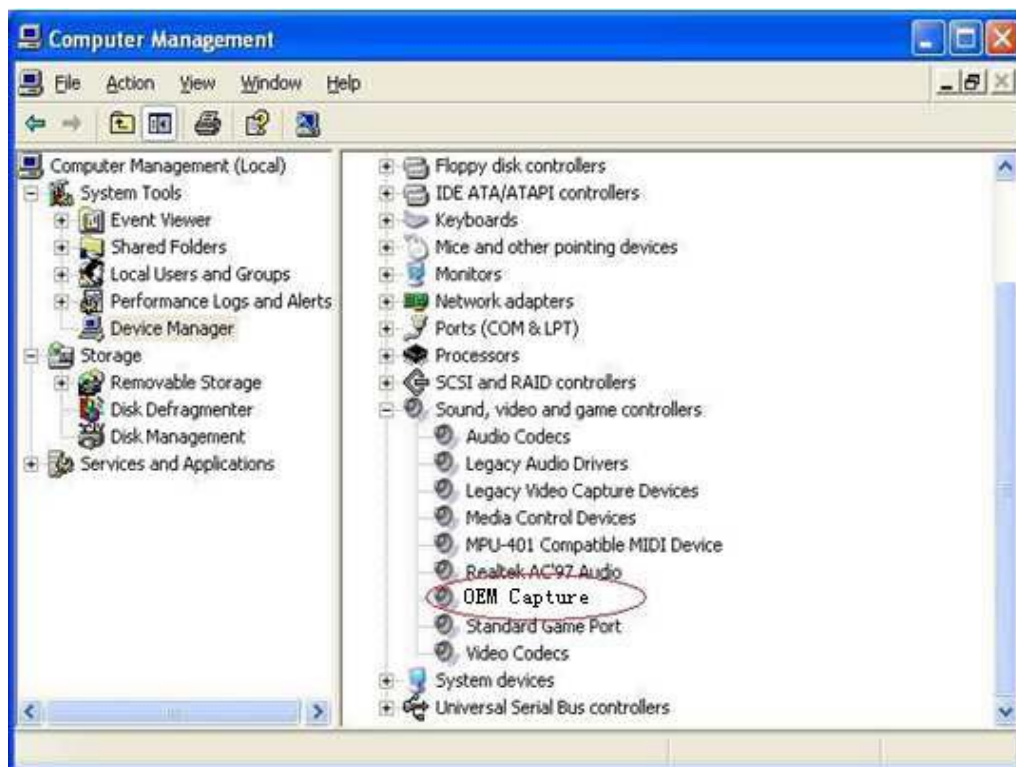

2. Instalace softwaru

Vložte **CD-ROM** do počítače a vyberte „**Install Application**“.

V následujícím okně zvolte **Setup Language** a klikněte na „**Next**“.

Zvolte „**I accept the terms of licence agreement**“ a klikněte na „**Next**“.

Klikněte na „**Finish**“ pro dokončení instalace aplikačního softwaru.

Dvojklikem otevřete ikonu „**Honestech VHS to DVD 2.0 SE**“, která se zobrazí na ploše, a spusťte aplikaci pro převod **VHS na DVD**.

3. Aplikace VHS na DVD

(a) Je nutné nastavit software pro zachytávání videa.

Dvojklikem spusťte ikonu „**Honestech VHS to DVD 2.0 SE**“ na ploše.

V následujícím okně pomocí rozbalovací nabídky nahoře **vyberte vstupní video zařízení jako „OEM Capture“**.




(b) Poté klikněte na tlačítko **„Video Setting“** v ovládacím panelu softwaru.

Zobrazí se okno, ve kterém je třeba podle typu vstupního signálu **vybrat „Composite“ nebo „Svideo“ jako vstupní zdroj pro vaše zařízení**, a poté kliknout na **„OK“**.

Klikněte na ikonu **„Control“** v tomto okně.

Musíte vybrat **standard videa** odpovídající vašemu videozdroji.

Jakmile se objeví zjištěný signál, klikněte na **„OK“**.

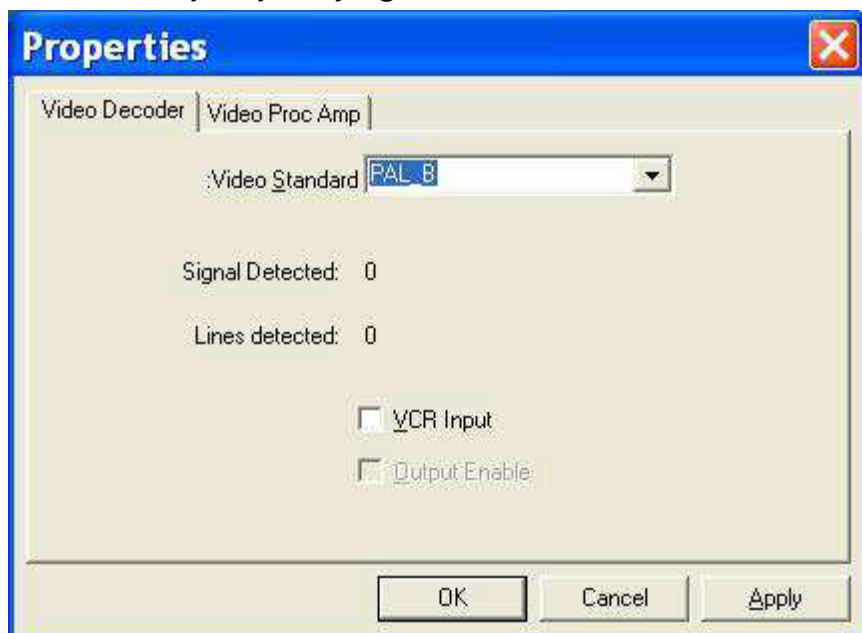

(c) Pokud je video zařízení správně připojeno k výstupnímu zařízení a počítači, můžete začít sledovat a nahrávat video.

Také můžete zvolit **výstupní složku**, kam se uloží nahrané video.

Během nahrávání, pokud vyberete „**Commercial Cutting**“, můžete vystříhnout část videa, kterou nechcete uložit.

Pokud zvolíte „**Recording and Burning**“ a kliknete na červené tlačítko „Record“, proces vypalování začne ihned po dokončení nahrávání pro stanovenou délku záznamu.

Pokud chcete **upravit nahraný video soubor**, vyberte možnost „**Edit**“, čímž otevřete následující okno.

Také můžete rozdělit své video na více scén a přidat mezi nimi přechodové efekty pomocí **storybook** rozhraní.

Pokud máte zachyceno více scén, můžete je **spojit do jednoho souvislého klipu** s přechody mezi jednotlivými částmi.

Abyste mohli scénu oříznout nebo odstranit část klipu, je třeba vytvořit **dva samostatné klipy** – jeden před oříznutou částí a druhý po ní.

Pomocí storyboardu lze dokonce **spojit dva samostatné klipy do jedné scény**.

Klikněte na tlačítko „**Preview**“ pro zobrazení náhledu upraveného videa před uložením.

Poté klikněte na „**Merge and Save**“ a nastavte formát výstupního souboru videa na „**MPEG**“ nebo „**DV-AVI**“.

Klikněte na „**Burn**“, abyste vstoupili do následujícího okna.



(g) Můžete vybrat výstupní formát videa.

Klikněte na tlačítko „**Option**“, abyste vybrali zařízení pro zápis na CD/DVD.

Vyberte název disku a správný vstupní typ videa, poté klikněte na „**OK**“.

Vyberte soubor nebo klikněte na ikonu „**Add clips**“, abyste přidali další soubory.

Video soubory můžete upravovat pomocí funkce „**Create Menu**“, která umožňuje:

vytváření kapitol, výběr obrázku pozadí, výběr obrázku navigačního tlačítka, nastavení počtu klipů na stránku a přidání textu.

POZNÁMKA: Funkce „**Create Menu**“ nepodporuje formáty VCD, SVCD, Data CD ani Data DVD!

Poté vložte prázdné CD nebo DVD do vypalovací mechaniky a klikněte na „**Start**“, abyste publikovali video soubory.

Klikněte na tlačítko „**Help**“ (v pravém horním rohu softwarového panelu).

Přečtěte si soubor nápovědy „**Honestech VHS to DVD 2.0**“, který vám pomůže s používáním softwaru.

Obsah balení:

USB 2.0 Video Grabber TX-20, CD-ROM (obsahuje ovladač a profesionální software pro úpravu videa), uživatelský manuál

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Complies	Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
Video format	NTSC / PAL
Video input	1x RCA composite, 1x S-Video
Video resolution	NTSC: 720 x 480 @ 30fps / PAL: 720 x 576 @ 25fps
Audio input	Stereo audio (RCA) mm, USB bus power
USB	Compliant USB2.0 free port
CPU	Pentium III 800 above
HD	600MB volného místa na disku (pro instalaci programu a podporu formátů souborů) a 4GB volného místa na disku (pro záznam a úpravu videa)
Memory	256MB of RAM Displej kompatibilní s Windows s rozlišením minimálně 1024 x 768 Kompatibilní zvuková karta Windows
Weight	45 g
Meas	(L with cable) 25,5 × (W) 2,8 × (H) 1,5 cm

Pokyny pro ochranu životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné suroviny a lze je znovu použít.

Staré zařízení nebo baterie nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

Čištění:

Chraňte zařízení před znečištěním a prachem (použijte čistý hadřík).

Nepoužívejte hrubé, abrazivní materiály, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky.

Zařízení po vyčištění otřete.

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG

Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany