

OPENSWIM S700

Használati útmutató




További részletekért
látogasson el ide:

userguide.shokz.net/openswim



BE/KI

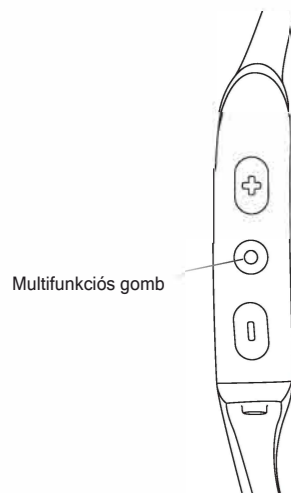


Az OpenSwim bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig, amíg a LED-jelzőfény kék színnel felvillan.

Az OpenSwim kikapcsolása


Nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig, amíg a LED-jelző piros színnel felvillan.

Töltés

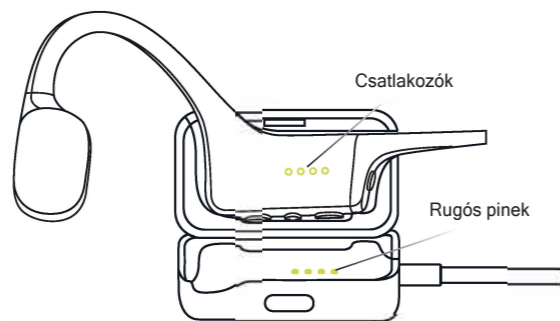

1. Csatlakoztassa az OpenSwim-et az USB töltőbölcsőhöz. Győződjön meg róla, hogy a pogo csapok és a csatlakozók **érintkeznek**.
2. Csatlakoztassa a bölcsőt egy számítógéphez vagy adapterhez.
A **LED-jelzőfény kék**re vált, amikor a töltés befejeződött.

Tartalom átvitele ①

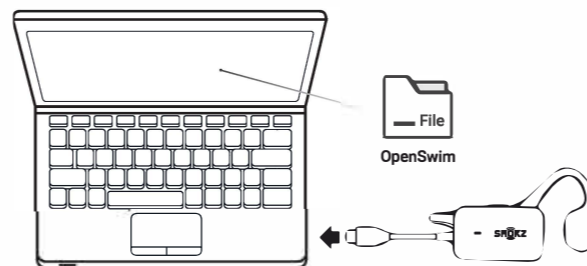


1. Csatlakoztassa az OpenSwim-et a számítógépéhez.
2. Nyissa meg az **OpenSwim** elnevezésű **meghajtót**.

Tartalom átvitele ②



3. Húzza a **hangfájlokat vagy mappákat** a meghajtóra.
4. A fájlátvitel befejezése után **válassza le** a bölcsőt.

Zene funkció

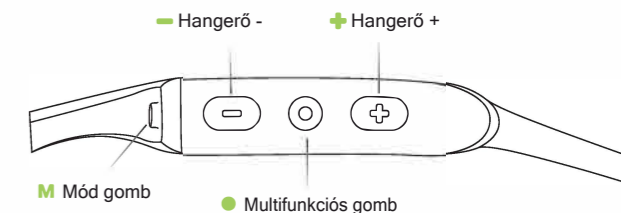

- ▶|| **Zene lejátszása/szünet** ●
Nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot
- ⚙️ **EQ beállítások változtatása** M
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mód gombot 2 másodpercig
- ▶▶ **Következő szám** +
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő+ gombot 2 másodpercig, miközben a zene szól
- ◀◀ **Előző szám** -
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő- gombot 2 másodpercig zene lejátszása közben