


Honeywell

SK Prenosný odparovací ochladzovač vzduchu

Užívateľský manuál



Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a príručku uschovajte pre neskoršie použitie

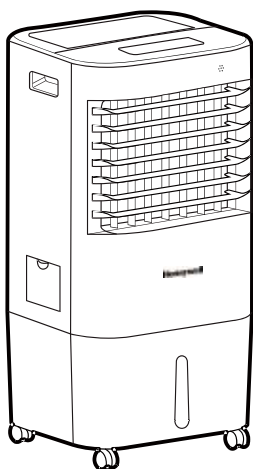

Pre model: CL152



www.honeywellaircomfort.com
info@honeywellaircomfort.com

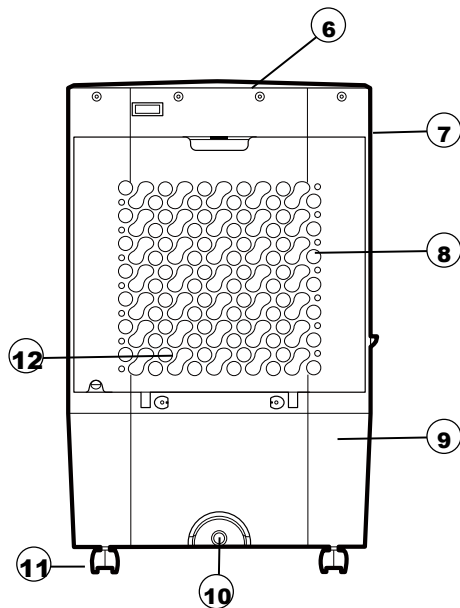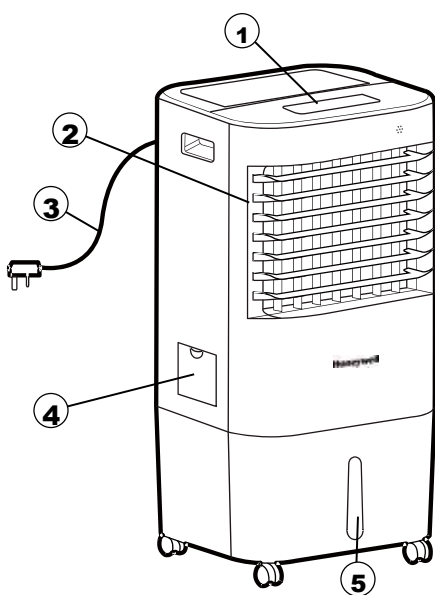

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) Ovládací panel | 7) Rukoväť |
| 2) Žalúzie | 8) Zadný rošt |
| 3) Napájací kábel a zástrčka | 9) Zásobník na vodu |
| 4) Kryt nádržky na vodu | 10) Odtoková zátka |
| 5) Ukazovateľ hladiny vody | 11) Koleska |
| 6) Priehradka na ľad | 12) Chladiace médium Honeycomb |

UPOZORNENIE. -- PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRÍRUČKU BEZPEČNOSTI A ÚDRŽBY VZDUCHU A NÁVOD NA OBSLUHU. NEDODRŽANIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE POŠKODIŤ A/ALEBO NARUŠIŤ JEHO FUNGOVANIE A ZRUŠIŤ ZÁRUKU. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK NEKONZISTENTNOSTI ALEBO KONFLIKTU MEDZI ANGLICKOU VERZIOU A AKOKOL'VEK INOU JAZYKOVOU VERZIOU OBSAHU TOHTO MATERIÁLU, PLATÍ ANGLICKÁ VERZIA.

ČISTENIE UHLÍKOVÉHO PRACHOVÉHO FILTRA* A SIEŤOVÉHO FILTRA A CHLADIACEHO MÉDIA VOŠTINOVÉHO MÉDIA HONEYCOMB


- Jednotka je dodávaná s uhlíkovým prachovým filtrom*, sieťovým filtrom a voštinovým chladiacim médiom Honeycomb.
- Uhlíkový filter*, sieťový filter a voštinové chladiace médium Honeycomb sú umiestnené vo vnútri zadného roštu.
- Pozri obrázok 1, kde sú uvedené pokyny, ako ich vybrať z jednotky za účelom čistenia a údržby.
- Nezapínajte jednotku v režime CHLADENIE pokiaľ je v zásobníku na vodu pokazená voda. Zásobník na vodu musíte vyprázdniť a naplniť ho čerstvou vodou, najmä ak nádrž nebola dlhšiu dobu čistená.
- Frekvencia čistenia voštinových médií závisí od miestnych podmienok vzduchu a vody.
- V oblastiach, kde je obsah minerálnych látok vo vode vysoký, sa môžu na chladiacom médiu Honeycomb hromadiť minerálne usadeniny a obmedzovať prúdenie vzduchu. Výmenu vody v zásobníku a doplnenie čerstvou vodou vykonávajte aspoň raz týždenne. Pomôže to znížiť usadzovanie minerálov. Pokiaľ na chladiacom médiu Honeycomb zostanú minerálne usadeniny, médium by malo byť vybrané a umyté pod sladkou vodou. Médiá by sa mali čistiť každé dva mesiace alebo skôr, v závislosti od vašich potrieb.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak chladiace médium Honeycomb po každom použití necháte vyschnúť vypnutím funkcie chladenia 15 minút pred vypnutím jednotky.

Demontáž uhlíkového prachového filtra* a sieťového filtra / voštinového chladiaceho média:

1. Opatrne vysuňte zadnú mriežku z chladiča.
2. Vysuňte chladiace médium Honeycomb.
3. Vysuňte uhlíkový prachový a sieťový filter* a vyčistite ich vodou.
4. Podľa potreby vymeňte alebo očistite chladiace médium vodou a vlhkou handričkou.

VAROVANIE: Ochladzovač vzduchu NEPOUŽÍVAJTE, pokiaľ je zadný rošt sňatý zo vzduchového chladiča, alebo pokiaľ je zadný rošt voľne nasadený. Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu alebo nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom.

Obrázok 1:

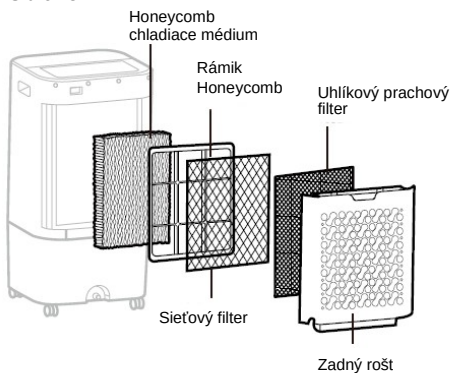

*Použiteľné iba pre modely vybavené uhlíkovým prachovým filtrom.