




PŘEHLED PRODUKTU

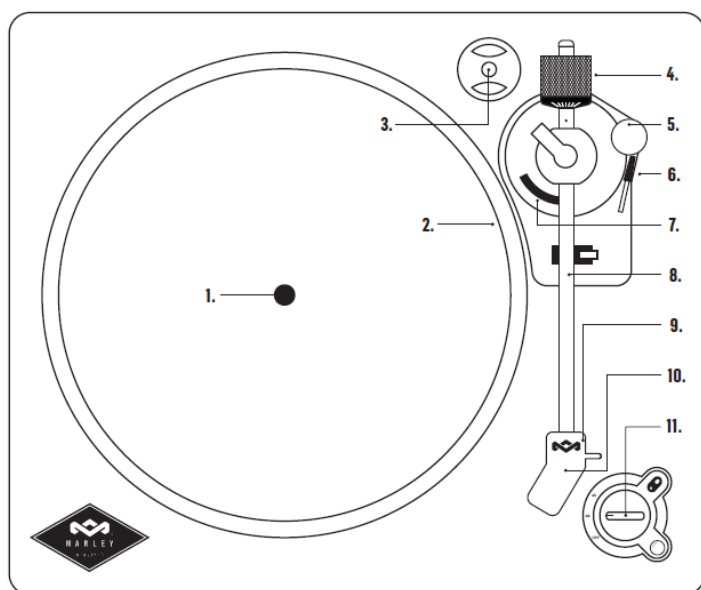

1. Osa talíře
2. Gramofon
3. 45 adaptér
4. Závaží
5. Nastavení antiskatingu
6. Páčka pro zvedání přenoskového ramena
7. Držák přenoskového ramena
8. Přenoskové rameno
9. Jehla
10. Krytka jehly
11. Tlačítko nastavení rychlosti 33/45
12. Napájecí adaptér se 4 výměnnými zástrčkami

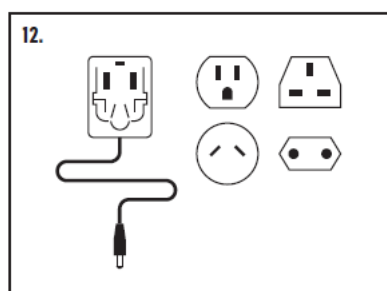


PŘEHLED FUNKCÍ

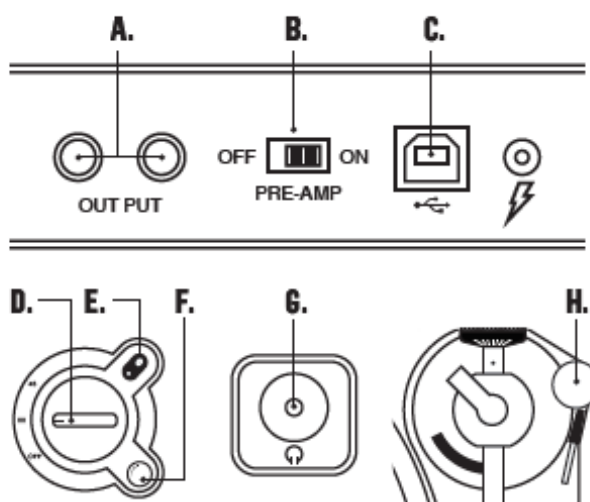

- A. Výstup RCA
- B. Tlačítko předzesilovače
- C. Připojení USB k PC
- D. Tlačítko vypnutí 33/45
- E. Tlačítko Bluetooth
- F. Tlačítko hlasitosti
- G. Jack na připojení sluchátek
- H. Tlačítko antiskatingu


PÁROVÁNÍ BLUETOOTH®

- Nejprve zapněte funkci Bluetooth® na externím zařízení.
- Poté spusťte Bluetooth® tlačítkem BT na gramofonu.
- Opětovným stisknutím tlačítka umožníte jednotce prohledávat všechna zařízení Bluetooth®, dokud kontrolka BT nezasne. Zhasnutí kontrolky znamená, že jsou vaše zařízení spárována.

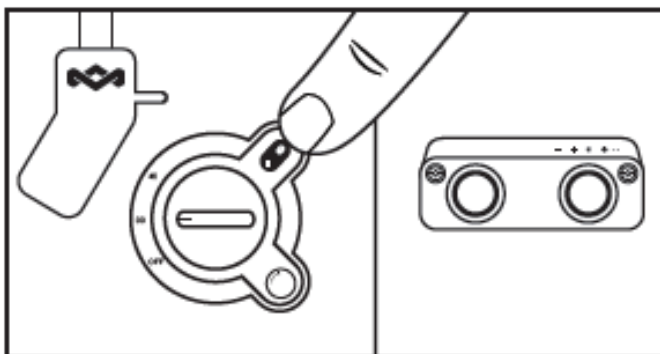

ODPOJENÍ BLUETOOTH® ZAŘÍZENÍ

- Dlouze stiskněte tlačítko BT, dokud indikátor BT nepřestane svítit. Po zhasnutí indikátoru je zařízení odpojeno.

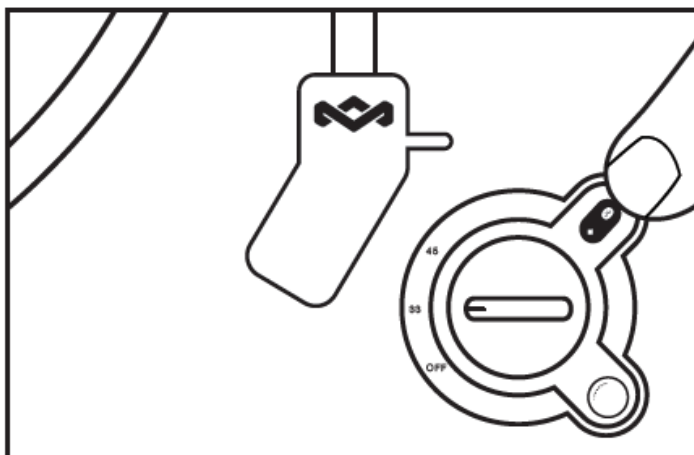

PŘEHRÁVÁNÍ A NAHRÁVÁNÍ

1. Vložte vinylovou desku do gramofonu.
2. Sestavte vyvažovací závaží a nastavte jej do správné polohy.
3. Pro úpravu závaží, točte závažím proti směru ručičkových hodin.
4. Zdvihněte přenoskové rameno a položte ho na okraj vinylové desky.
5. Otáčením ovladače RPM zvolte požadovanou rychlost.
6. k nahrávce, kterou přehráváte.
7. Gramofon se automaticky zastaví po skončení přehrávání z vinylové desky. Zvedněte přenoskové rameno a vložte jej do držáku přenoskového ramena.
8. Pro přehrání strany B otočte desku a opakujte výše zmíněné kroky.


**33 RPM rychlost přehrávání odpovídá velikosti 33 vinylové desky*

**45 RPM rychlost přehrávání odpovídá velikosti 45 vinylové desky*

Gramofon vypnete otočením knoflíku do polohy "vypnuto".

Upozornění:

Před vyvažováním ramene odstraňte krytku jehly. Při jakékoli úpravě vždy přidržíte přenoskové rameno. Neupravujte závaží při přehrávání nebo nahrávání na vinylovou desku, vyhněte se tak poškození jehly a poškrábání desky. Po použití gramofonu vždy jehlu zpět zakryjte krytkou. Nezastavujte ani nepřetácejte vinylovou desku ručně. Veškerá nešetrná manipulace s gramofonem může poškodit přenoskové rameno.

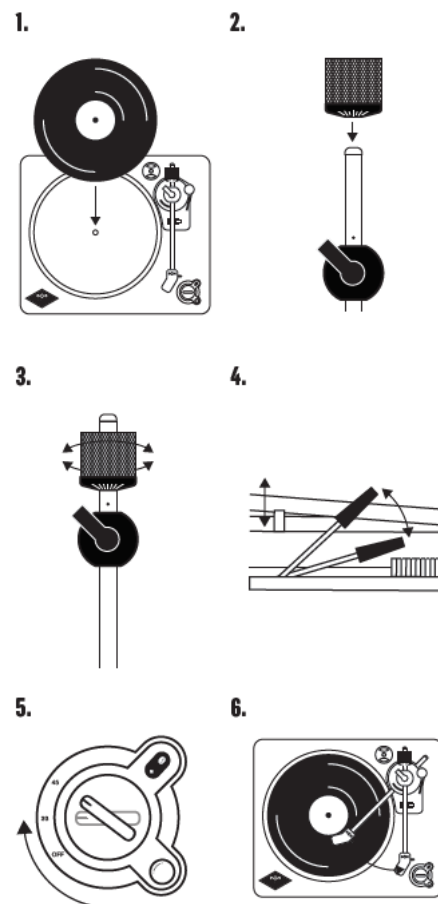

ANTI-SKATING


Standardně je anti-skating nastaven na minimum. Anti-skating zajišťuje plynulý chod jehly k středu desky. Při nadměrnému přeskokování jehly ke středu desky, zvyšte funkci anti-skatingu dle manuálu v "Přehledu funkcí". Začněte přidáním 1 stupně, otestujte a dle funkčnosti upravujte.

Poznámka: Při nastavování funkce anti-skatingu ponechte přenoskové rameno v držáku, aby nedošlo k poškození jehly.

NASTAVENÍ HLASITOSTI


Zvýšení hlasitosti: Otočte knoflíkem po směru ručičkových hodinek.

Snížení hlasitosti: Otočte knoflíkem proti směru ručičkových hodinek.

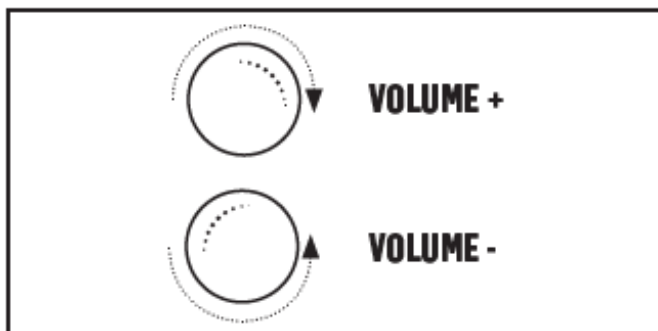

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK POMOCÍ JACKU

Připojte sluchátka (nezahrnuto v balení) do jack konektoru.

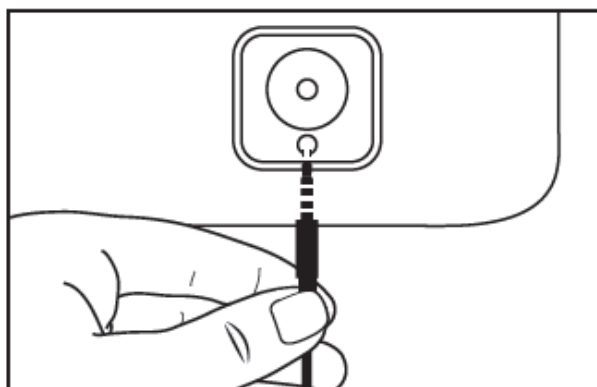

Poznámka: Sluchátka si nasadíte až PO připojení ke gramofonu.

NAHRÁVÁNÍ DO PC POMOCÍ USB

Stáhněte si kompletní instrukce na Audacity Software na:

<http://www.audacityteam.org/download/>

Připojte gramofon pomocí USB kabelu k počítači.

Pokračujte dle instrukcí na výše uvedeném odkazu.