


## REVOLUTION EM-JT004-SB - návod

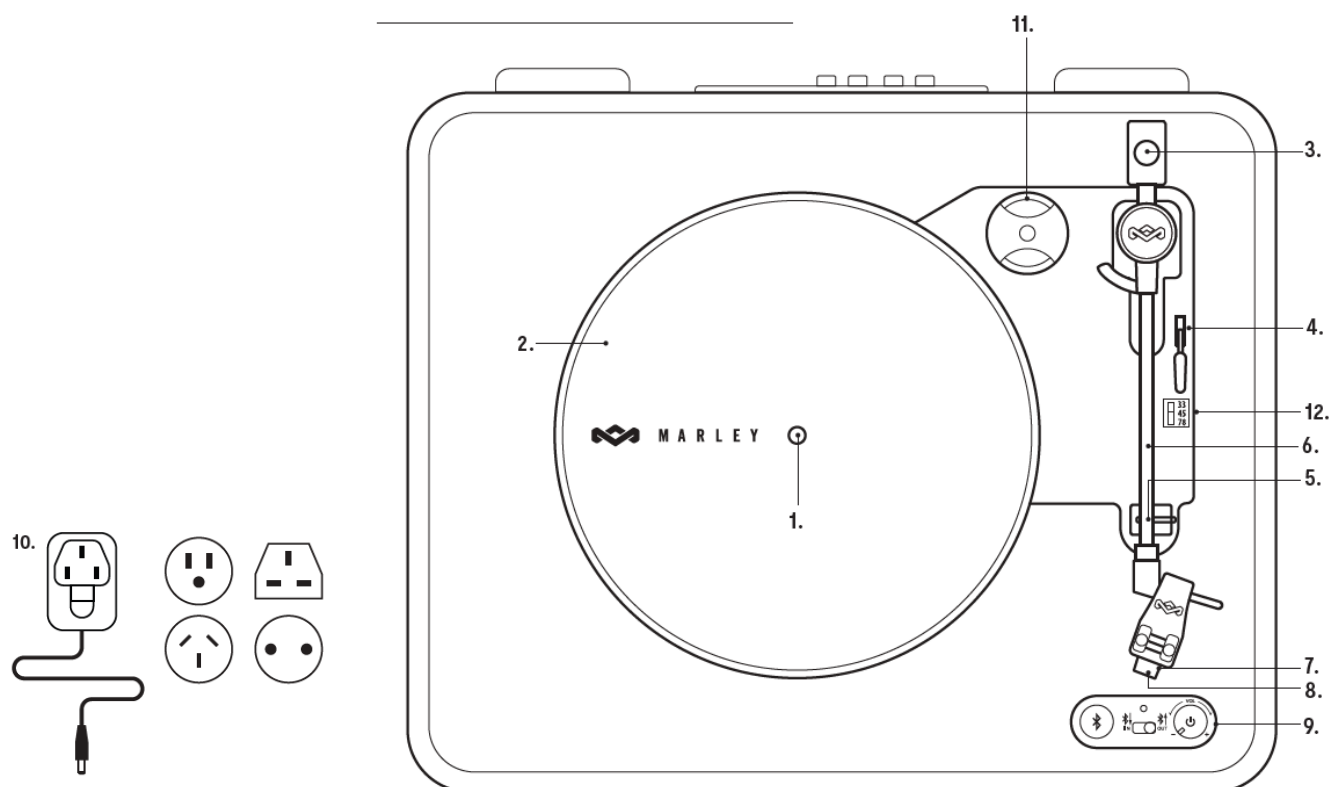

### LEGENDA

1. **Spindle – Středový trn**
2. **Turntable – Talíř gramofonu**
3. **Counter Balance Weight – Závaží pro vyvážení raménka**
4. **Tone Arm Lift Level – Páčka zdvihu raménka**
5. **Tone Arm Rest Holder – Držák odpočívací pozice raménka**
6. **Tone Arm – Raménko**
7. **Stylus – Jehla**
8. **Needle Cover – Kryt jehly**
9. **Controls – Ovládací prvky**
10. **Power Adaptor With 4 Interchangeable Plugs – Napájecí adaptér se 4 vyměnitelnými koncovkami**
11. **45 Adaptor – Adaptér pro 45 ot./min**
12. **RPM Switch – Přepínač otáček (RPM)**

## ROZVRŽENÍ

A. **Passive Speaker Out** – Výstup pro pasivní reproduktor


B. **RCA Line Out** – RCA linkový výstup

C. **Bluetooth® Button** – Tlačítko Bluetooth®

D. **Bluetooth® In / Out Switch** – Přepínač Bluetooth® In / Out


E. **LED Status Indicator** – LED indikátor stavu

F. **VOL + Knob / Power Button** – Otočný ovladač hlasitosti / tlačítko napájení

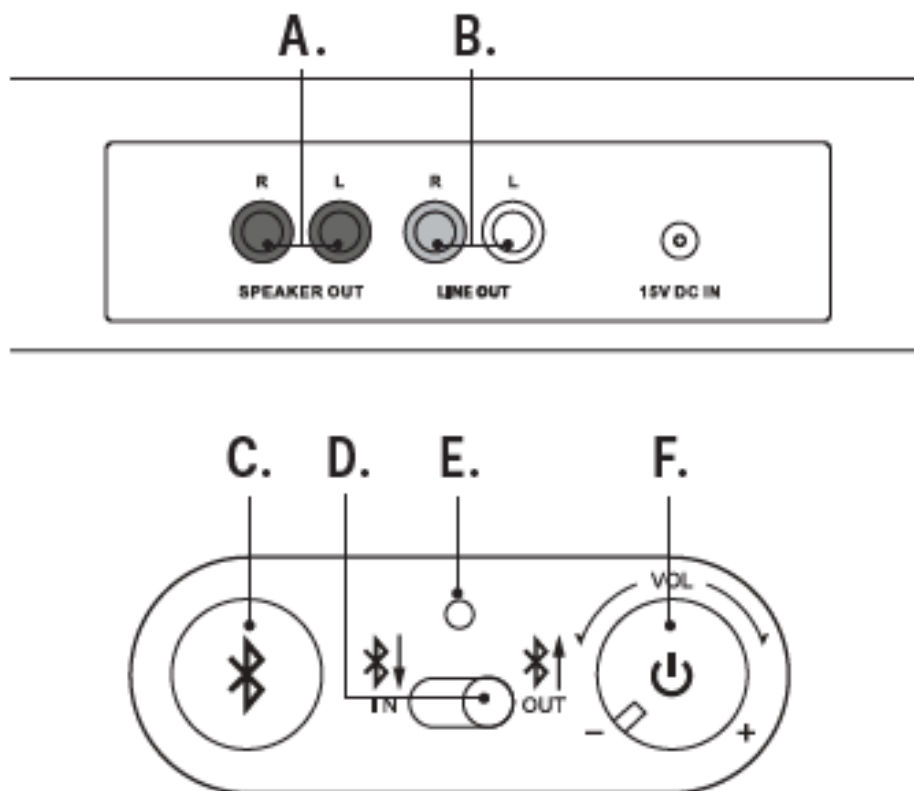


## BALANCING THE TONEARM - Vyvažování raménka

- Vyjměte protiváhu z příslušenství a nasadte ji na raménko.
- Posuňte protiváhu co nejvíce dopředu a poté utáhněte šroub, aby byla zajištěna na místě.
- Raménko je nyní vyvážené.

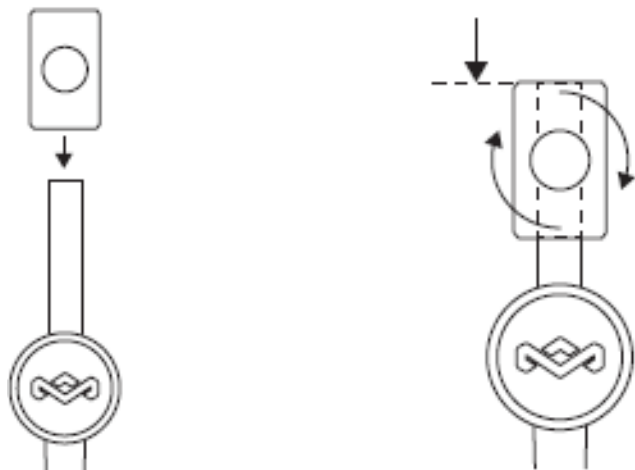


## PLAYING A RECORD


1. Ujistěte se, že je Revolution připojen k napájecímu adaptéru a do elektrické zásuvky a že je zásuvka zapnutá.
2. Položte vinylovou desku na talíř gramofonu.

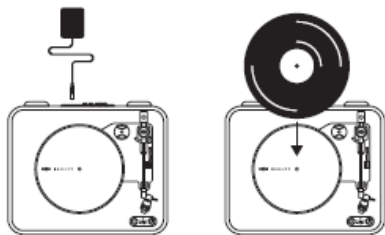

3. Ujistěte se, že je kryt jehly sejmutý.
4. Nastavte přepínač RPM na správnou rychlost pro danou desku, např. **45 / 33 / 78**.

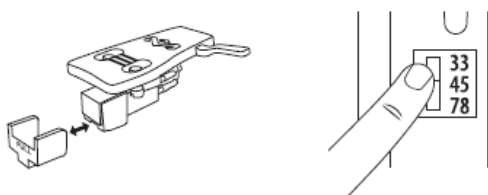


5. Zapněte gramofon stisknutím ovladače Power/Volume. Poznámka: LED indikátor by měl zčervenat, což znamená, že je napájení zapnuto.
6. Pokud chcete přehrávat přes Bluetooth – viz sekci **“Bluetooth Pairing”**, a po připojení k výstupnímu zařízení se sem vraťte. Pokud chcete přehrávat přes Line Out nebo Passive Speaker Out – viz jejich sekce, jak připojit výstupní zařízení, a poté se sem vraťte.
7. Zvedněte raménko pomocí páčky zdvihu a přesuňte jej na okraj desky.
8. Nyní spusťte raménko snížením páčky zdvihu raménka.

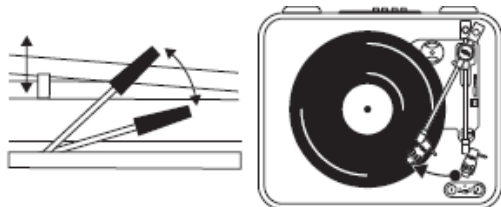

9.

**Poznámka:** Talíř gramofonu se začne automaticky otáčet, jakmile je raménko nad talířem.

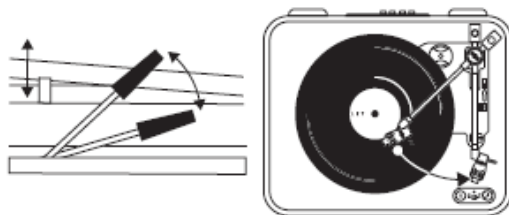

9. Po dohrání desky se talíř automaticky zastaví. Zvedněte raménko a vraťte jej do držáku raménka.

Chcete-li poslouchat stranu B, otočte desku a opakujte postup od kroku 6.

**Poznámka:** Po skončení poslechu vždy nasadte kryt jehly, aby byla jehla chráněna.


### Upozornění

- *Nepokoušejte se upravovat závaží při přehrávání desky – mohlo by dojít k poškození jehly nebo poškrábání desky.*
- *Nepokoušejte se ručně otáčet talířem gramofonu. Pohyb nebo náraz bez zajištění raménka může způsobit jeho poškození.*
- *Před přepravou vždy zajistěte raménko, aby byla jehla chráněna.*
- *Před přepravou odstraňte protiváhu, aby nedošlo k poškození jednotky.*

## BLUETOOTH® PAIRING – OUT - Bluetooth® párování

- Ujistěte se, že je Bluetooth Switch nastaven na **"OUT"** – pro párování se reproduktorem nebo sluchátky.
- Zapněte externí Bluetooth® zařízení jako první, ještě před aktivací BT funkce na gramofonu.
- Stiskněte tlačítko BT na gramofonu, aby jednotka začala vyhledávat Bluetooth® zařízení, dokud kontrolka BT nepřestane blikat a nerozsvítí se trvale. To znamená, že je zařízení spárováno.


**NOTE:** Pokud se gramofon nespáruje s Bluetooth® zařízením do 30 sekund, stiskněte tlačítko Bluetooth® na gramofonu znovu.

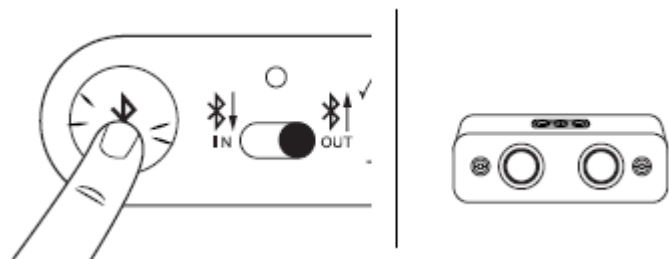

- **Modré LED světlo bliká** = Hledání Bluetooth zařízení pro párování
- **Modré LED světlo svítí** = Spárované.
- **Červené LED** = Párování se nezdařilo, stiskněte tlačítko Bluetooth pro zahájení párování.

## DISCONNECT BLUETOOTH® PAIRING - Odpojení Bluetooth® párování

Dlouze stiskněte tlačítko BT, dokud kontrolka BT nezčervená. Gramofon se následně odpojí od externího zařízení.

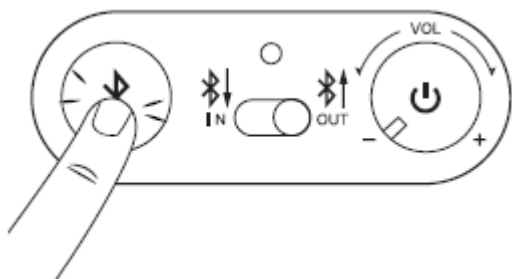


- **Modrá LED kontrolka se rozsvítí červeně.** To znamená, že Bluetooth je vypnuté, ale gramofon je stále napájen.

## OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Zvýšení hlasitosti: Otočte ovladačem hlasitosti ve směru hodinových ručiček.


Snížení hlasitosti: Otočte ovladačem hlasitosti proti směru hodinových ručiček.

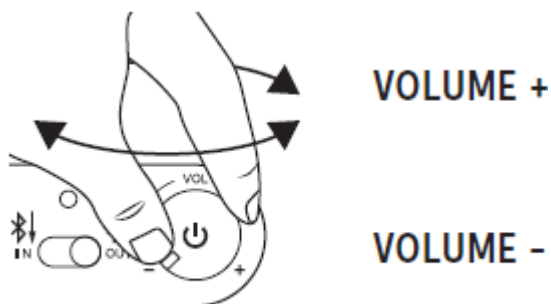

## BLUETOOTH® PAIRING - IN

**POZNÁMKA:** Chcete-li streamovat hudbu ze svého zařízení, např. mobilního telefonu, tabletu, notebooku atd., musíte mít připojenou sadu reproduktorů přes porty Line Out nebo Passive Speaker Out. Poté můžete přes gramofon streamovat Spotify, Apple Music atd.

1. Ujistěte se, že je Bluetooth Switch nastaven na **"IN"** – pro spárování s mobilním zařízením, jako je telefon, tablet nebo laptop.
2. Stiskněte tlačítko BT na gramofonu, aby se jednotka přepnula do režimu párování.
3. Na svém mobilním zařízení zapněte Bluetooth.
4. Vyhledejte **"Revolution"** a potvrďte párování.

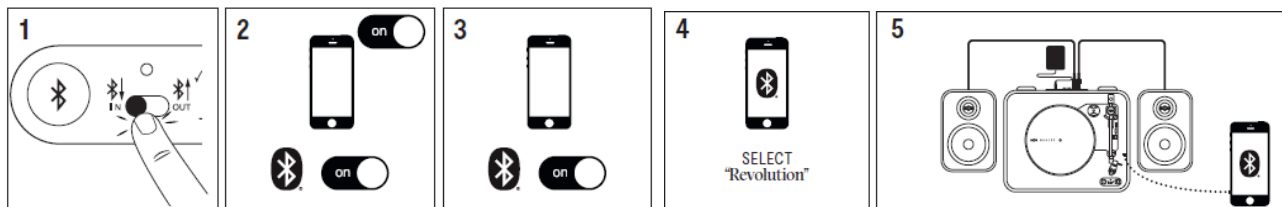

5. Nyní jste spárováni a můžete přehrávat hudbu.

**POZNÁMKA:** LED na zařízení Revolution signalizuje:

Červená LED = Zapnuto

Modrá LED bliká = Hledání Bluetooth zařízení pro spárování

Modrá LED svítí trvale = Spárováno


## LINE OUT

LED bude také trvale červená, pokud je zapnuto.

**UPOZORNĚNÍ:** Před provedením jakýchkoli připojení vypněte napájení všech zařízení.

Přečtěte si pokyny ke každé součásti, kterou chcete s touto jednotkou používat.

Ujistěte se, že jsou všechny konektory pevně zasunuty. Aby se zabránilo brumu a šumu, neumísťujte signálové propojovací kabely společně s napájecím kabelem AC.

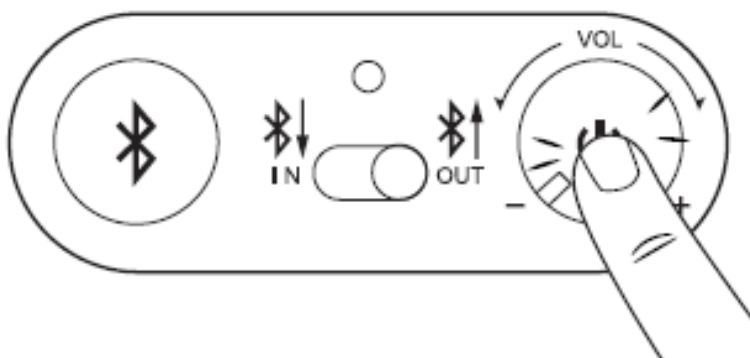


## LINE OUT OPERATION

1. Zasuňte jeden konec RCA kabelu (není součástí balení) do konektoru LINE OUT na zadní straně jednotky.

Ujistěte se, že barvy konektorů odpovídají barvám zdířek.

**POZNÁMKA: NEPŘIPOJUJTE aktivní reproduktory k výstupu pro pasivní reproduktory, mohlo by dojít k jejich poškození. Pro aktivní reproduktory používejte pouze linkový výstup.**

2. Zasuňte druhý konec kabelu do konektoru LINE IN vašeho domácího zesilovače.
3. Zapněte jednotku i zesilovač, ke kterému jste ji připojili.
4. Nastavte hlasitost na zesilovači.

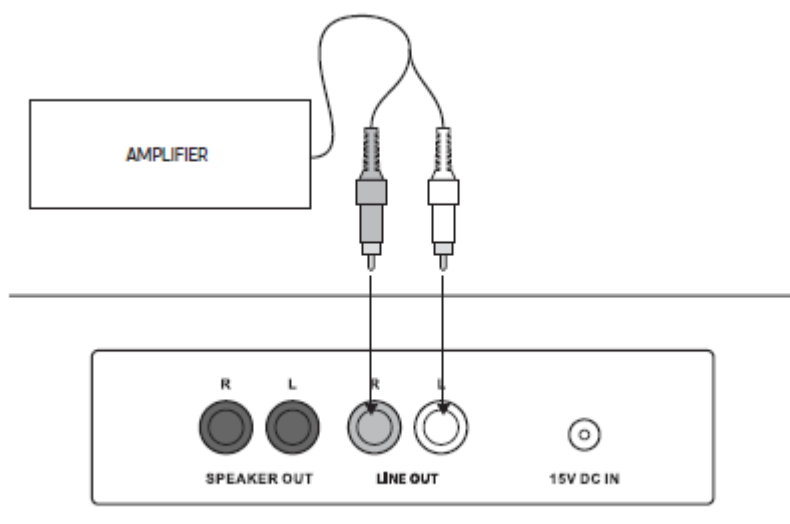

## CZ REVOLUTION

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ NAHLÉDNUTÍ.

### VYSVĚTLENÍ OEEZ

 Tato značka udává, že výrobek nesmí být na území EU vyhazován s běžným domácím odpadem. Pro prevenci možného znečištění životního prostředí a újmě na zdraví osob nekontrolovaným odpadem recyklujte výrobek odpovídáním způsobem.

Společnost FKA Brands Ltd tímto prohlašuje, že toto rádiové vybavení je ve shodě se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopii prohlášení o shodě získáte na adrese [www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity](http://www.thehouseofmarley.co.uk/declaration-of-conformity)