

Návod EM-JT005




QUICK START GUIDE STIR IT UP WIRELESS 2




HOW TO VIDEOS
VIDEO TUTORIAL
INSTRUCTIEVIDEO'S
TUTORIELS
VIDEOANLEITUNGEN
VÍDEOS GUÍA
使用方法视频
하는 법 영상
使用方法動画

PŘEHLED PRODUKTU

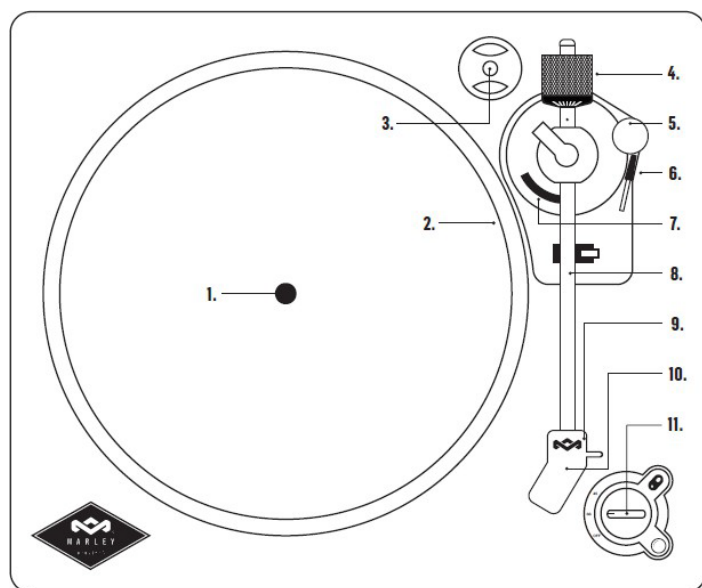

1. Osa talíře
2. Gramofon
3. 45 adaptér
4. Závaží
5. Nastavení antiskatingu
6. Páčka pro zvedání přenoskového ramena
7. Držák přenoskového ramena
8. Přenoskové rameno
9. Jehla
10. Krytka jehly
11. Tlačítko nastavení rychlosti 33/45
12. Napájecí adaptér se 4
výměnnými zástrčkami

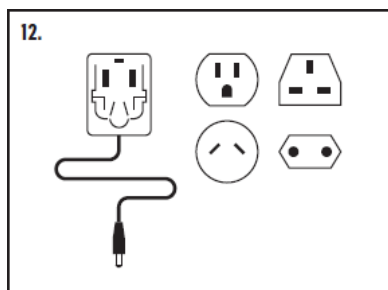


PŘEHLED FUNKCÍ

- A. Výstup RCA
- B. Tlačítko předzesilovače
- C. Tlačítko vypnutí 33/45
- D. Tlačítko Bluetooth
- E. Tlačítko hlasitosti
- F. Jack na připojení sluchátek
- G. Tlačítko antiskatingu

LEGEND

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| A. RCA Line Out | E. - VOL + Knob |
| B. Pre-Amp Switch Button | F. Headphone Jack |
| C. Off/33/45 Knob | G. Anti-skating Knob |
| D. Bluetooth® Button | |

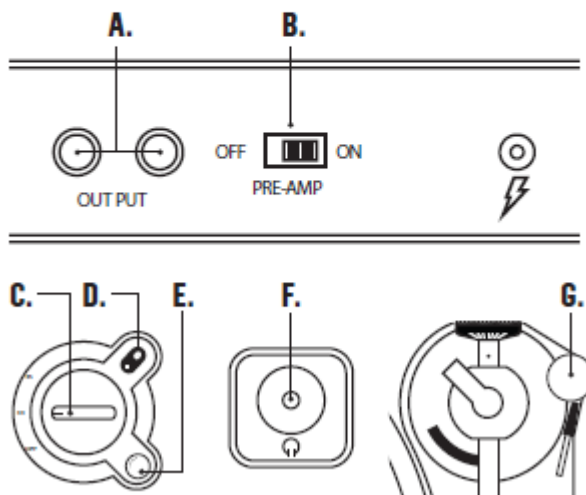


NASTAVENÍ

PŘIPOJENÍ HNACÍHO ŘEMENE


Poznámka: Hnací řemen je dodáván předinstalovaný. Pokud však po otevření gramofonu není řemen kolem subtalíře a motoru viditelný, nasadte řemen zpět.

- Chcete-li řemen nasadit, nasadte ho na motor (to je zlatá vřeteno) a poté jej napněte kolem subtalíře. Po nasazení se ujistěte, že je řemen plochý a nezkroucený.
- Nyní umístěte kovový talíř na černý subtalíř a zarovnejte středové otvory.
- Nyní umístěte silikonovou podložku REGRIND™ na kovový talíř a znovu zarovnejte středové otvory. Talíř by měl být připevněn k základně.

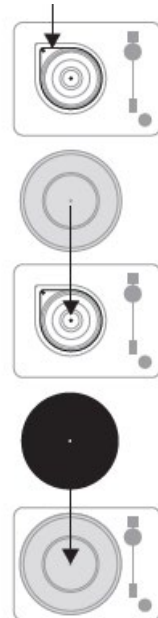


VYVÁŽENÍ RAMÍNKA

- Zatlačte na vyvažovací závaží na raménko, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Před vyvážením raménka sejměte kryt jehly stylusu.
- Uvolněte raménko z jeho dorazu a ujistěte se, že se volně pohybuje.
- Otácejte vyvažovacím závažím tam a zpět, dokud raménko nebude rovnoběžné s talířem.

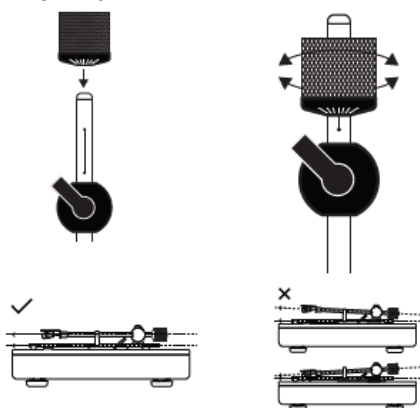

• Nyní vraťte raménko zpět do jeho dorazu a zacvakněte ho tak, aby bylo bezpečné. Nyní držte vyvažovací závaží, aby se nemohlo pohybovat, a druhou rukou otáčejte předním kolečkem, dokud nedosáhne hodnoty 0. Raménko je nyní vynulováno.

• Nyní je třeba nastavit správnou přitlačnou sílu pro hrot. To provedete otáčením celého vyvažovacího závaží proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete správné hmotnosti. Správná přitlačná síla pro tento hrot = 3 g – 4 g (standardně 3,5 g).

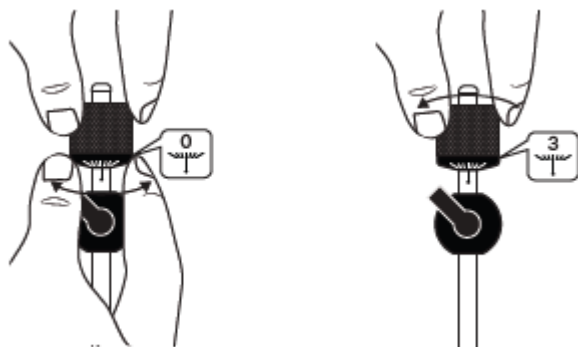

POZNÁMKA: Po dokončení, pokud gramofon nepoužíváte k přehrávání desky, nasadte zpět kryt jehly hrotu, abyste jej chránili, když jej nepoužíváte.


ANTI-SKATING

ANTI-SKATING režim působí na raménko malou vnější silou. To má působit proti tendenci raménka pohybovat se dovnitř (brusit) směrem ke středu desky, zejména když se deska blíží ke středu desky. ANTI-SKATING režim pro náš gramofon by měl být nastaven na hodnotu 1 nebo nižší.

PŘEHRÁVÁNÍ DESKY


1. Ujistěte se, že je Stir It Up připojen k napájecímu adaptéru a do zásuvky a že je zásuvka zapnutá.

2. Položte na gramofon vinyl.

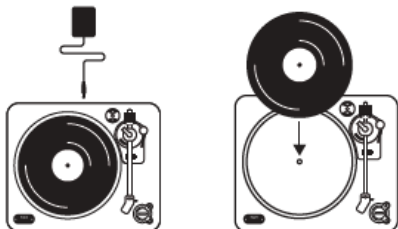

3. Ujistěte se, že je krytka stylusu sejmuta.


4. Otočte regulátor otáček na správnou rychlost pro desku. Např. 45 / 33

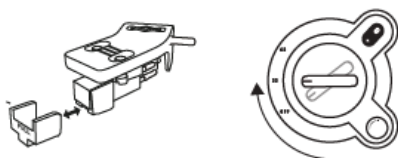


5. Pokud chcete přehrávat přes Bluetooth – podívejte se do části „Párování Bluetooth“ a po připojení k výstupnímu zařízení se sem vraťte. Pokud chcete přehrávat přes linkový výstup nebo sluchátkový výstup – podívejte se do příslušných částí o připojení výstupního zařízení. A poté se sem vraťte.

6. Zvedněte raménko pomocí zvedací páčky a posuňte hlavu raménka k okraji desky.

7. Nyní spusťte raménko dolů spuštěním zvedací páčky raménka.

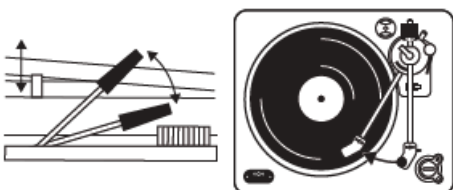

POZNÁMKA: Talíř gramofonu se automaticky začne otáčet, jakmile bude raménko nad talířem.

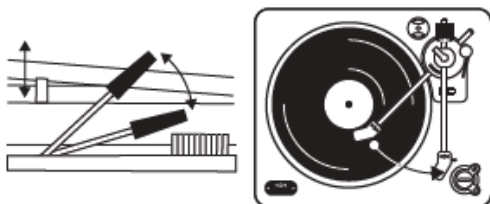

8. Jakmile je deska dokončena, talíř gramofonu se automaticky zastaví. Zvedněte raménko a umístěte ho na opěrku raménka. Chcete-li poslouchat stranu B desky, otočte desku a opakujte výše uvedený postup od kroku 6.

POZNÁMKA: Po dokončení poslechu desky se ujistěte, že je krytka jehly stylusu znovu nasazena, aby byla chráněna.

Nepokoušejte se během přehrávání desky upravovat vyvažovací závaží ani pojistku proti kluzu, mohlo by dojít k poškození jehly stylusu a poškrábání desky.

Nepokoušejte se ručně otáčet talířem gramofonu. Pohybování nebo otřesy gramofonu bez zajištění raménka by mohly vést k poškození raménka.


Před přepravou raménko znovu zajištěte, abyste ochránili jehlu.

Před přepravou odstraňte vyvažovací závaží, abyste předešli poškození nebo zlomení zařízení.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH®

- Před zapnutím funkce BT na gramofonu nejprve zapněte externí zařízení Bluetooth®.
- Stiskněte tlačítko BT na gramofonu (MFB), aby zařízení mohlo vyhledávat zařízení Bluetooth®, dokud se kontrolka BT nerozsvítí trvale. To bude signalizovat, že jsou vaše zařízení spárována.

POZNÁMKA: Pokud se gramofon nespáruje s vaším zařízením Bluetooth® do 30 sekund, stiskněte znovu tlačítko vyhledávání Bluetooth® na gramofonu a měl by se spárovat.

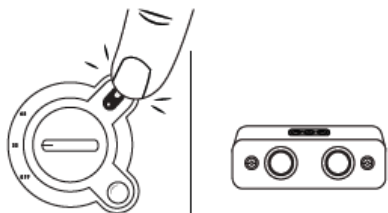

- Modrá LED dioda bliká
- Modrá LED dioda svítí stabilně

ODPOJENÍ PÁROVÁNÍ BLUETOOTH®

Dlouze stiskněte a podržte tlačítko BT, dokud kontrolka BT nezasvítí červeně. Gramofon se poté odpojí od externího zařízení.




- Modrá LED dioda se rozsvítí červeně. To znamená, že Bluetooth je vypnuté, ale gramofon je stále napájen.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Zvýšení hlasitosti: Otáčejte knoflíkem hlasitosti ve směru hodinových ručiček.


Snížení hlasitosti: Otáčejte knoflíkem hlasitosti proti směru hodinových ručiček.

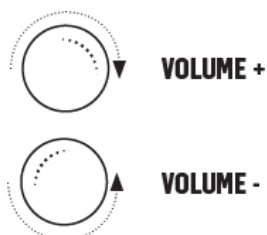

OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK PŘES KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA

Připojte sluchátka (nejsou součástí balení) do konektoru pro sluchátka.


Poznámka: Nikdy si nenasazujte sluchátka, dokud nezapojíte zástrčku sluchátek.

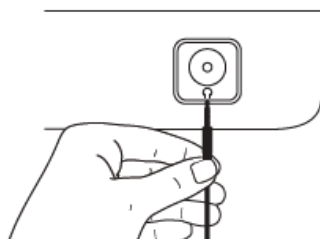

NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ BEZ BLUETOOTH®

LED dioda bude také svítit trvale ČERVENO, když jsou připojena sluchátka.

POZOR: Před zahájením připojení vypněte napájení všech zařízení. Přečtěte si návod k použití každého komponentu, který chcete s tímto zařízením používat. Ujistěte se, že jste každou zástrčku bezpečně zapojili. Abyste předešli brumu a šumu, nesvazujte propojovací kabely signálu společně s napájecím kabelem.

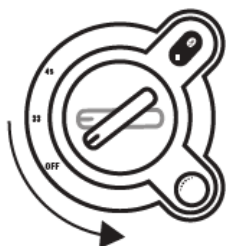

PROVOZ LINE-OUT VÝSTUPU

1. Přepněte přepínač předzesilovače do polohy ON. (Zapnuto).
2. Zapojte jeden konec kabelu RCA (součást balení) do zásuvky LINE OUT na zadní straně jednotky. Ujistěte se, že barva konektoru odpovídá barvě zásuvky.
3. Zapojte druhý konec kabelu do zásuvky LINE IN vašeho domácího zesilovače.
4. Zapněte jednotku a připojený zesilovač.
5. Upravte hlasitost na zesilovači.

