
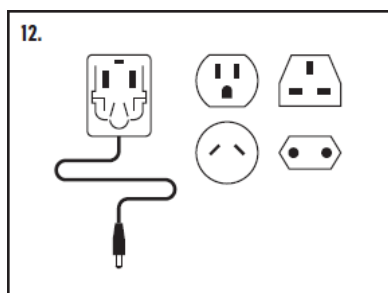


# Návod EM-JT010

## Stir it Up Lux Bluetooth gramofon

### PŘEHLED PRODUKTU

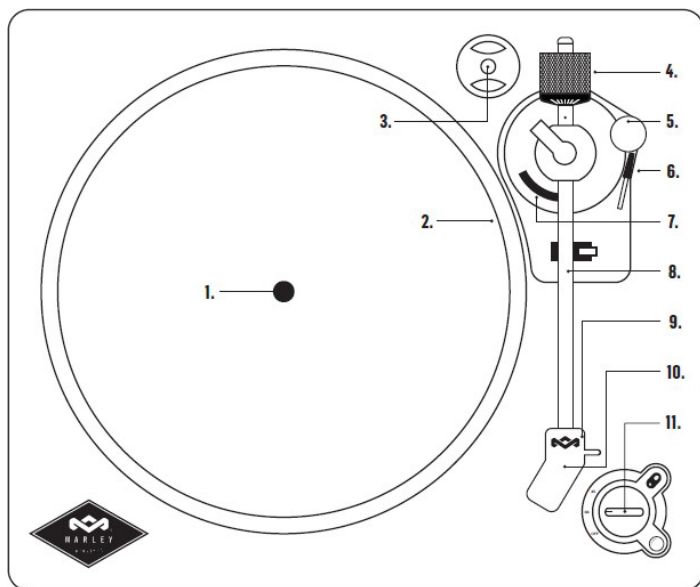


1. Osa talíře
2. Gramofon
3. 45 adaptér
4. Závaží
5. Nastavení antiskatingu
6. Páčka pro zvedání přenoskového ramena
7. Držák přenoskového ramena
8. Přenoskové rameno
9. Jehla
10. Krytka jehly
11. Tlačítko nastavení rychlosti 33/45
12. Napájecí adaptér se 4  
výměnnými zástrčkami

- A. Výstup RCA
- B. Tlačítko předzesilovače
- C. USB pro nahrávání počítače
- D. Tlačítko vypnutí 33/45/vypnout
- E. Tlačítko Bluetooth
- F. Tlačítko hlasitosti
- G. Jack na připojení sluchátek
- H. Tlačítko antiskatingu

### LEGEND

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| A. RCA Line Out          | E. Bluetooth® Button |
| B. Pre-Amp Switch Button | F. - VOL + Knob      |
| C. USB to PC Recording   | G. Headphone Jack    |
| D. Off/33/45 Knob        | H. Anti-skating Knob |

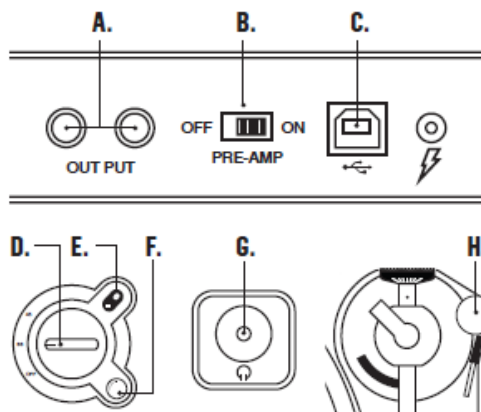


## NASTAVENÍ

### PŘIPOJENÍ HNACÍHO ŘEMENE

Poznámka: Hnací řemen je uložen pod hliníkovým talířem. Podívejte se na spodní stranu talíře, bude to černá gumička uložená kolem středu.

- Chcete-li řemen nasadit, zvedněte ho přes jeden z větších otvorů v talíři a zavěste si ho kolem prstu.
- S řemenem omotaným kolem prstu položte talíř na základnu gramofonu.
- Zarovnejte velký otvor se zlatým vřetenem a jemně kolem něj omotejte řemen. Řemen by nyní měl být kolem základny talíře a zlatého vřetená. Talíř by měl být připevněn k základně.
- Nyní položte na gramofon silikonovou podložku REGRIND™.

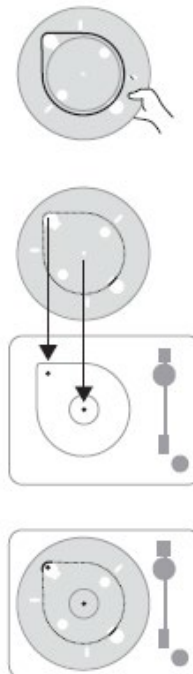

### ANTI-SKATING

Normálně by měla být funkce antiskating nastavena na minimum. Funkce antiskating kompenzuje síly směřující dovnitř, které vznikají při určitém snímání, když se hrot gramofonu blíží ke středu desky.

Pokud gramofon při blížení ke středu vřetená nadměrně přeskakuje, zkuste zvýšit funkci antiskatingu na otočném voliči. Začněte přidáním kroku 1, otestujte jeho výkon, poté ji dále zvýšte atd.

Poznámka: Během nastavování knoflíku antiskatingu nechte raménko a vyvažovací závaží v klidu, abyste zabránili poškození hrotu gramofonu (jehly).

### PŘEHRÁVÁNÍ DESKY

1. Položte vinylovou desku na gramofon.
2. Sestavte vyvažovací závaží a nastavte ho do správné polohy.
3. Pro nastavení vyvažovacího závaží otáčejte vyvažovacím závažím proti směru hodinových ručiček.
4. Zvedněte a přesuňte raménko přenosky k gramofonu. Umístěte raménko přenosky na okraj desky.
5. Otáčením ovladače otáček vyberte rychlost podle přehrávané desky.
6. Talíř gramofonu se automaticky zastaví po skončení hudby. Zvedněte raménko přenosky a ručně jej umístěte do opěrky raménka.

Pro poslech strany B otočte desku a opakujte výše uvedené kroky.

\*33 otáček za minutu pro přehrávání odpovídajícího vinylového disku o velikosti 33

\*45 otáček za minutu pro přehrávání odpovídajícího vinylového disku o velikosti 45

### Vypnutí přístroje

Otočte ovladač otáček do polohy vypnuto.

**Poznámka:** Před vyvážením raménka přenosky sejměte krytku jehly. Při každém nastavení nebo manipulaci držte raménko přenosky, abyste jej chránili.

Nepokoušejte se upravovat vyvažovací závaží během přehrávání desky, mohlo by dojít ke zlomení jehly a poškrábání desky.


Před přepravou znovu zajistěte raménko přenosky, abyste jehlu ochránili.

Před přepravou vyvažovací závaží odstraňte, abyste zabránili poškození nebo zlomení gramofonu. Nezastavujte ani neotáčejte talíř ručně. Pohybujte nebo otřeste gramofon bez zajištění raménka přenosky.

## PÁROVÁNÍ BLUETOOTH®

- Před zapnutím funkce BT na gramofonu nejprve zapněte externí zařízení Bluetooth®.
- Stiskněte tlačítko BT na gramofonu pro zapnutí vysílače Bluetooth®.
- Znovu stiskněte tlačítko, aby zařízení vyhledávalo zařízení Bluetooth®, dokud se kontrolka BT nerozsvítí trvale. To bude signalizovat, že jsou zařízení spárována.

POZNÁMKA: Pokud se gramofon nespáruje s vaším zařízením Bluetooth® do 30 sekund, stiskněte znovu tlačítko vyhledávání Bluetooth® na gramofonu a měl by se spárovat.

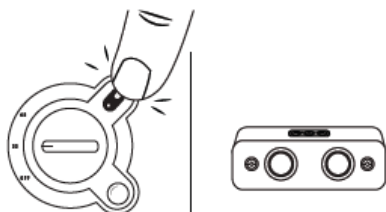

- Modrá LED dioda bliká
- Modrá LED dioda svítí stabilně

## ODPOJENÍ PÁROVÁNÍ BLUETOOTH®


Dlouze stiskněte a podržte tlačítko BT, dokud kontrolka BT nezhasne. Gramofon se poté odpojí od externího zařízení.



## OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Zvýšení hlasitosti: Otáčejte knoflíkem hlasitosti ve směru hodinových ručiček.


Snížení hlasitosti: Otáčejte knoflíkem hlasitosti proti směru hodinových ručiček.

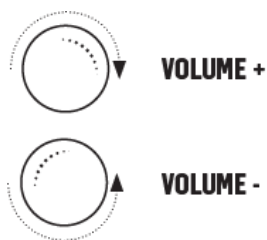

## OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK PŘES KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA

Připojte sluchátka (nejsou součástí balení) do konektoru pro sluchátka.

Poznámka: Nikdy si nenasazujte sluchátka, dokud nezapojíte zástrčku sluchátek.

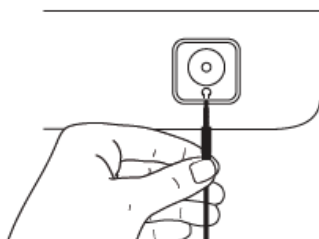

## NAHRÁVÁNÍ Z USB DO POČÍTAČE


Úplný návod k softwaru Audacity si můžete stáhnout na adrese:

<http://www.audacityteam.org/download/>

- Připojte gramofon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Postupujte podle pokynů k instalaci softwaru a ovládacího rozhraní.

## NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ BEZ BLUETOOTH®

**POZOR:** Před zahájením připojení vypněte napájení všech zařízení. Přečtěte si návod k použití každého komponentu, který chcete s tímto zařízením používat. Ujistěte se, že jste každou zástrčku bezpečně zapojili. Abyste předešli brumu a šumu, nesvazujte propojovací kabely signálu společně s napájecím kabelem.

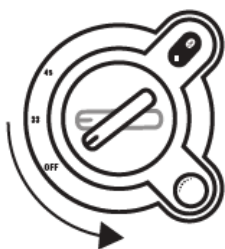

## PROVOZ LINE-OUT VÝSTUPU

1. Přepněte přepínač předzesilovače do polohy ON. (Zapnuto).
2. Zapojte jeden konec kabelu RCA (součást balení) do zásuvky LINE OUT na zadní straně jednotky. Ujistěte se, že barva konektoru odpovídá barvě zásuvky.
3. Zapojte druhý konec kabelu do zásuvky LINE IN vašeho domácího zesilovače.
4. Zapněte jednotku a připojený zesilovač.
5. Upravte hlasitost na zesilovači.

