

Návod EM-JT400



Rise Up Bluetooth gramofon





HOW TO VIDEOS
VIDEO TUTORIAL
INSTRUCTIEVIDEO'S
TUTORIELS
VIDEOANLEITUNGEN
VÍDEOS GUÍA
使用方法视频
하는 법 영상
使用方法動画

PŘEHLED PRODUKTU

1. Osa talíře
2. Gramofon
3. Závaží
4. Páčka pro zvedání přenoskového ramena
5. Držák přenoskového ramena
6. Přenoskové rameno
7. Jehla
8. Krytka jehly
9. Ovládací prvky
10. Napájecí adaptér se 4 výměnnými zástrčkami
11. 45 adaptér
12. Přepínač nastavení rychlosti 33/45

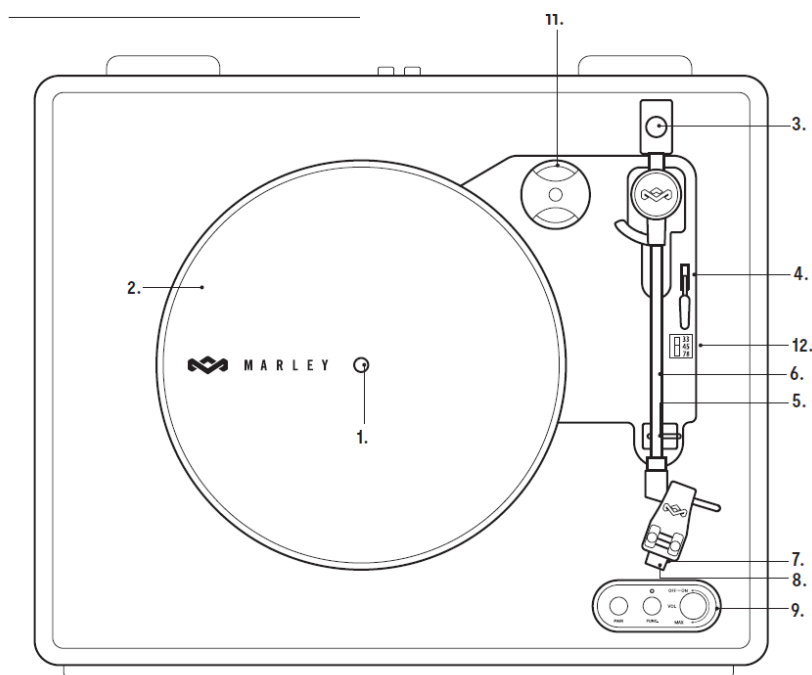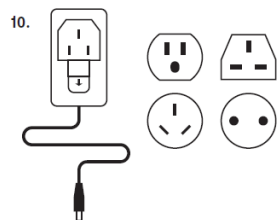


- A. RCA Line Out(výstup)
 B. Tlačítko párování Bluetooth®
 C. Funkční tlačítko Bluetooth® vstup/výstup
 D. LED indikátor stavu
 E. Otočný knoflík HLASITOST +/- Tlačítko pro zap/vyp.

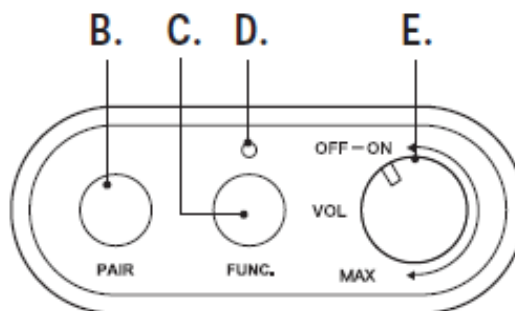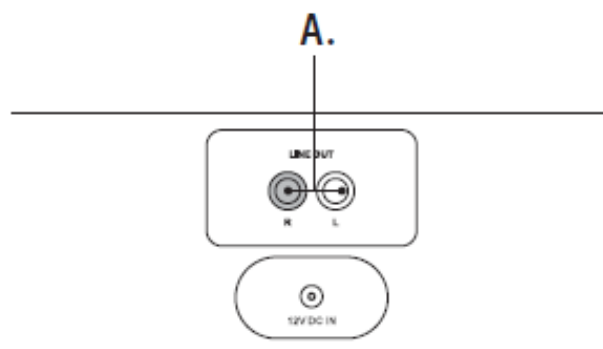

NASTAVENÍ


VYVÁŽENÍ RAMÍNKA

- Vyjměte vyvažovací prvek z krabice s příslušenstvím a nasadte ho na raménko.
- Posuňte vyvažovací prvek co nejvíce dopředu a poté jej utáhněte šroubem.
- Raménko je nyní vyvážené.

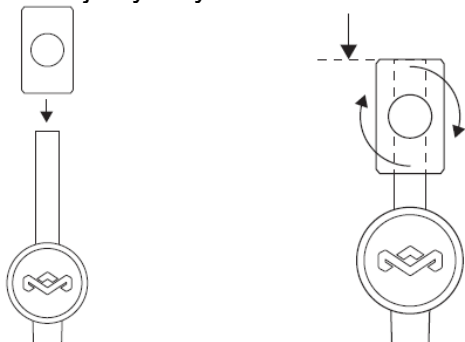


PŘEHŘÁVÁNÍ DESKY


1. Ujistěte se, že je gramofon Rise Up připojen k napájecímu adaptéru a do zásuvky ve zdi a že zásuvka je zapnutá.
2. Položte na gramofon desku.

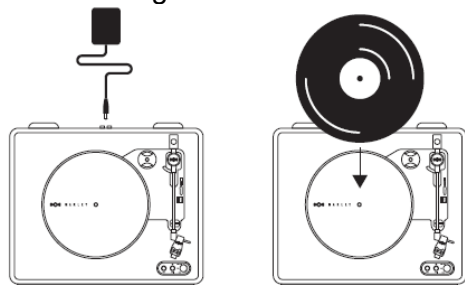


3. Ujistěte se, že je krytka jehly stylusu odstraněna.
4. Nastavte přepínač otáček na správnou rychlost pro danou desku. Např. 45 / 33 / 78

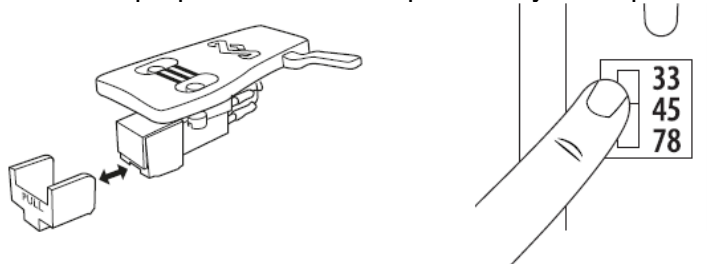

5. Zapněte gramofon otáčením knoflíku Napájení/Hlasitost dolů. Poznámka: LED indikátor by se měl rozsvítit červeně, což znamená, že je gramofon zapnutý.
6. Pokud chcete přehrávat přes Bluetooth – podívejte se do části „Párování Bluetooth“ a po připojení k výstupnímu zařízení se sem vraťte. Pokud chcete přehrávat přes linkový výstup – podívejte se prosím na příslušné sekce o připojení výstupního zařízení. A poté se vraťte sem. Pokud přehráváte přes vestavěné reproduktory, pokračujte prosím odtud.
7. Zvedněte raménko pomocí zvedací páčky a posuňte hlavu raménka k okraji desky.
8. Nyní spusťte raménko dolů spuštěním zvedací páčky raménka.

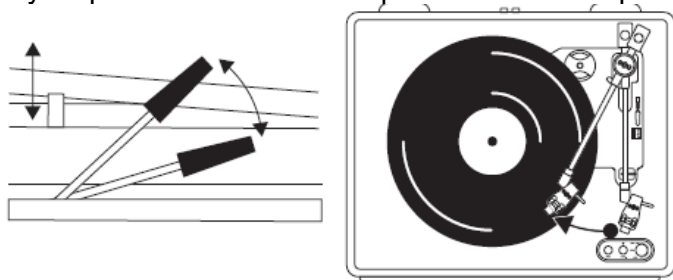

POZNÁMKA: *Talíř gramofonu se automaticky začne otáčet, jakmile bude raménko nad talířem.*

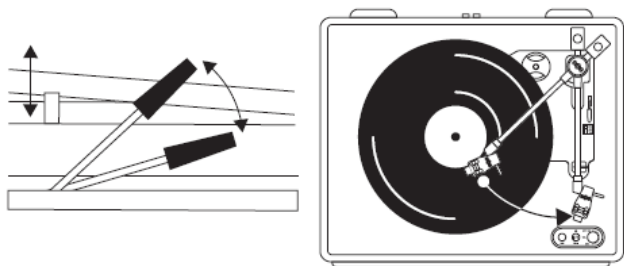

9. Jakmile je deska přehrána, talíř gramofonu se automaticky zastaví. Zvedněte raménko a umístěte ho na opěrku raménka. Chcete-li poslouchat stranu B desky, otočte desku a opakujte výše uvedený postup od kroku 6.


POZNÁMKA: Po dokončení poslechu desky se ujistěte, že je krytka jehly stylusu znovu nasazena, aby byla chráněna. Nepokoušejte se upravovat vyvažovací závaží během přehrávání desky, mohlo by dojít k poškození jehly stylusu a poškrábání desky. Nepokoušejte se otáčet talířem gramofonu ručně. Pohybování nebo otřesy gramofonu bez zajištění raménka může vést k jeho poškození. Před přepravou raménko znovu zajištěte, abyste ochránili jehlu. Před přepravou odstraňte vyvažovací závaží, abyste zabránili poškození nebo zlomení zařízení.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH® - výstup hudby

- Otočením knoflíku napájení/hlasitosti se ujistěte, že je gramofon zapnutý.
- Před zapnutím funkce Bluetooth na gramofonu nejprve zapněte externí zařízení Bluetooth®.
- Podržte tlačítko funkce Bluetooth na gramofonu, aby se zařízení přepnulo do režimu párování – LED dioda by měla blikat fialově.


POZNÁMKA: Pokud se gramofon nespáruje se zařízením Bluetooth® do 30 sekund, stiskněte tlačítko Bluetooth® Pair na gramofonu a mělo by se spárovat.

- Fialová LED dioda bliká = Hledá se zařízení Bluetooth pro párování
- Fialová LED dioda svítí trvale = Spárováno

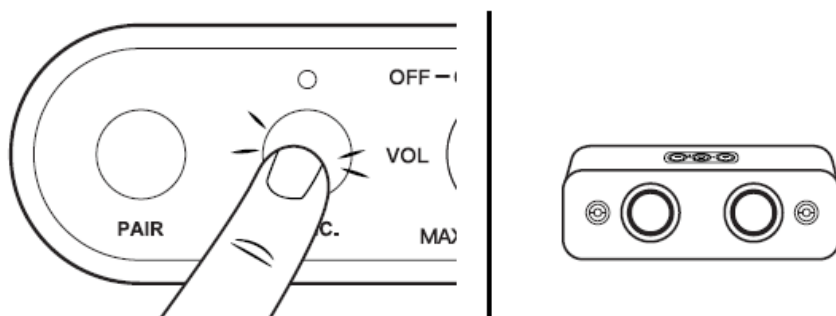

ODPOJENÍ PÁROVÁNÍ BLUETOOTH®


Dlouze stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth Pair, dokud se nerozbliká indikátor Bluetooth. Gramofon se poté odpojí od externího zařízení.

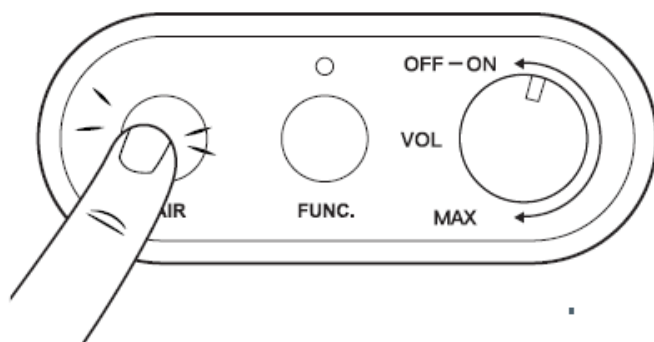

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Zvýšení hlasitosti: Otáčejte knoflíkem hlasitosti ve směru hodinových ručiček.


Snížení hlasitosti: Otáčejte knoflíkem hlasitosti proti směru hodinových ručiček.

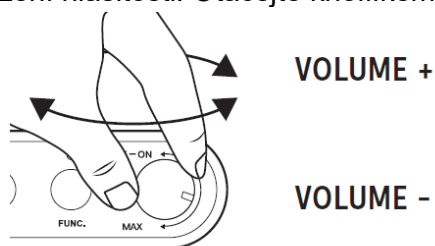

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH® - VSTUP hudby

POZNÁMKA: Chcete-li streamovat hudbu ze zařízení, např. mobilního telefonu, tabletu, notebooku atd., můžete zařízení připojit k gramofonu pomocí funkce Bluetooth IN. Prostřednictvím gramofonu pak můžete streamovat Spotify, Apple Music atd.

1. Otočením knoflíku napájení/hlasitosti se ujistěte, že je gramofon zapnutý.
2. Stiskněte funkční tlačítko Bluetooth in/out na gramofonu, aby se zařízení přepnulo do režimu párování - LED by měla blikat modře.
3. Přejděte k mobilnímu zařízení a ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý.
4. Poté najděte tlačítko Lise Up a stiskněte ho pro spárování.
5. Nyní jste spárováni a můžete přehrávat hudbu.

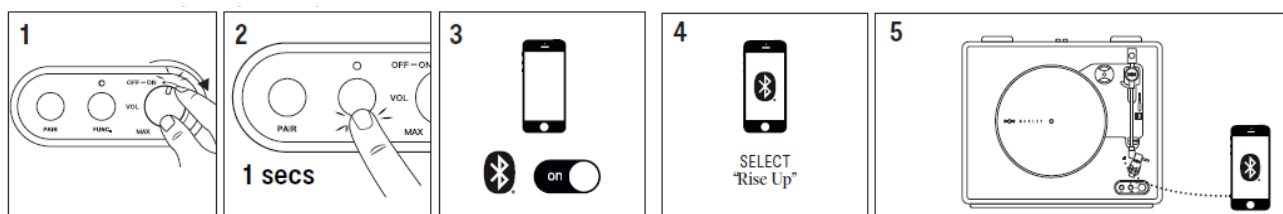


POZNÁMKA, LED dioda na zařízení Rise Up indikuje

- Červená LED dioda = Zapnuto
- Modrá LED dioda bliká = Vyhledávání zařízení Bluetooth pro spárování
- Modrá LED dioda svítí stabilně = Spárováno

LINE OUT

LED dioda bude také svítit ČERVENE, když je zařízení zapnuté.

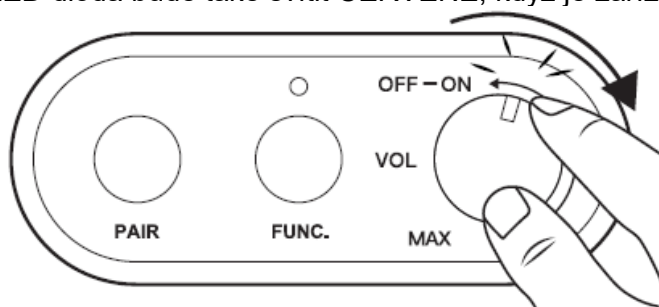

UPOZORNĚNÍ: Před připojením vypněte všechna zařízení. Přečtěte si pokyny ke každému zařízení, které chcete s tímto zařízením používat. Ujistěte se, že jste každou zástrčku bezpečně zapojili. Abyste předešli brumu a šumu, nesvazujte propojovací kabely signálu společně s napájecím kabelem.

Připojení LINE OUT

1. Zapojte jeden konec kabelu RCA (není součástí balení) do zásuvky LINE OUT na zadní straně zařízení. Ujistěte se, že barva zástrčky odpovídá barvě zásuvky.
2. Zapojte druhý konec kabelu do zásuvky LINE IN vašeho domácího zesilovače.
3. Zapněte zařízení a připojený zesilovač.
4. Upravte hlasitost na zesilovači.

