

Návod EM-JT401

Rebel Bluetooth gramofon





QUICK START GUIDE SOUL REBEL





PŘEHLED PRODUKTU

1. Osa talíře
2. Gramofon
3. Adaptér 45"
4. Vyvažovací závaží
5. Anti-Skating knoflík
6. Páčka pro zvedání přenoskového ramena
7. Držák přenoskového ramena
8. Přenoskové rameno
9. Jehla
10. Krytka jehly
11. Přepínač nastavení rychlosti 33/45" a Bluetooth
12. Napájecí adaptér se 4 vyměnitelnými zástrčkami

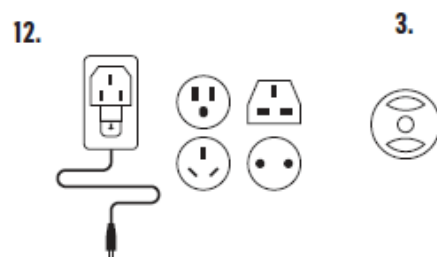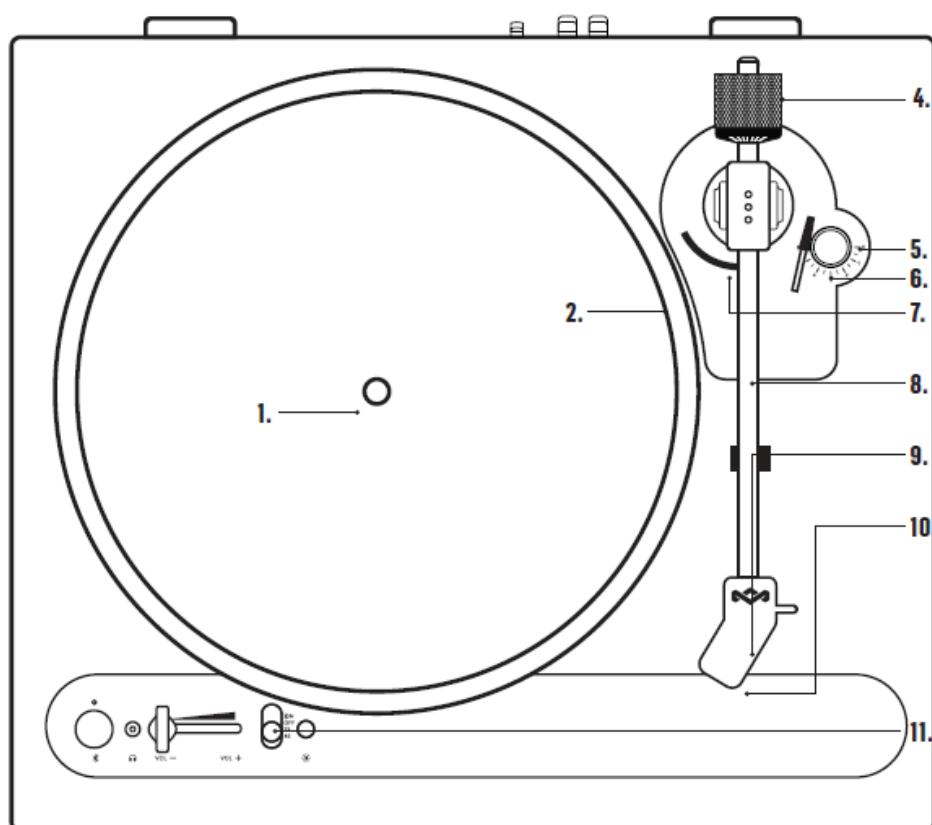

- A. RCA Line Out(výstup)
- B. Přepínač předzesilovače
- C. Posuvník Bluetooth In / Off / 33/45"
- D. Multifunkční tlačítko Bluetooth® MFB
- E. Posuvník nastavení hlasitosti +/-
- F. Konektor pro sluchátka
- G. Anti-skating knoflík
- H. Tlačítko LED osvětlení

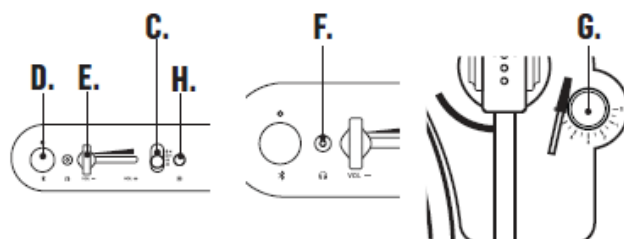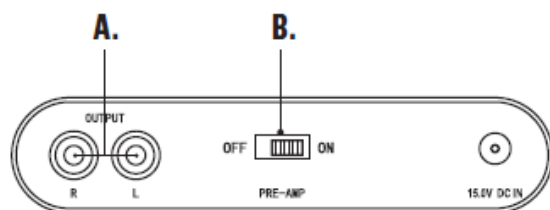


NASTAVENÍ

PŘIPOJENÍ HNACÍHO ŘEMENE


Poznámka: Hnací řemen je dodáván předinstalovaný. Pokud však po otevření gramofonu není kolem subtláče a motoru viditelný žádný řemen, nasadte řemen zpět.

- Pro nasazení řemenu jej nasadte na motor (to je zlatá osa) a poté jej napněte kolem subtláče. Jakmile je řemen na místě, ujistěte se, že je řemen plochý a nezkroucený.
- Nyní umístěte kovový talíř na černý subtláč a zarovnejte středové otvory.
- Nyní umístěte kluznou podložku na kovový talíř a znovu zarovnejte středové otvory. Talíř by měl být připevněn k základně.

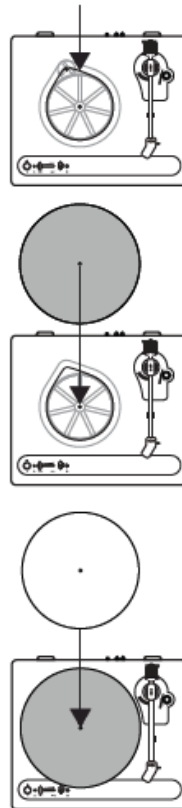


VYVÁŽENÍ RAMÍNKO

- Zatlačte na vyvažovací závaží na raménko, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Před vyvážením raménka sejměte kryt jehly stylusu.
- Uvolněte raménko z jeho dorazu a ujistěte se, že se volně pohybuje.
- Otáčejte vyvažovacím závažím dozadu a do čtvrté osy, dokud raménko nebude rovnoběžné s talířem.

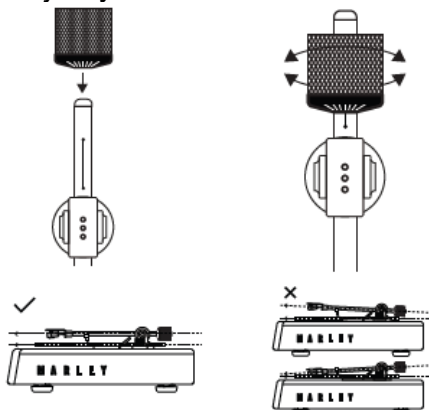

- Nyní vložte raménko zpět do dorazu a zajistěte ho. Nyní držte vyvažovací závaží, aby se nemohlo pohybovat, a druhou rukou otáčejte předním kolečkem, dokud nebude na 0. Raménko je nyní vynulováno.
- Nyní je třeba nastavit správnou přítlačnou sílu pro hrot. To provedete otáčením celého vyvažovacího závaží proti směru hodinových ručiček, dokud nepřidáte správnou hmotnost. Správná přítlačná síla pro tento hrot = 3 g – 4 g (standardně 3,5 g)

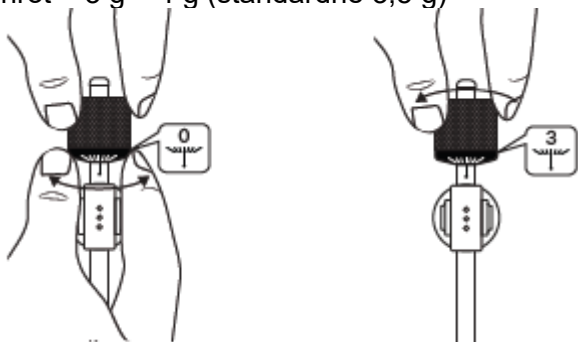


POZNÁMKA: Po dokončení, pokud gramofon nepoužíváte k přehrávání desky, nasadte zpět kryt jehly hrotu, abyste jej chránili, když se nepoužívá.

ANTI-SKATING


ANTI-SKATING funkce působí na raménko malou vnější silou. To působí proti tendenci raménka pohybovat se dovnitř (bruslit) směrem ke středu desky, zejména když se deska blíží ke středu desky. Anti-skate funkce pro náš gramofon by měla být nastavena na 1 nebo nižší.

PŘEHRAVÁNÍ DESKY


1. Ujistěte se, že je Soul Rebel připojen k napájecímu adaptéru a do zásuvky a že je zásuvka zapnutá.
2. Položte na gramofon vinyl.

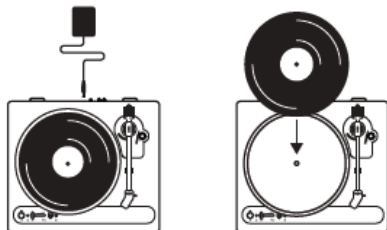


3. Ujistěte se, že je kryt hrotu jehly sejmут.
4. Přepněte přepínač rychlosti na správnou rychlost pro desku. Např. 45 / 33

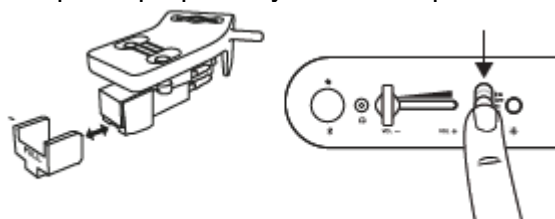

5. Pokud chcete přehrávat přes Bluetooth – podívejte se do části „Párování Bluetooth“ a po připojení k výstupnímu zařízení se sem vraťte. Pokud chcete přehrávat přes linkový výstup nebo výstup pro sluchátka – podívejte se do příslušných částí o připojení výstupního zařízení. A poté se sem vraťte. Pokud posloucháte z vestavěných reproduktorů, pokračujte odtud.
6. Zvedněte raménko pomocí zvedací páčky a posuňte hlavu raménka k okraji desky.
7. Nyní spusťte raménko dolů spuštěním zvedací páčky raménka.

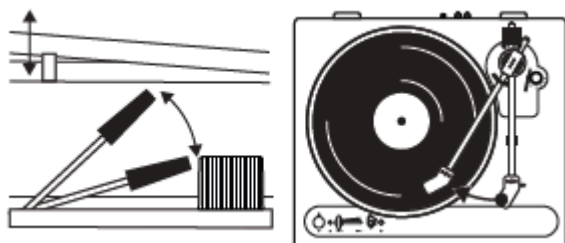

POZNÁMKA: Talíř gramofonu se automaticky začne otáčet, jakmile bude raménko nad talířem.

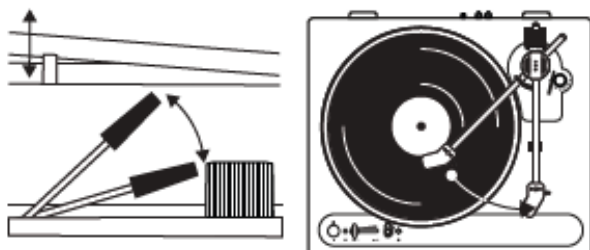

8. Jakmile je deska dokončena, talíř gramofonu se automaticky zastaví. Zvedněte raménko a umístěte ho na opěrku raménka. Chcete-li poslouchat stranu B desky, otočte desku a opakujte výše uvedený postup od kroku 6.

POZNÁMKA: Po dokončení poslechu desky se ujistěte, že je krytka jehly stylusu znovu nasazena, aby byla chráněna. Nepokoušejte se upravovat vyvažovací závaží ani antiskate úpravu během přehrávání desky, mohlo by dojít k poškození jehly stylusu a poškrábání desky.

Nepokoušejte se otáčet talířem gramofonu ručně. Pohybování nebo otřesy gramofonu bez zajištění raménka by mohly vést k poškození raménka.


Před přepravou raménko znovu zajistěte, abyste ochránili jehlu.

BLUETOOTH PÁROVÁNÍ®

- Před zapnutím funkce Bluetooth na gramofonu nejprve zapněte externí zařízení Bluetooth®.
- Stiskněte tlačítko Bluetooth MFB na gramofonu, aby zařízení vyhledávalo zařízení Bluetooth®, dokud se kontrolka Bluetooth nerozsvítí trvale. To bude signalizovat, že vaše zařízení jsou spárována.

POZNÁMKA: Pokud se gramofon nespáruje s vaším zařízením Bluetooth® do 30 sekund, stiskněte znovu tlačítko vyhledávání Bluetooth® na gramofonu a měl by se spárovat.

- Modrá LED kontrolka bliká
- Modrá LED kontrolka svítí stabilně

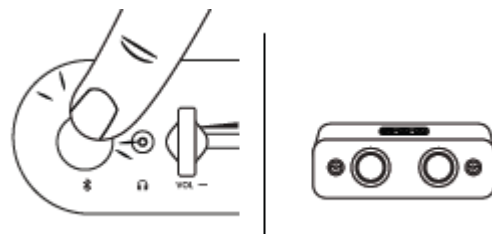


ODPOJENÍ BLUETOOTH® PÁROVÁNÍ

Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth pro odpojení aktuálně připojeného zařízení Bluetooth.

Modrá kontrolka bude blikat. Gramofon poté vyhledá a spáruje dostupná zařízení.

Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth ukončíte přenos Bluetooth.


Rozsvítí se červená kontrolka.

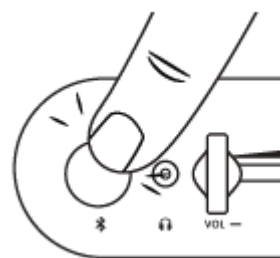

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Zvýšení hlasitosti: Posuňte posuvník hlasitosti doprava.

Snížení hlasitosti: Posuňte posuvník hlasitosti doleva.

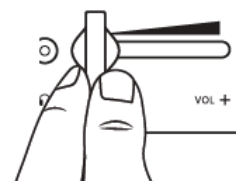


PÁROVÁNÍ BLUETOOTH® – PRO VSTUP

1. Ujistěte se, že je přepínač Bluetooth nastaven na „IN“ – pro spárování mobilního zařízení, například telefonu, tabletu nebo notebooku.
2. Gramofon je nyní v režimu párování.
3. Přejděte k mobilnímu zařízení a ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý.
4. Poté najděte Soul Rebel a stiskněte pro spárování.
5. Nyní jste spárováni a můžete přehrávat hudbu.

POZNÁMKA: LED na Soul Rebel indikuje:


- Červená LED = Zapnuto, není v režimu párování Bluetooth
- Modrá LED bliká = Hledá se zařízení Bluetooth pro párování
- Modrá LED svítí stabilně = Spárováno

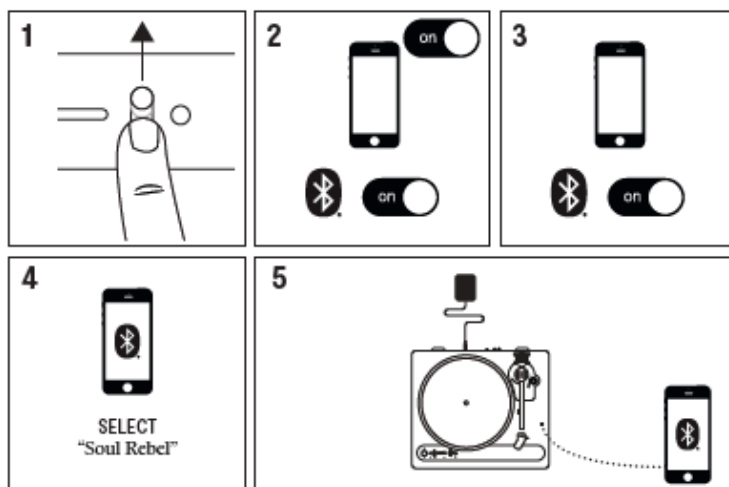

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK PŘES KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA

Připojte sluchátka (nejsou součástí balení) do konektoru pro sluchátka.

Poznámka: Nikdy nenasazujte sluchátka, dokud nezapojíte konektor sluchátek.

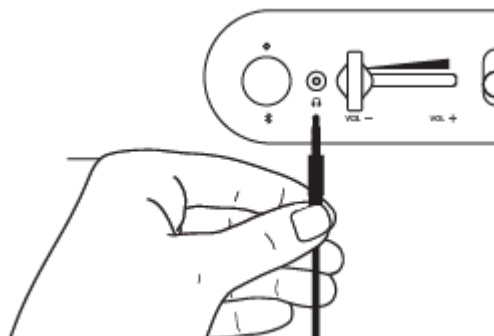

NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ BEZ BLUETOOTH®

LED bude také svítit ČERVENĚ, když jsou připojena sluchátka.

POZOR: Před zahájením připojení vypněte napájení všech zařízení. Přečtěte si návod ke každému komponentu, který chcete s tímto zařízením používat. Ujistěte se, že jste každou zástrčku bezpečně zapojili. Abyste předešli brumu a šumu, nesvazujte propojovací kabely signálu společně s napájecím kabelem.

LINE OUT PŘIPOJENÍ

1. Přepněte přepínač PŘEDZESILOVAČE VYP/ZAP do polohy ON.
2. Zapojte jeden konec kabelu RCA (není součástí balení) do zásuvky LINE OUT na zadní straně zařízení. Ujistěte se, že barva konektoru odpovídá barvě zásuvky.
3. Zapojte druhý konec kabelu do zásuvky LINE IN vašeho domácího zesilovače.
4. Zapněte zařízení a připojený zesilovač.
5. Upravte hlasitost na zesilovači.

