


Honeywell

Prenosný ochladzovač vzduchu

Užívateľská príručka

Prečítajte a uložte si tieto informácie pred prvým použitím

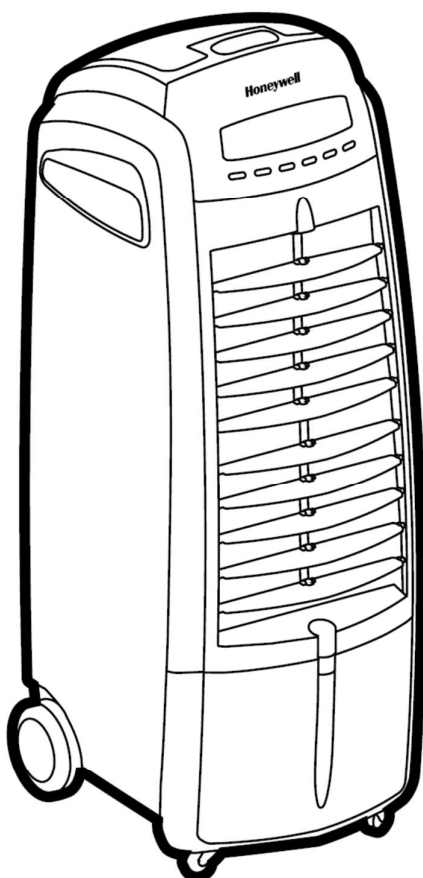


Model: ES800 Ionizer

www.honeywellhomecomfort.com
E-mail: info@honeywellhomecomfort.com



POPIS PRÍSTROJA

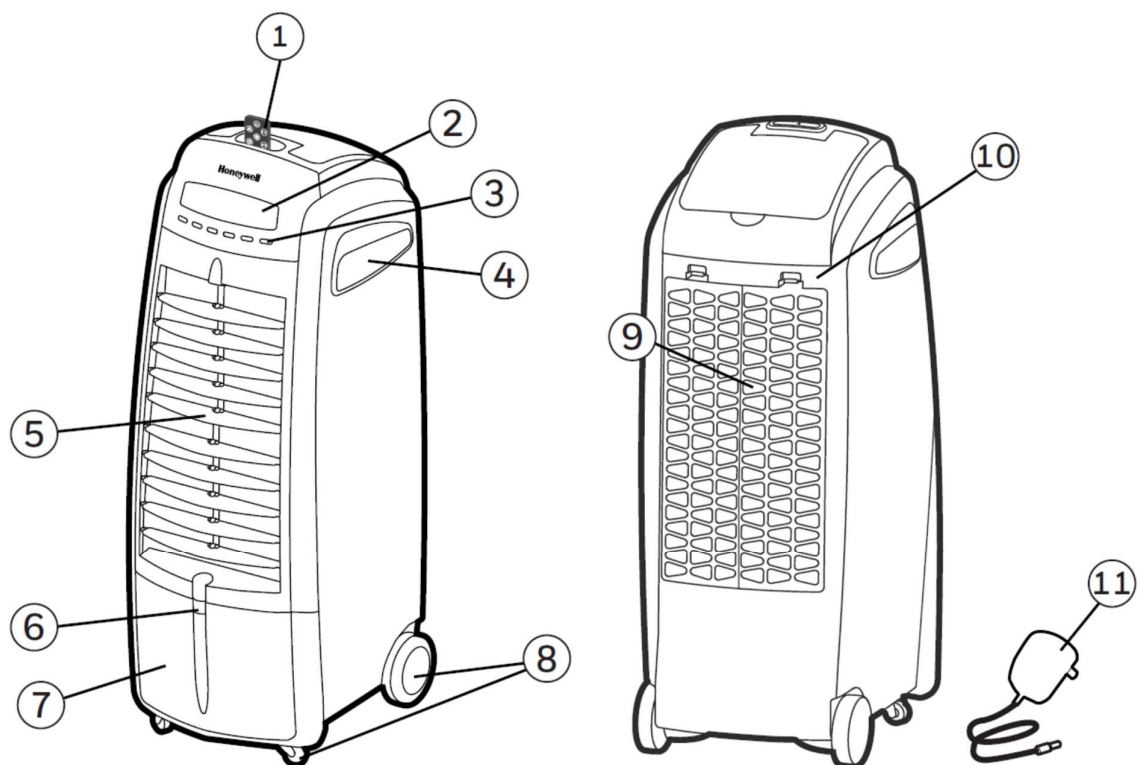


- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Diaľkové ovládanie | 7) Odnímateľná nádrž na vodu |
| 2) Senzor diaľk. ovládania | 8) Kolieska |
| 3) Ovládací panel | 9) Zadná mriežka |
| 4) Rukoväť | 10) Prívod napájania |
| 5) Žalúzie | 11) Napájací adaptér s káblom |
| 6) Ukazovateľ hladiny vody | |

VAROVANIE: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, ÚDRŽBOVÉHO SPRIEVODCU A UŽIVATEĽSKÚ PRÍRUČKU PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU. NEDODRŽANIE VYŠŠIE UVEDENÝCH POKYNOV MÔŽE POŠKODIŤ A/ALEBO POŠKODIŤ PREVÁDZKU A ZRUŠIŤ ZÁRUKU PRÍSTROJA. V PRÍPADE PROTIKLADNÉHO, ALEBO KONFLIKTNÉHO OBSAHU TOHTO MATERIÁLU MEDZI ANGLICKOU A INOU JAZYKOVOU MUTÁCIOU, MÁ PREDNOSŤ ANGLICKÁ VERZIA

POUŽITIE A OBSLUHA PRÍSTROJA

OVLÁDACÍ PANEL

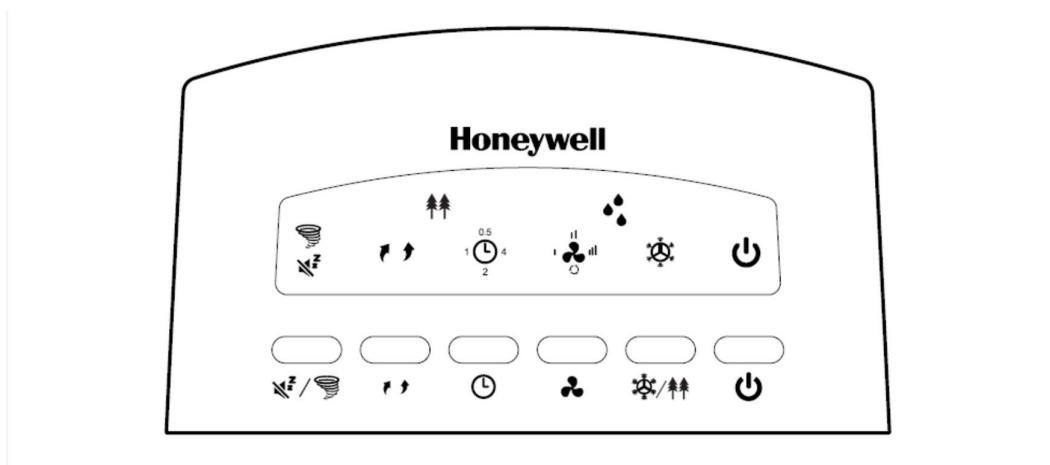


Ikony na displeji:  Ionizer*^

 Power ON/OFF

 Speed

 Cool

 = Low


 Timer

 = Medium

 Swing

 = High

 TurboBlast

 = Auto

 QuietSleep



OVLÁDACÍ PANEL (POKRAČOVANIE)




TLAČIDLÁ FUNKCIE




POWER



Pripojte napájací adaptér k ochladzovaču a zdroju elektrickej energie. Stlačte tlačidlo POWER na spustenie prístroja. Ochladzovač automaticky začne na nízkej rýchlosti. Pre vypnutie stlačte opäť tlačidlo POWER .

COOL/IONIZER*^

Stláčajte tlačidlo COOL, pokiaľ sa na displeji nerozsvieti . Týmto  sa aktivuje odparovanie chladenia. Vodné čerpadlo bude fungovať a pocítite chladnejší vzduch a po ochladení budú Honeycomb média úplne mokré.

Pozn. Ak je COOL funkcia vypnutá, bude prístroj fungovať ako vetrák (bez ochladzovania) Ionizátor napomáha znižovať množstvo častíc vo vzduchu, čím zlepšuje kvalitu ovzdušia. Pri modeloch vybavených ionizátorom, opätovným stlačením tlačidla  aktivujete ionizátor a na displeji sa rozsvieti symbol . Ak symbol  nesvieti, jednotka pracuje iba v režime ventilácie bez odparovacieho chladenia.

Stlačte a podržte tlačidlo  pokiaľ sa na displeji rozsvietia oba symboly  a . Ako chladenie, tak aj ionizátor môžu byť aktivované súčasne.

Ak chcete režim chladenia a ionizácie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo tak dlho, pokiaľ oba symboly  a  na displeji zhasnú, alebo jednotku vypnite tlačidlom vypnutia.


SPEED

na zmenu rýchlosti medzi  stlačte opakovane tlačidlo SPEED



Ak je zvolený režim AUTO, vetrák mení rýchlosť medzi intenzitou TURBOBLAST a QUIETSLEEP


TURBOBLAST a QUIETSLEEP

Stlačte tlačidlo  na výber programu TURBOBLAST a QUIETSLEEP. QUIETSLEEP minimalizuje rýchlosť vetráku pre slabé prúdenie vzduchu. TURBOBLAST maximalizuje rýchlosť vetráku pre silné prúdenie vzduchu.

TIMER

Stláčajte tlačidlo TIMER pokiaľ nebude vybraný požadovaný časový interval. Po uplynutí času sa automaticky vypne (jednotka zostáva v pohotovostnom režime, pokiaľ nie je napájací kábel odpojený od elektrickej zásuvky). Funkcia TIMER umožňuje programovať zariadenie až na 7,5 hodín používania.


SWING







Stlačte tlačidlo SWING kým sa rozsvieti  na displeji. Žalúzie sa automaticky začnú pohybovať zľava doprava.

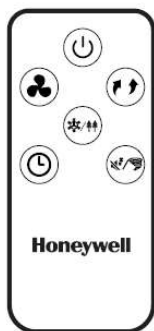UPOZORNENIE: Zaisťte dostatočné množstvo vody vo vodnej nádrži, inak riskujete nízku hladinu vody a chladič bude spustený iba v režime ventilátora bez chladenia odparovaním.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



	POWER	:	zapnuté/vypnuté
	FAN SPEED	:	rýchlosť nízka / stredná / vysoká / auto
	SWING	:	riadi pohyb
	COOL/IONIZER	:	Chladenie/Ionizer zapnuté/vypnuté
	TIMER	:	riadi funkciu časovača na automatické vypnutie
	QuietSleep/ TurboBlast	:	programy QUIETSLEEP a TURBOBLAST

POZNÁMKA:

Diaľkové ovládanie vyžaduje výmenu batérie typu CR2032 (1 x 3V) alebo ekvivalentnej batérie.

Otvorte priestor pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte batériu dovnútra.

Je potrebné dbať na to, aby batérie boli vložené podľa správnej polarität (+ / -) v priestore pro batérie.

Behom prevádzky vždy smerujte vysieláč diaľkového ovládania k prístroju.

Uistite sa že dráha signálu nemá prekážku.

Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie.

Netlačte na diaľkový ovládač.

Nekombinujte rôzne typy batérií, ako sú alkalické, uhlíkovo zinkové alebo dobíjacie batérie.

Nemiešajte staré a nové batérie.

Batériu nenabíjajte.

Vybité batérie je potrebné vybrať z výrobku a bezpečne ich zlikvidovať podľa miestnych predpisov.

Nevhadzujte batérie do ohňa. Batérie môžu explodovať alebo vytiecť.

UPOZORNENIE: Pozor na požitie malej batérie. Uchovávajte mimo dosah detí a zvierat.

UMIESTENIE OCHLADZOVAČA

Presvedčte sa pred nastavením, že je ochladzovač správne umiestnený a začnite ho používať. Prosím vid' časť LOCATION COOLER v samostatnej príručke pre bezpečnosť a údržbu.

PLNENIE VODOU A ĽADOM


POZOR:


Pred vyprázdnením alebo dopĺňovaním nádrže na vodu odpojte prístroj od elektrickej zásuvky. Počkajte dve minúty pokiaľ stečie všetká voda z Honeycomb média späť do nádrže.

POZNÁMKA:


Po vybratí nádrže môže odkvapkávať voda z Honeycomb média späť do ochladzovača. Jednoducho ju utrite suchou handričkou.

Vysuňte zásobník na vodu. Doplnite vodou, ak je hladina vody nízka. Neplňte vodu nad hodnotu "Max." aby nedošlo k zachytávaniu kvapôčok na žaluziách. Skontrolujte hladinu vody v nádrži

skôr ako spustíte funkciu  COOL. Uistite sa, že voda v nádrži je nad značkou minimálnej úrovne. Spustenie jednotky v režime COOL s nedostatočným množstvom vody môže spôsobiť zlyhanie čerpadla.

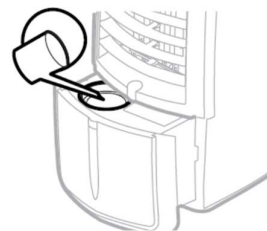


Ak máte ľad, môžete doplniť do hornej schránky na ľad, zlepšíte tým funkciu chladenia.

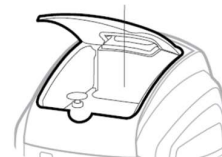


Poznámka: Kapacita vody sa vzťahuje k celkovému objemu vody, ktorá môže byť obsiahnutá v chladiacej nádrži na vodu a rozvode vody. Kapacita vody v nádrži na ukazovateli "Max." úrovni môže byť nižšia ako skutočná kapacita vody v ochladzovači vzduchu.

UPOZORNENIE: Neplňte nádržku špinavou alebo slanou vodou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a Honeycomb média.

VODNÝ FILTER *: Niektoré modely sú vybavené vodným filtrom v nádrži, ktorý pomáha filtrovať prach, vlasy a iné častice. Pri dopĺňaní nádrže nalejte vodu cez filter.

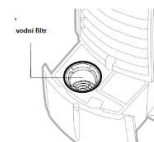

Ak chcete vyčistiť vodný filter, jednoducho zatlačte spodnú časť filtra nahor pre uvoľnenie z rámika filtra. Odstráňte prach a vlasy z filtra a opláchnite pod čistou vodou. Keď je čistý umiestnite filter naspäť do rámu.

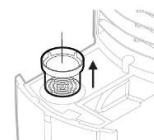

* Použiteľné iba pri modeloch s funkciou filtrovania vody

VAROVANIE: MÁLO VODY

Jednotka je vybavená snímačom nízkeho stavu vody. V režime chladenia, ak je

voda v nádrži nižšia ako minimálna úroveň, započujete zvukový signál a bude trvalo blikať. Jednotka automaticky pozastaví chladenie.



Naplňte zásobník na vodu, aby ste deaktivovali poplach v režime chladenia.

Nejskôr vypnite jednotku a odpojte ju zo zásuvky. Naplňte nádržku s vodou nad značku minimálnej hladiny vody. Pripojte a znova zapnite.

Ak chcete deaktivovať alarm a pokračovať v používaní jednotky ako ventilátora (bez chladenia odparovaním), vypnite jednotku a znova ju zapnite. Alarm nízkej hladiny vody sa v režime iba ventilátor neaktivuje. Ak je funkcia chladenia aktivovaná, keď je nádrž na vodu stále prázdna, zaznie zvuk alarmu.

ČISTENIE A ODSTRAŇOVANIE VODY Z NÁDRŽE

Nižšie sú uvedené pokyny na čistenie a údržbu ochladzovača vzduchu. Ak sa prístroj nepoužíva po dlhší čas, pokyny nájdete v pokyny pre SKLADOVANIE A ÚDRŽBU.

VAROVANIE:

Pred čistením jednotky vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

ČISTENIE A ODSTRAŇOVANIE VODY

Vysuňte jednotku, vyprázdnite nádrž a opláchnite ju čistou vodou.

Opatrne vyberte vodný filter*. Nádrž na vodu vyčistite čistiacim prostriedkom na riad alebo vlhkou handričkou a dôkladne ju opláchnite. Naplňte nádrž na vodu čistou vodou až do maximálnej úrovne.

Použite vlhkú handričku, aby ste odstránili nečistoty a prach z povrchu jednotky. Nikdy nepoužívajte žieraviny alebo chemikálie na čistenie tohto výrobku. Ak sa výrobok nepoužíva, skladujte ho na suchom mieste mimo priameho slnečného svetla.

* Použiteľné iba pri modeloch s funkciou filtrovania vody

ČISTENIE UHLÍKOVÉHO FILTRA * A MÉDIA PRE CHLADENIE HONEYCOMB

Zariadenie je dodávané s filtrom uhlíkového prachu * a chladiacim médiom.

Karbónový prachový filter * a chladiace médium sú umiestnené vo vnútri zadnej mriežky. Na obrázku 1 sú pokyny, ako je vybratý z prístroja pri čistení a údržbe.

Neuvádzajte prístroj do režimu COOL so starou vodou v nádrži. Nádržku na vodu musíte vyprázdniť a naplniť čerstvou vodou, obzvlášť ak nebola nádrž po dlhší čas vyčistená.


Frekvencia čistenia pre Honeycomb médium závisí na miestnych podmienkach vzduchu a vody.

V oblastiach, kde je obsah minerálov vo vode vysoký sa môžu ukladať na Honeycomb chladiace médium a obmedziť prúdenie vzduchu. Vypustite zásobník na vodu a znova ho doplňte aspoň raz za týždeň, čo pomôže znížiť ložiská usadenín. Ak ložiská usadenín zostanú na Honeycomb chladiacom médiu, mali by byť odstránené a umyté pod vodou. Média by mali byť vyčistené každé dva mesiace alebo v závislosti na vašich potrebách. Na dosiahnutie najlepších výsledkov nechajte chladiace média s plástovým plášťom po každom použití vysušiť 15 minút pred vypnutím prístroja.

Odstránenie uhlíkového filtra * / chladiaceho Honeycomb média:

Opatrne vytiahnite zadnú mriežku z ochladzovača.

Obrázek 1 :

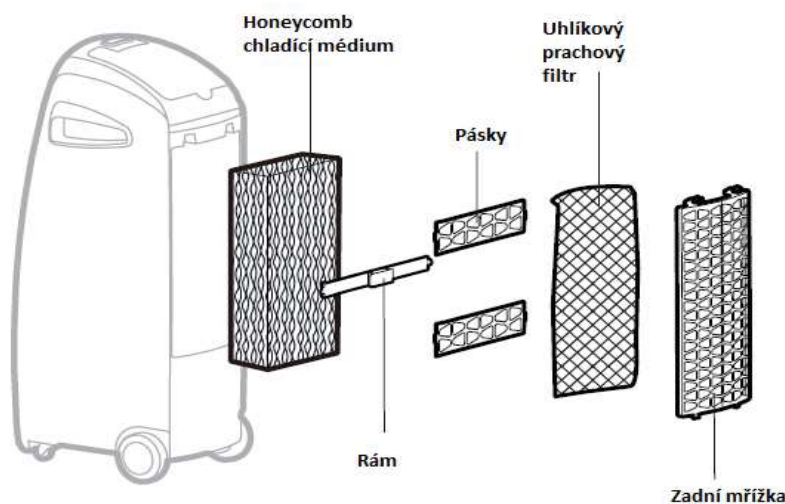

Vyberte dve pásy a uvoľnite uhlíkový prachový filter * Filter vypláchnite čistou vodou a nechajte ho vyschnúť pred opätovným inštalovaním.

Na uvoľnenie Honeycomb média vyberte a vytiahnite rámik z jednotky smerom dole. Podľa potreby vyberte alebo vyčistite vodou a vlhkou handričkou.

VAROVANIE:

Nepoužívajte ochladzovač bez zadného roštu, alebo ak je uvoľnený. Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom.

* Pri modeloch s uhlíkovým prachovým filtrom