


# Honeywell

## Přenosný ochlazovač vzduchu

## Uživatelská příručka

Přečtěte a uložte si tyto informace před prvním použitím

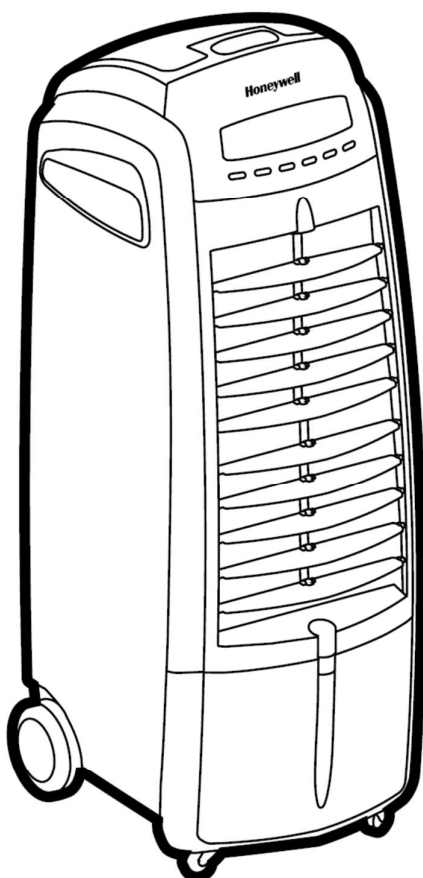

---


Model: ES800 Ionizer

---

[www.honeywellhomecomfort.com](http://www.honeywellhomecomfort.com)  
E-mail: [info@honeywellhomecomfort.com](mailto:info@honeywellhomecomfort.com)



# POPIS PŘÍSTROJE

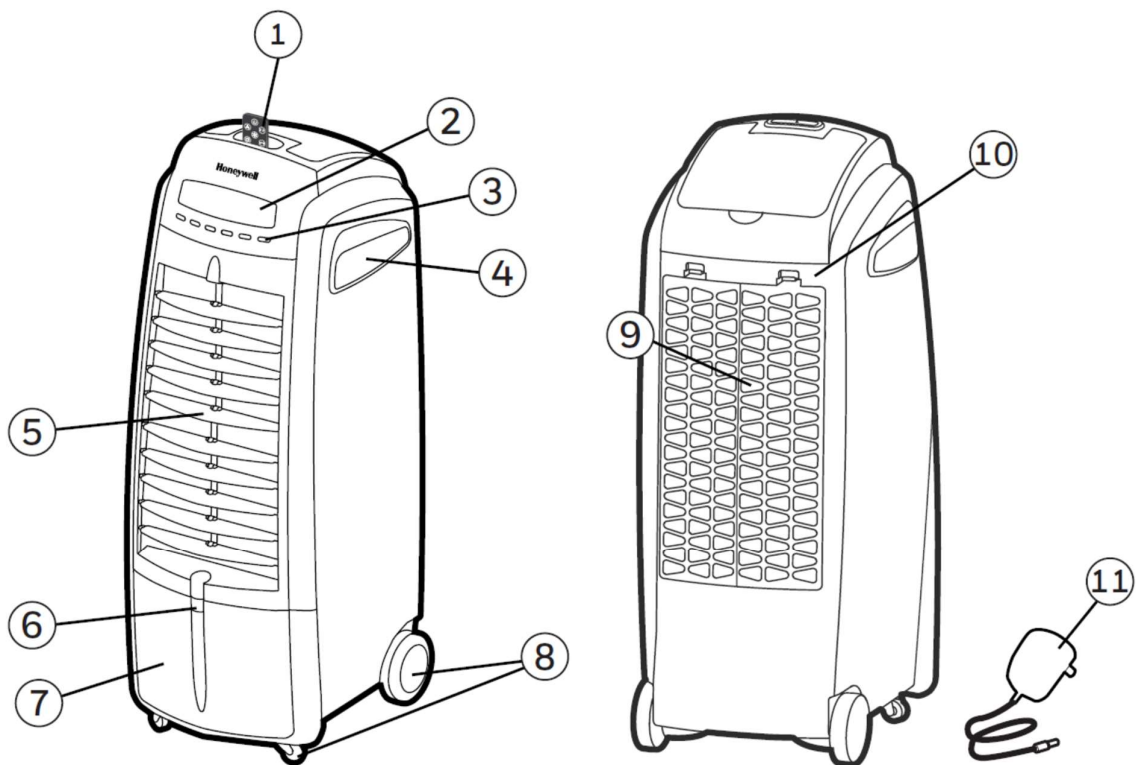


- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Dálkové ovládání      | 7) Odjímatelná nádrž na vodu   |
| 2) Sensor dálk. Ovládání | 8) Kolečka                     |
| 3) Ovládací panel        | 9) Zadní mřížka                |
| 4) Rukojeť               | 10) Přívod napájení            |
| 5) Žaluzie               | 11) Napájecí adaptér s kabelem |
| 6) Ukazatel hladiny vody |                                |


VAROVÁNÍ: DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE A ULOŽTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, UDRŽBOVÉHO PRŮVODCE A UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU. NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ MŮŽE POŠKODIT A/NEBO POŠKODIT PROVOZ A ZRUŠIT ZÁRUKU PŘÍSTROJE. V PŘÍPADĚ PROTIKLADNÉHO, NEBO KONFLIKTNÍHO OBSAHU TOHOTO MATERIÁLU MEZI ANGLICKOU A JINOU JAZYKOVOU MUTACÍ, MÁ PŘEDNOST ANGLICKÁ VERZE





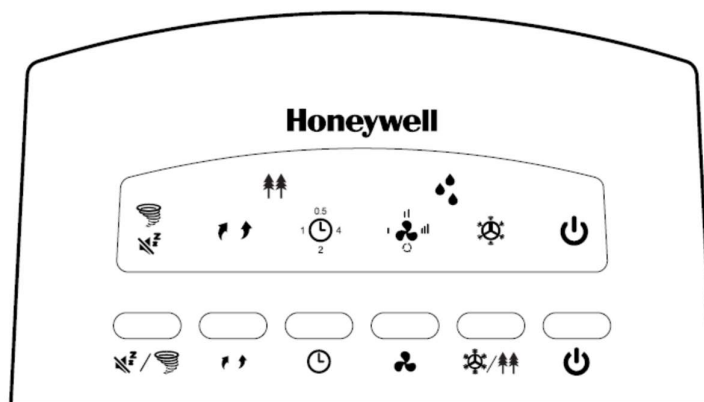






# POUŽITÍ A OBSLUHA PŘÍSTROJE

## OVLÁDACÍ PANEL



Ikony na displeji:



- |   |              |   |          |
|---|--------------|---|----------|
|   | Power ON/OFF |   | Speed    |
|  | Cool         |  | = Low    |
|  | Timer        |  | = Medium |
|  | Swing        |  | = High   |
|  | TurboBlast   |  | = Auto   |
|  | QuietSleep   |   |          |



## OVLÁDACÍ PANEL (POKRAČOVÁNÍ)




### TLAČÍTKA FUNKCE




#### POWER



Připojte napájecí adaptér k ochlazovači a zdroji elektrické energie. Stiskněte tlačítko POWER pro spuštění přístroje. Ochlazovač automaticky začne na nízké rychlosti. Pro vypnutí stiskněte opět tlačítko POWER.

## COOL/IONIZER\*^

Stiskněte tlačítko COOL, dokud se na displeji nerozsvítí . Tímto  se aktivuje odpařování chlazení. Vodní čerpadlo bude fungovat a pocítíte chladnější vzduch a po ochlazení Honeycomb média budou zcela mokrá. Pozn. Pokud je COOL funkce vypnutá, bude přístroj fungovat jako větrák (bez ochlazování)

Ionizátor napomáhá snižovat množství částic ve vzduchu, čímž zlepšuje kvalitu vzduchu. U modelů vybavených ionizátorem, opětovným stiskem tlačítka  aktivujete ionizátor a na displeji se rozsvítí symbol . Pokud symbol  nesvítí, jednotka pracuje pouze v režimu ventilace bez odpařovacího chlazení.

Stiskněte a podržte tlačítko  až se na displeji rozsvítí oba symboly  a . Jak chlazení, tak i ionizátor mohou být aktivovány současně.

Pokud chcete režim chlazení a ionizace vypnout, stiskněte a podržte tlačítko tak dlouho až oba symboly  a  na displeji zhasnou, nebo jednotku vypnete tlačítkem vypnutí.

## SPEED

pro změnu rychlosti mezi  
tlačítko SPEED



Stiskněte opakovaně



Nízký(L)


Střední(M)

Vysoký (H)

Auto(A)

Pokud je zvolen režim AUTO, větrák mění rychlost mezi intenzitou TURBOBLAST a QUIETSLEEP



## TURBOBLAST a QUIETSLEEP

Stiskněte tlačítko  k výběru programu TURBOBLAST a QUIETSLEEP. QUIETSLEEP minimalizuje rychlost větráku pro slabé proudění vzduchu. TURBOBLAST maximalizuje rychlost větráku pro silné proudění vzduchu.

## TIMER

Stiskněte tlačítko TIMER dokud nebude vybrán požadovaný časový interval. Po uplynutí času se automaticky vypne (jednotka zůstává v pohotovostním režimu, dokud není napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky). Funkce TIMER umožňuje programovat zařízení až na 7,5 hodiny používání.


## SWING







Stiskněte tlačítko SWING až se rozsvítí   na displeji. Žaluzie se automaticky začnou pohybovat zleva doprava.

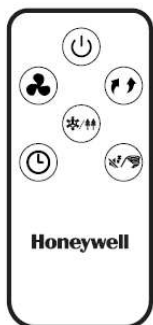**UPOZORNĚNÍ:** Zajistěte dostatečné množství vody ve vodní nádrži, jinak uslyšíte nízkou hladinu vody a chladič bude spuštěn pouze v režimu ventilátoru bez chlazení odpařováním.



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



	POWER	: zapnuto/vypnuto
	FAN SPEED	: rychlost nízká / střední / vysoká / auto
	SWING	: Řídí pohyb
	COOL/IONIZER	: Chlazení nebo Ionizer zapnuto/vypnuto
	TIMER	: Řídí funkci časovače pro automatické vypnutí
	QuietSleep/ TurboBlast	: programy QUIETSLEEP a TURBOBLAST

### POZNÁMKA:

Dálkové ovládání vyžaduje výměnu baterie typu CR2032 (1 x 3V) nebo ekvivalentní baterie.

Otevřete prostor pro baterie na zadní straně dálkového ovladače a vložte baterii dovnitř.

Je třeba dbát na to, aby baterie byly vloženy podle správné polaritě (+ / -) v prostoru pro baterie.

Během provozu vždy směřujte vysílač dálkového ovládání k přístroji. Ujistěte se že dráha signálu nemá překážku.

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

Netiskněte dálkový ovladač.

Nekombinujte různé typy baterií, jako jsou alkalické, uhlíkově zinkové nebo dobíjecí baterie. Nemíchejte staré a nové baterie.

Baterii nenabíjejte.

Vybité baterie je třeba vyjmout z výrobku a bezpečně zlikvidovat podle místních předpisů.

Nevhazujte baterie do ohně. Baterie mohou explodovat nebo vytéct.

**UPOZORNĚNÍ:** Pozor na požití malé baterie. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

## UMÍSTĚNÍ OCHLAZOVAČE

Přesvědčte se, že je správně umístěn ochlazovač před nastavením a začněte používat výrobek. Prosím viz část LOCATION COOLER v samostatné příručce pro bezpečnost a údržbu.

# PLNĚNÍ VODOU A LEDEM


## POZOR:


Před vyprázdněním nebo doplňováním nádrže na vodu odpojte přístroj od elektrické zásuvky. Vyčkejte dvě minuty než steče veškerá voda Honeycomb média zpět do nádrže.

## POZNÁMKA:


Po vyjmutí nádrže může odkapávat voda z Honeycomb média zpět do ochlazovače. Jednoduše ji utřete suchým hadříkem.

Vysuňte zásobník na vodu. Doplňte vodou, je-li hladina vody nízká. Neplňte vodu nad hodnotu "Max." voda, aby nedošlo k ulpívání kapiček na žaluziích. Zkontrolujte hladinu vody v nádrži

dříve než spustíte funkci  COOL. Ujistěte se, že voda v nádrži je nad značkou minimální úrovně. Spuštění jednotky v režimu COOL s nedostatečným množstvím vody může způsobit selhání čerpadla.

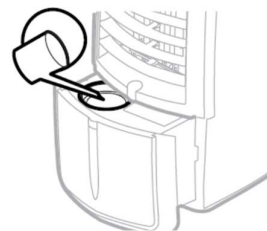


Pokud máte led, můžete doplnit do horní schránky na led, zlepšíte tím funkci chlazení

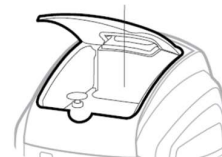


**Poznámka:** Kapacita vody se vztahuje k celkovému objemu vody, která může být obsažena v chladicí nádrži na vodu a rozvodu vody. Kapacita vody v nádrži na ukazateli "Max." úroveň může být nižší než skutečná kapacita vody v ochlazovači vzduchu.

**UPOZORNĚNÍ:** Neplňte nádržku špinavou nebo slanou vodou. Mohlo by dojít k poškození zařízení a Honeycomb média.

**VODNÍ FILTR \*:** Některé modely jsou vybaveny vodním filtrem v nádrži, který pomáhá filtrovat prach, vlasy a jiné částice. Při doplňování nádrže nalijte vodu přes filtr.

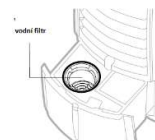


Chcete-li vyčistit vodní filtr, jednoduše zatlačte spodní část filtru nahoru k uvolnění z rámečku filtru. Odstraňte prach a vlasy z filtru a opláchněte pod čistou vodou. Když je čistý umístěte filt zpět do rámu.

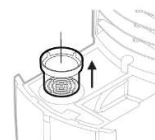

\* Použitelné pouze u modelů s funkcí filtrování vody

## VAROVÁNÍ MÁLO VODY

Jednotka je vybavena snímačem nízkého stavu vody. V režimu chlazení, je-li

voda v nádrži nižší než minimální úroveň, uslyšíte zvukový signál a  bude trvale blikat. Jednotka automaticky pozastaví chlazení.

Naplňte zásobník na vodu, abyste deaktivovali poplach v režimu chlazení.

Nejprve vypněte jednotku a odpojte ji ze zásuvky. Naplňte nádržku s vodou nad značku minimální hladiny vody. Připojte a znovu zapněte.

Chcete-li deaktivovat alarm a pokračovat v používání jednotky jako ventilátoru (bez chlazení odpařováním), vypněte jednotku a znovu zapněte. Alarm nízké hladiny vody se v režimu pouze ventilátor neaktivuje. Pokud je funkce chlazení aktivována, když je nádrž na vodu stále prázdná, zazní zvuk alarmu.

## ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ VODY Z NÁDRŽE

Níže jsou uvedeny pokyny pro čištění a údržbu ochlazovače vzduchu. Pokud se přístroj nepoužívá po dlouhou dobu, naleznete v pokyny pro SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBU.

### VAROVÁNÍ:

Před čištěním jednotky vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické zásuvky.

### ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ VODY

Vysuňte jednotku a vyprázdněte nádrž a opláchněte ji čistou vodou.

Opatrně vyjměte vodní filtr\*. Nádrž na vodu vyčistěte čisticím prostředkem na nádobí nebo vlhkým hadříkem a důkladně ji opláchněte. Naplňte nádrž na vodu čistou vodou až do maximální úrovně.

Použijte vlhký hadřík, abyste odstranili nečistoty a prach z povrchu jednotky.

Nikdy nepoužívejte žíraviny nebo chemikálie k čištění tohoto výrobku. Pokud se výrobek nepoužívá, skladujte přístroj na suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

\* Použitelné pouze u modelů s funkcí filtrování vody

### ČIŠTĚNÍ UHLÍKOVÉHO FILTRU \* A MÉDIA PRO CHLAZENÍ HONEYCOMB

Zařízení je dodáváno s filtrem uhlíkového prachu \* a chladicím médiem.

Karbonový prachový filtr \* a chladicí médium jsou umístěny uvnitř zadní mřížky.

Na obrázku 1 jsou pokyny, jak je vyjmout z přístroje při čištění a údržbě.

Neuvádějte přístroj do režimu COOL se starou vodou v nádrži. Nádržku na vodu musíte vyprázdnit a naplnit čerstvou vodou, zvláště pokud nebyla nádrž dlouhou dobu vyčištěna.




Frekvence čištění pro Honeycomb médium závisí na místních podmínkách vzduchu a vody.

V oblastech, kde je obsah minerálů ve vodě vysoký se mohou ukládat na Honeycomb chladicí médium a omezit proudění vzduchu. Vypusťte zásobník na vodu a znova ho doplňte alespoň jednou týdně, což pomůže snížit ložiska usazenin. Pokud ložiska usazenin zůstanou na Honeycomb chladicím médiu, měla být odstraněna a umyta pod vodou. Média by měla být čistěna každé dva měsíce nebo v závislosti na vašich potřebách. Pro dosažení nejlepších výsledků nechte chladicí média s plástovým pláštěm po každém použití vysušit 15 minut před vypnutím přístroje.

#### **Odstranění uhlíkového filtru \* / chladicího Honeycomb média:**

Opatrně vytáhněte zadní mřížku z ochlazovače.

**Obrázek 1 :**

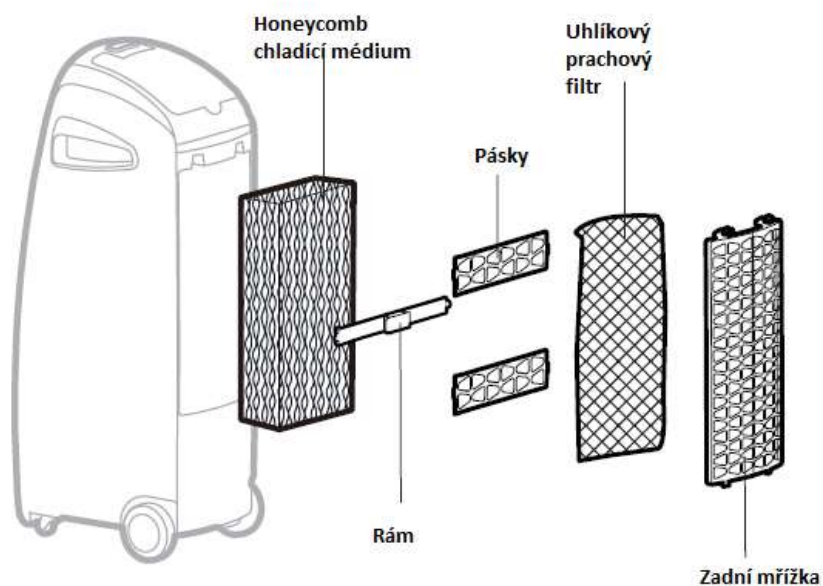

Vyjměte dvě pásky a uvolněte uhlíkový prachový filtr \* Filtr vypláchněte čistou vodou a nechte jej vyschnout před opětovným instalováním.

Pro uvolnění Honeycomb média vyjměte a vytáhněte rámeček z jednotky směrem dolů. Podle potřeby vyměňte nebo vyčistěte vodou a vlhkým hadříkem.

#### **VAROVÁNÍ:**

Nepoužívejte ochlazovač bez zadního roštu, nebo je-li uvolněný. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem.

\* U modelu s uhlíkovým prachovým filtrem