




WHITE SHARK LEGION GPW-8039

Bezdrátový ovladač

Pro Android / iOS 13.0+ / PC / PS4 / PS3 / Switch

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Klíčové funkce

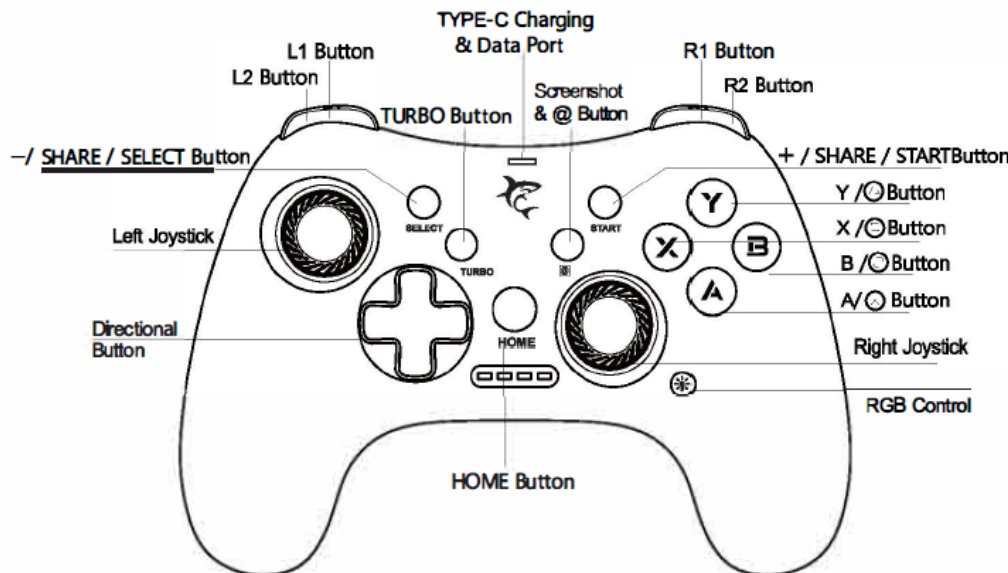

Režim spánku a opětovné připojení

Režim spánku: Ovladač automaticky přejde do režimu spánku bez jakékoli operace do 5 minut.

Opětovné připojení: Stisknutím tlačítka Domů se znovu připojíte k poslednímu režimu, před kterým jste se připojili

Vypnutí napájení

Dlouze stiskněte tlačítko HOME po dobu 3-5 sekund, čímž se vypne a zhasnou všechny kontrolky LED.

Řízení osvětlení RGB

Stiskněte tlačítko RGB pro změnu modu osvětlení

Android V3 ode(Key mapping mode)

Krok 1: Stisknete "A+HOME" pro zapnutí gamepadu, "LED1" začne blikat a čeká pro párování.

Krok 2: Otevřete rozhraní nastavení "Settings" zařízení android, otevřete "Bluetooth"

Krok 3: Najdete zařízení se jménem "GPW-8039" klikněte "Pairing and connect" a párování bude dokončeno.

Krok 4: "LED1" Led indikátor bude dlouze svítit pokud bude připojení úspěšné.

Switch key set

v režimu v3 po připojení gamepadu k telefonu je výchozí rozložení tlačítek "NO.1". "Rozložení tlačítek lze upravit podle virtuálního tlačítka hry. Podle různých her lze nastavit čtyři skupiny rozložení kláves a klávesy lze přepínat při hraní různých her.

Stisknutím		+HOME	přepnete na rozložení "no.2" rozsvítí se kontrolky LED1 a LED2
Stisknutím		+HOME	přepnete na rozložení "no.3" rozsvítí se kontrolky LED1, LED2 a LED3
Stisknutím		+HOME	přepnete na rozložení "no.4" rozsvítí se kontrolky LED1, LED2, LED3 a LED4
Stisknutím		+HOME	přepnete na rozložení "no.1" rozsvítí se kontrolka LED1

Například

No. of Key Layout	Game Name	Switch Method	LED Indication
No. 2	PUBG	+HOME	
No. 3	LOL Mobile	+HOME	
No. 4	Call of Duty	+HOME	
No. 1	Mobile legend	+HOME	


Upravit konfiguraci klíče

V herním ovladači je vestavěný paměťový čip, umožňuje hráči uložit konfiguraci klíče se 4 různými mobilními hrami, konfiguraci 4 klíčů lze během hraní her volně přepínat.

Pro některé hry existuje oficiální konfigurace klíče, pokud pro vaši hru neexistuje konfigurace klíče, můžete před hraním nastavit nebo upravit konfiguraci klíče.

Chcete-li upravit rozložení kláves, postupujte podle pokynů.


1/Přihlaste se do obchodu Google Play a stáhněte si aplikaci „ShootingPlus“ a nainstalujte ji do svého mobilu/tabletu se systémem Android.



2/Otevřete okno pro "ShootingPlus"

3/Připojte ovladač k vašemu zařízení android. Otevřete aplikaci.

4/Vstupte do hry, stiskněte tlačítko "START" na ovladači pro uvolnění menu mapování kláves jako na obrázku níže (vezměte si například pubg)

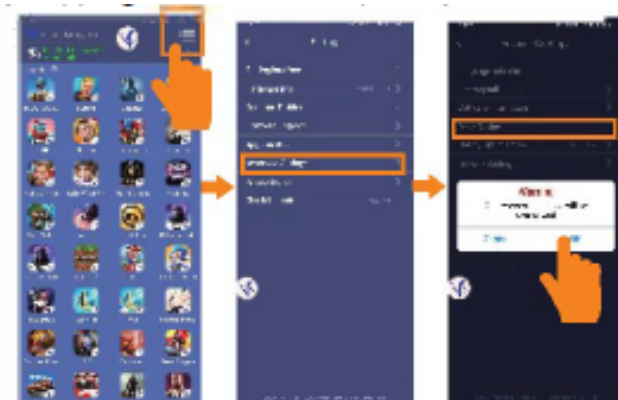

5/Přesuňte tlačítka na pozici odpovídajících virtuálních tlačítek jako váš styl.

6/ Klepněte na „Uložit/Save“ nastavení a klepněte na „Zavřít/Close“, abyste si užili své hry.

Obnovení výchozí konfigurace klíče: Otevřete aplikaci a klikněte na nastavení - Upřesnit nastavení - Resetovat zařízení.(setting-Advanced setting-Reset device.)

Poznámka:

1/ Po resetování konfigurace klíče je třeba odpojit ovladač a znovu jej připojit.

2/ ve hře stiskněte tlačítko "SELECT" pro zobrazení konfigurace klíče. Stisknutím tlačítka "START" spustíte edici konfigurace klíče.

3/ Konfigurace editačního klíče je uložena pod aktuálním číslem konfigurace klíče. Např. použijete k editaci č.1, uloží se do záznamu č.1.

Režim herního ovladače pro Android

Krok 1: Stisknutím tlačítka „X+HOME“ zapnete gamepad, „LED3“ bude blikat a čeká na spárování.

Krok 2: Otevřete rozhraní „Settings/Nastavení“ na zařízení Android, otevřete „Bluetooth“.

Krok 3: Naskenujte zařízení a získáte název „GPW-8039“, automaticky klikněte na zařízení do „Pairing and connect/Párování a připojení“.


Krok 4: Indikátor „LED3“ bude po úspěšném připojení dlouho svítit.

Opětovné připojení

Krátkým stisknutím tlačítka "HOME" zapnete gamepad, automaticky se připojí.

Poznámka

Režim herního ovladače pro Android umožňuje hráči hrát hry pro Android z trhu Google Play, hry, které mohou podporovat herní ovladač.

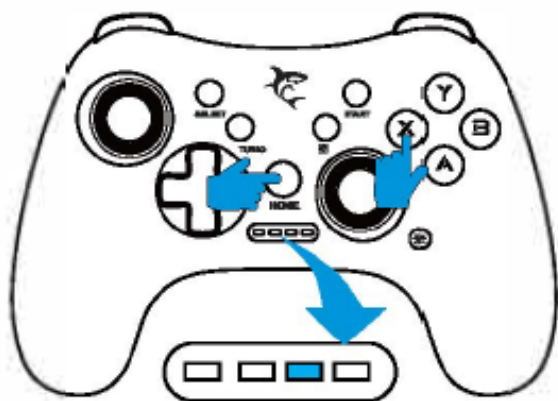

Režim bezdrátového ovladače Xbox pro Android a iOS 13.0 výše

Krok 1: Stisknutím tlačítka „R1+HOME“ zapnete gamepad, „LED1,2,3“ bude blikat a bude čekat na spárování.

Krok 2: Otevřete rozhraní „Nastavení“ na zařízení Android, otevřete „Bluetooth“.

Krok 3: Naskenujte zařízení a získáte název „Bezdrátový ovladač Xbox“, automaticky klikněte na zařízení do „Párování a připojení“.

Krok 4: Indikátor „LED1,2,3“ bude po úspěšném připojení dlouho svítit.

Opětovné připojení

Krok 1: Krátkým stisknutím tlačítka "HOME(LOGO)" zapnete gamepad.

Krok 2: Klepnutím na zařízení bezdrátového ovladače Xbox v rozhraní bluetooth se znovu připojte.



MFI mode pro iOS 13.0+

Krok 1: Stisknutím tlačítka „B+HOME“ zapnete gamepad, „LED4“ bude blikat a čeká na spárování.

Krok 2: Otevřete rozhraní „Settings/Nastavení“ na zařízení, otevřete „Bluetooth“.

Krok 3: Naskenujte zařízení a získejte název „GPW-8039“, automaticky klikněte na zařízení do „Pairing and connect/Párování a připojení“.


Krok 4: Indikátor „LED4“ bude po úspěšném připojení dlouho svítit.

Opětovné připojení

Krátkým stisknutím tlačítka "HOME" zapnete gamepad, automaticky se připojí.

Poznámka

Doporučuji aplikaci, která již shromažďuje hry na gamepadu, musíte si aplikaci stáhnout a nainstalovat.

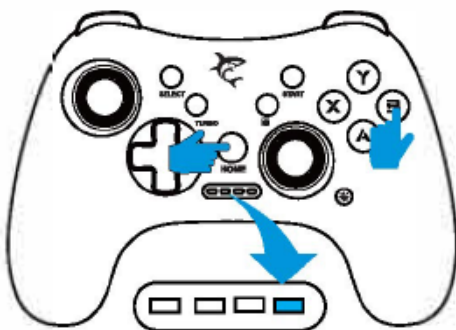

ShanWan MFi

App je aplikace vhodná pro ovladače protokolu MFI, včetně ovladačů Xbox, PS4, PS5 a MFI. Můžete si stáhnout související hry, které podporují.....



Aplikace pro herní ovladače

Všechny hry pro iOS, které jsou kompatibilní s herními ovladači. Pokud máte ovladač MFI, můžete pomocí této bezplatné aplikace zobrazit všechny hry, které fungují s.....

Režim N-S Controller

Zapněte konzoli N-A a poté postupujte podle pokynů pro spárování a připojení ovladače)

Krok 1: Najděte CONTROLLERS možnosti– Obrázek 1)



Image 1



Image 2

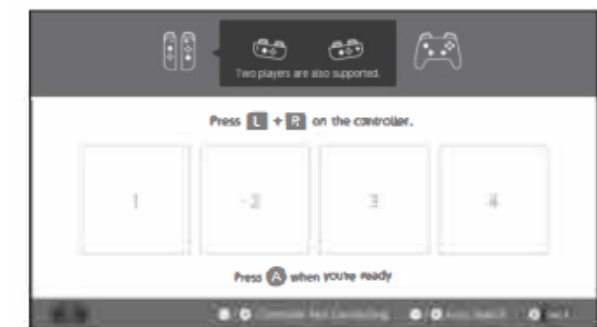


Image 3

Krok 2: Klikněte na CHANGE GRIP/ORDER - obr.2.

Krok 3: Stisknutím tlačítka L1+HOME zapněte gamepad, dokud nebudou postupně blikat 4 LED kontrolky a čeká se na dokončení připojení - obr3 o 5-7s později, poté se ovladač automaticky připojí ke konzole.)

Znovu se připojte: Stiskněte tlačítko HOME Pokud byl ovladač spárován a připojen k konzoli N-S, stiskněte tlačítko HOME, abyste se příště rychle připojili.

Když nastane jedna z následujících podmínek, znovu se připojte podle postupu při prvním spárování a připojení.

1. Upgrade
2. Reset
3. Změňte konzolu

Poznámka

při připojování ovladače ke konzole se ujistěte, že vypnete režim letadla.


Režim řídicí jednotky P4 / P3

Krok 1: Připojte ovladač ke konzole P4/P3 pomocí kabelu TYPE-C.

Krok 2: Stiskněte tlačítko HOME pro zahájení párování s konzolí, LED se rozsvítí na LED4.

Krok 3: O několik sekund později se LED4 rozsvítí na dlouhou dobu. Ovladač je připojen ke konzole P4, P3.

Krok 4: Odpojte kabel pro bezdrátové připojení.

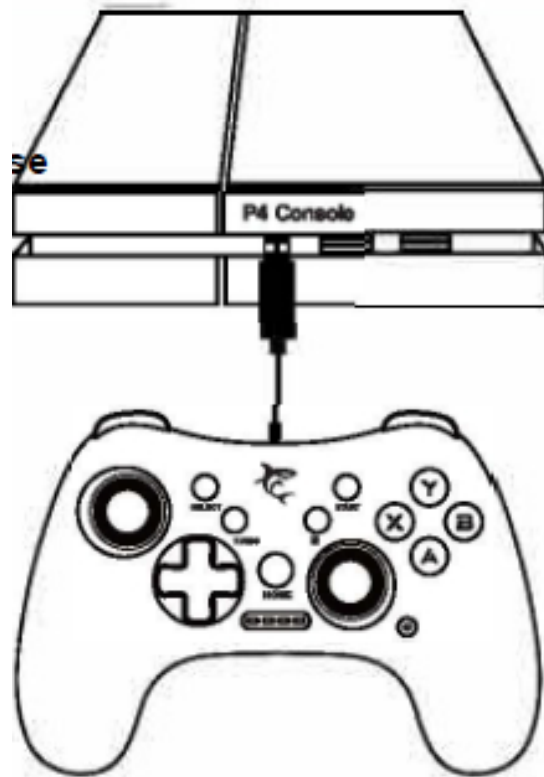



ZNOVU PŘIPOJENÍ

Krátkým stisknutím tlačítka HOME zapněte gamepad, automaticky se připojí.

Aktualizace

Pokud se během aktualizace konzoly vyskytne problém s připojením, můžeme nabídnout následující způsob aktualizace: Aplikaci „Shooting Plus V3“ si můžete stáhnout z Google Play nebo Apple Store a poté nainstalovat do svého mobilního telefonu: postupujte podle pokynů pro aktualizaci ovladače.


1. Připojte telefon Android k režimu ShootingPlus V3 (A+HOME pro zapnutí)
2. Otevřete aplikaci ShootingPlus V3 a dokončete aktualizaci podle pokynů.

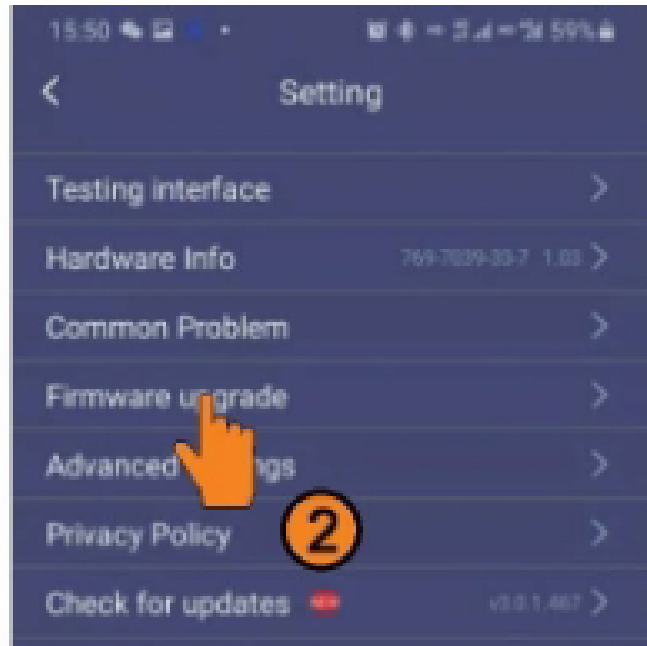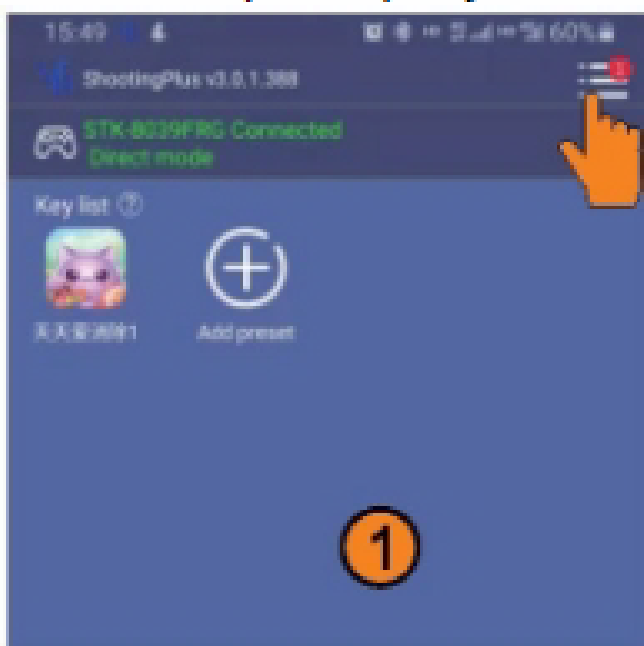

Režim kabelového ovladače PC


Režim vstupu X

Propojte ovladač s PC pomocí USB kabelu typu C, po rozpoznání systému Windows začne ovladač fungovat, kontrolka LED1,2,3 bude dlouho svítit.

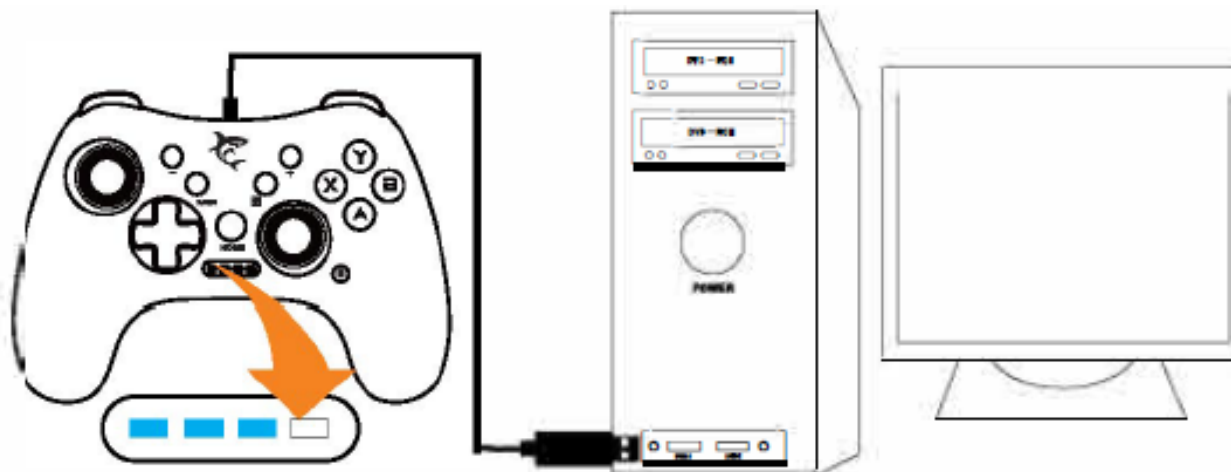

D-vstupní režim

v režimu vstupu X dlouhým stisknutím tlačítka HOME přepnete vstup Y do režimu vstupu D.

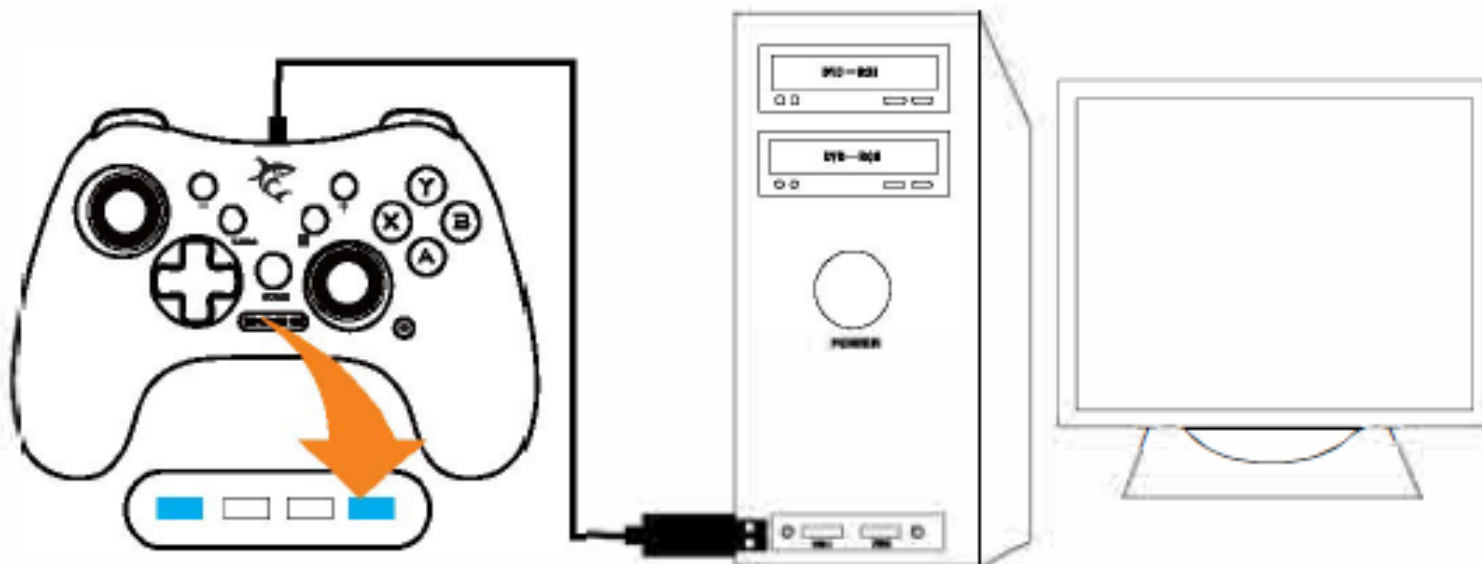

Funkce Turbo / Auto

Tlačítka (která se nazývají tlačítka s krátkými funkcemi) lze nastavit Tlačítko TURBO A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR

Povolit/zakázat funkci rychlosti TURBO

Krok 1: Stiskněte současně tlačítko Turbo a jedno funkční tlačítko, abyste aktivovali funkci Turbo speed.

Krok 2: Opakováním kroku 1 deaktivujete funkci TURBO.

Upravte rychlost TURBO:

Stiskněte současně tlačítko TURBO a směrové tlačítko nahoru/dolů.

Stisknutím tlačítka TURBO+Směr nahoru nastavíte TURBO rychleji.

Stiskněte TURBO+Směrové tlačítko DOLŮ pro nastavení TURBO na pomalejší.

Vymazat funkci TURBO

Stiskněte tlačítko TURBO po dobu 5 sekund, počkejte, až se rozsvítí LED1,2,,3,4 a otočte se na blikání spolu s vibrací na 1 sekundu. Poté byly všechny funkce TURBO vymazány.

Specifikace

rozměr produktu: 152x115x58mm

hmotnost produktu: 220g

napájení: vestavěná 800mAh polymerová baterie

nabíjecí rozhraní: USB-C

Doba hry: 5-10h

Doba nabíjení: 2-2,5h

Obsah balení

gamepad

nabíjecí kabel

manuál


RESET

resetovat

Při chybě během nabíjení nebo při hraní her musíte ovladač resetovat.

Pomocí kolíku zacvakněte resetovací otvor.

controller.

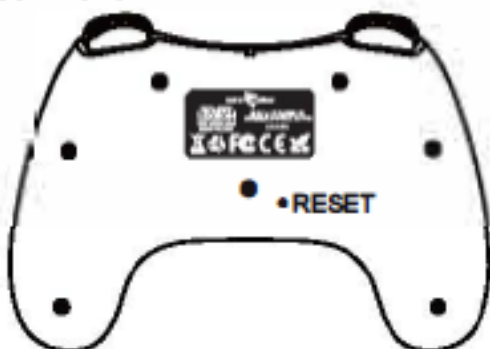


FAQ

problém1

LED4 neblinká, když se ovladač zapojí do základny konzole.

řešení: Ovladač podporuje kabelovou funkci ovladače, pokud se funkce drátové komunikace ovladače zapne nebo se připojíte k základně N-S, ovladač se po připojení přepne na funkci drátového ovladače. LED4 nebude blikat! Musíte vypnout drátovou komunikaci ovladače, LED4 se rozsvítí normálně.

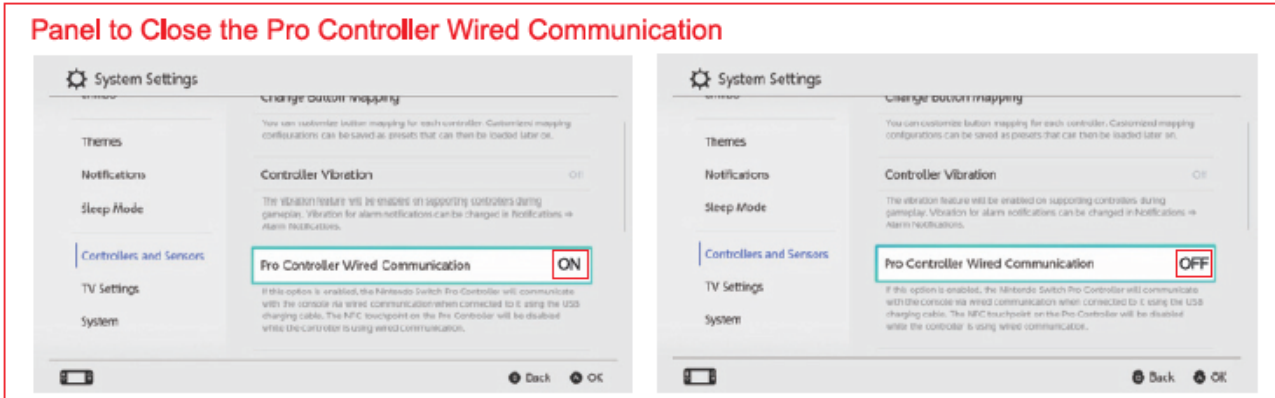

problém2

Po dlouhém hraní se joystick zasekl.

řešení: Pokud se joystick zasekl, silně zatlačte na hlavu joysticku, pokud se tím problém vyřeší.

problem3

Nelze plně nabít ovladač.

řešení: Stisknutím ovládacího tlačítka RGB zavřete osvětlení RGB. Důrazně doporučujeme používat k nabíjení ovladače napájení 5V1A.

problem4

Ovladač nelze nabíjet.

řešení: Pokud je teplota nižší než 2 stupně nebo vyšší než 45 stupňů, regulátor zastaví nabíjení. Zkontrolujte tedy, zda je pokojová teplota v tomto rozsahu.

problem5

Po stisknutí tlačítka HOME nelze vypnout ovladač, RGB stále svítí.

řešení

1/můžete stisknout tlačítko RESET a pokusit se ovladač vypnout.

2/Pokud se ovladač připojíte k telefonu (použijte aplikaci keylinker k provedení funkce programu, stane se tato situace). Pokud problém vyřeší, zavřete funkci BT na systému mobilního telefonu.