


RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

My Finder Card

1. LED indikátory
2. Tlačítko

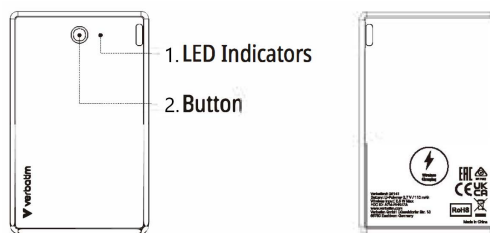

První nastavení

1. Stiskněte tlačítko jednou. Uslyšíte zvuk "Beep", což znamená, že „My Finder Card“ je připravena k použití.

Důležité upozornění: „My Finder Card“ bude dostupná pro připojení k vašemu zařízení po dobu 10 minut od zapnutí. Po uplynutí této doby znovu stiskněte tlačítko pro opětovné zapnutí.

2. Otevřete aplikaci Find My, zvolte "Devices" a klepněte na "+", poté vyberte "Add Other Item".
3. Vyberte "My Finder Card" a klepněte na "Connect".
4. Zadejte název a potvrďte klepnutím na "Continue".
5. Vyberte emoji a pokračujte klepnutím na "Continue".
6. Aplikace Find My vás vyzve k potvrzení přidání zařízení "My Finder Card", zvolte "Agree".
7. Klepněte na "Finish", čímž dokončíte nastavení.

Sledování položek

1. Otevřete aplikaci Find My.
2. Vyberte název přiřazený k "My Finder Card" ze seznamu položek.
3. Emoji vybraného zařízení se zobrazí na mapě.

Přehrání zvuku

1. Pokud víte, že se zařízení nachází poblíž, ale nemůžete jej najít, přehrajte zvuk na "My Finder Card" pro snadnější lokalizaci.
2. Otevřete aplikaci Find My.
3. Vyberte název zařízení "My Finder Card".
4. Klepněte na "Play Sound" – "My Finder Card" vydá pípání po dobu přibližně 20 sekund.
5. Zvuk zastavíte klepnutím na "Stop Sound Playing".

Režim ztráty (Lost Mode)

1. Otevřete aplikaci Find My.
2. Vyberte název zařízení "My Finder Card".
3. Sjedťte dolů a klepněte na "Lost Mode", poté na "Enable".
4. Přejděte dolů a klepněte na "Continue".
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte své kontaktní údaje.
6. Klepněte na "Activate".
7. Režim ztráty se nyní zobrazí jako "Enabled Now".

Přejmenování nebo odebrání zařízení z aplikace

1. Otevřete aplikaci Find My.
2. Vyberte název zařízení "My Finder Card".
3. Sjedťte dolů a klepněte na "Rename Item" pro přejmenování.
4. Ještě níže klepněte na "Remove Item" pro odebrání zařízení.

Nabíjení My Finder Card

1. Umístěte "My Finder Card" na bezdrátovou nabíječku kompatibilní s Qi.
2. Zarovnejte oblast označenou "Wireless Charging" s nabíjecí oblastí nabíječky.
3. U některých typů nabíječek může být nutné stisknout tlačítko pro spuštění nabíjení.
4. Rozsvícená bílá LED značí, že probíhá bezdrátové nabíjení.

Poznámka: Pokud se nabíjení nespustí, upravte pozici, dokud se nerozsvítí bílá LED.

Obnovení (reset) zařízení

1. Stiskněte tlačítko – "My Finder Card" vydá zvuk "Beep".
2. Poté stiskněte a držte tlačítko po dobu 5 sekund – "My Finder Card" vydá třikrát "Beep".

Ovládání tlačítka

Zapnutí – krátké stisknutí – ozve se "Pípne jednou"

Vypnutí – držet 3 sekundy – ozve se "Pípne třikrát"

Reset – krátce stisknout, pak držet 5 s – "Pípne jednou", poté "Pípne dvakrát"

LED indikace

Bílá LED svítí – zařízení se nabíjí

Bílá LED bliká – Kartu nelze nabít. Je třeba upravit polohu pro nabíjení.

Technické specifikace

Bluetooth 5.1, 32bitový procesor

Apple Find My kompatibilita

Vestavěný bzučák (60 dB / 25 cm)

Doba nabíjení: 2–3 hodiny

Bezdrátové nabíjení: max. 2,5 W

IP66 (prachuvzdorné, voděodolné)

Rozsah teplot: -20 až 85 °C (skladování), 0 až 40 °C (provoz) Materiál: PC

Rozměry: 85.9 × 53.8 × 3.2 mm

Hmotnost: 15 g

Obsah balení: My Finder Card, Rychlý návod

Bezpečnost a varování

Tyto pokyny slouží k seznámení s používáním produktu.

Uchovejte si je na bezpečném místě, abyste je měli kdykoli k dispozici. V případě předání zařízení předejte také tento návod.

Dbejte na bezpečnostní upozornění při používání tohoto produktu.

Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu dle těchto pokynů.

Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití nebo podobné účely. Není určeno pro komerční použití.

Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Jakékoliv úpravy nebo změny zařízení snižují jeho bezpečnost.

Upozornění: Nebezpečí úrazu!

Jakékoliv opravy a zásahy smí provádět pouze výrobce nebo jím výslovně pověřená osoba.

Nikdy zařízení neotevírejte bez povolení a nepokoušejte se o opravy sami!

Zacházejte s produktem opatrně – může být poškozen nárazy, pády nebo údery, i z malé výšky.

Nevystavujte zařízení vlhkosti nebo extrémnímu teplu.

Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin.

Nedotýkejte se zařízení mokřýma nebo vlhkýma rukama.

Před použitím vždy zkontrolujte zařízení – nepoužívejte jej, pokud je viditelně poškozené.

Upozornění na baterie

Baterie nepatří do rukou dětem.

Vytekly baterie jsou nebezpečné – manipulujte s nimi pouze B ochranných rukavicích.

Nepokoušejte se baterie otevírat a nebhazujte je do ohně.

⚠ Pozor: Nebezpečí Výbuchu!

Omezená záruka Verbatim

Verbatim poskytuje na tento produkt záruku na materiálové a výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu. Tato záruka se nevztahuje na baterie.

Pokud bude produkt v záruční době vadný, bude bezplatně vyměněn.

Zařízení můžete vrátit na místo nákupu spolu s originálním dokladem nebo kontaktovat přímo společnost Verbatim.

Náhrada produktu je jediným nárokem v rámci této záruky.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na škody způsobené nesprávným, nevhodným nebo neobvyklým používáním, zanedbáním či nehodou, stejně jako na neslučitelnost nebo špatnou funkci způsobenou konkrétní konfigurací softwaru nebo hardwaru.

VERBATIM NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY, bez ohledu na jejich příčinu.

Autorská práva

Copyright © 2024 Verbatim.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli podobě nebo jakýmkoli způsobem, za jakýmkoli účelem, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim.

Všechna práva vyhrazena.

Všechny zmíněné značky a názvy produktů jsou majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění WEEE

Logo WEEE (viz obrázek) znamená, že tento produkt nesmí být likvidován společně s běžným komunálním elektroodpadem.

Pro více informací o likvidaci a sběru elektroodpadu kontaktujte místní úřad nebo prodejce, kde jste zařízení zakoupili.



Prohlášení o shodě

Značka: Verbatim

Kategorie produktu: Bluetooth tracker

Produkt: Verbatim My Finder Card

EU Prohlášení o shodě

Tento produkt je v souladu s požadavky následujících směrnic EU:

Směrnice o rádiových zařízeních (RED): 2014/53/EU

Směrnice RoHS: 2011/65/EU + příloha II: 2015/863/EU

Použité normy:

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2

EN 62479:2010

EN 50663:2017

Shoda s RoHS

Tento produkt splňuje směrnici 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

Produkt neobsahuje žádné látky SVHC v množství nad povolenou hranici.

Omezené látky:

Cadmium and its compounds (Cd)	0.01%
Mercury and its compounds (Hg)	0.1%
Lead and its compounds (Pb)	0.1%
Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+)	0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0.1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0.1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0.1%
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0.1%
Dibutyl phthalate (DBP)	0.1%
Diisobutyl phthalate (DIBP)	0.1%

Zodpovědná osoba:

Hussin Diraki, Vice President Operations & QA

Eschborn, 25. ledna 2024