

# **OPENSWIM PRO**

## **Használati útmutató**

S710

# Tartalom

## A SHOKZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

### HOGYAN MŰKÖDIK?

A fejhallgató vezérlése	05
BE/KI	06
Párosítás	07
A fejhallgató viselése	08
Hangerő	09
Többfunkciós gomb	10
További funkciók	11
Váltás Bluetooth és MP3 mód között	12
Fájlok átvitele	13
Az MP3 zenelejátszás sorrendjének váltása	15
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése	16

### EXTRA FUNKCIÓK

EQ módok	18
Váltás EQ módok között	19
Többpontos párosítás	20
Többpontos párosítás kikapcsolása	26
Nyelvek közötti váltás	28
A fejhallgató gyári beállításainak visszaállítása	31

### GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Töltési tippek	34
Jótállás	35

# Tartalom

## A CSOMAG TARTALMA

36

# A Shokz alkalmazás letöltése



## Shokz

A Shokz App lehetővé teszi a Bluetooth és MP3 üzemmódok közötti váltást, a többpontos párosítás kezelését, a firmware frissítését, az EQ módok módosítását, az MP3 zenelejátszás sorrendjének váltását és még sok más. Töltse le most az alkalmazást az egyszerű és zökkenőmentes hangélményért.


\*Csak korlátozott régiókban.

További információkért látogasson el a [userguide.shokz.net/openswimpro](http://userguide.shokz.net/openswimpro) oldalra.


Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. A Google Play a Google LLC védjegye.

# Hogyan működik?

# A fejhallgató vezérlése

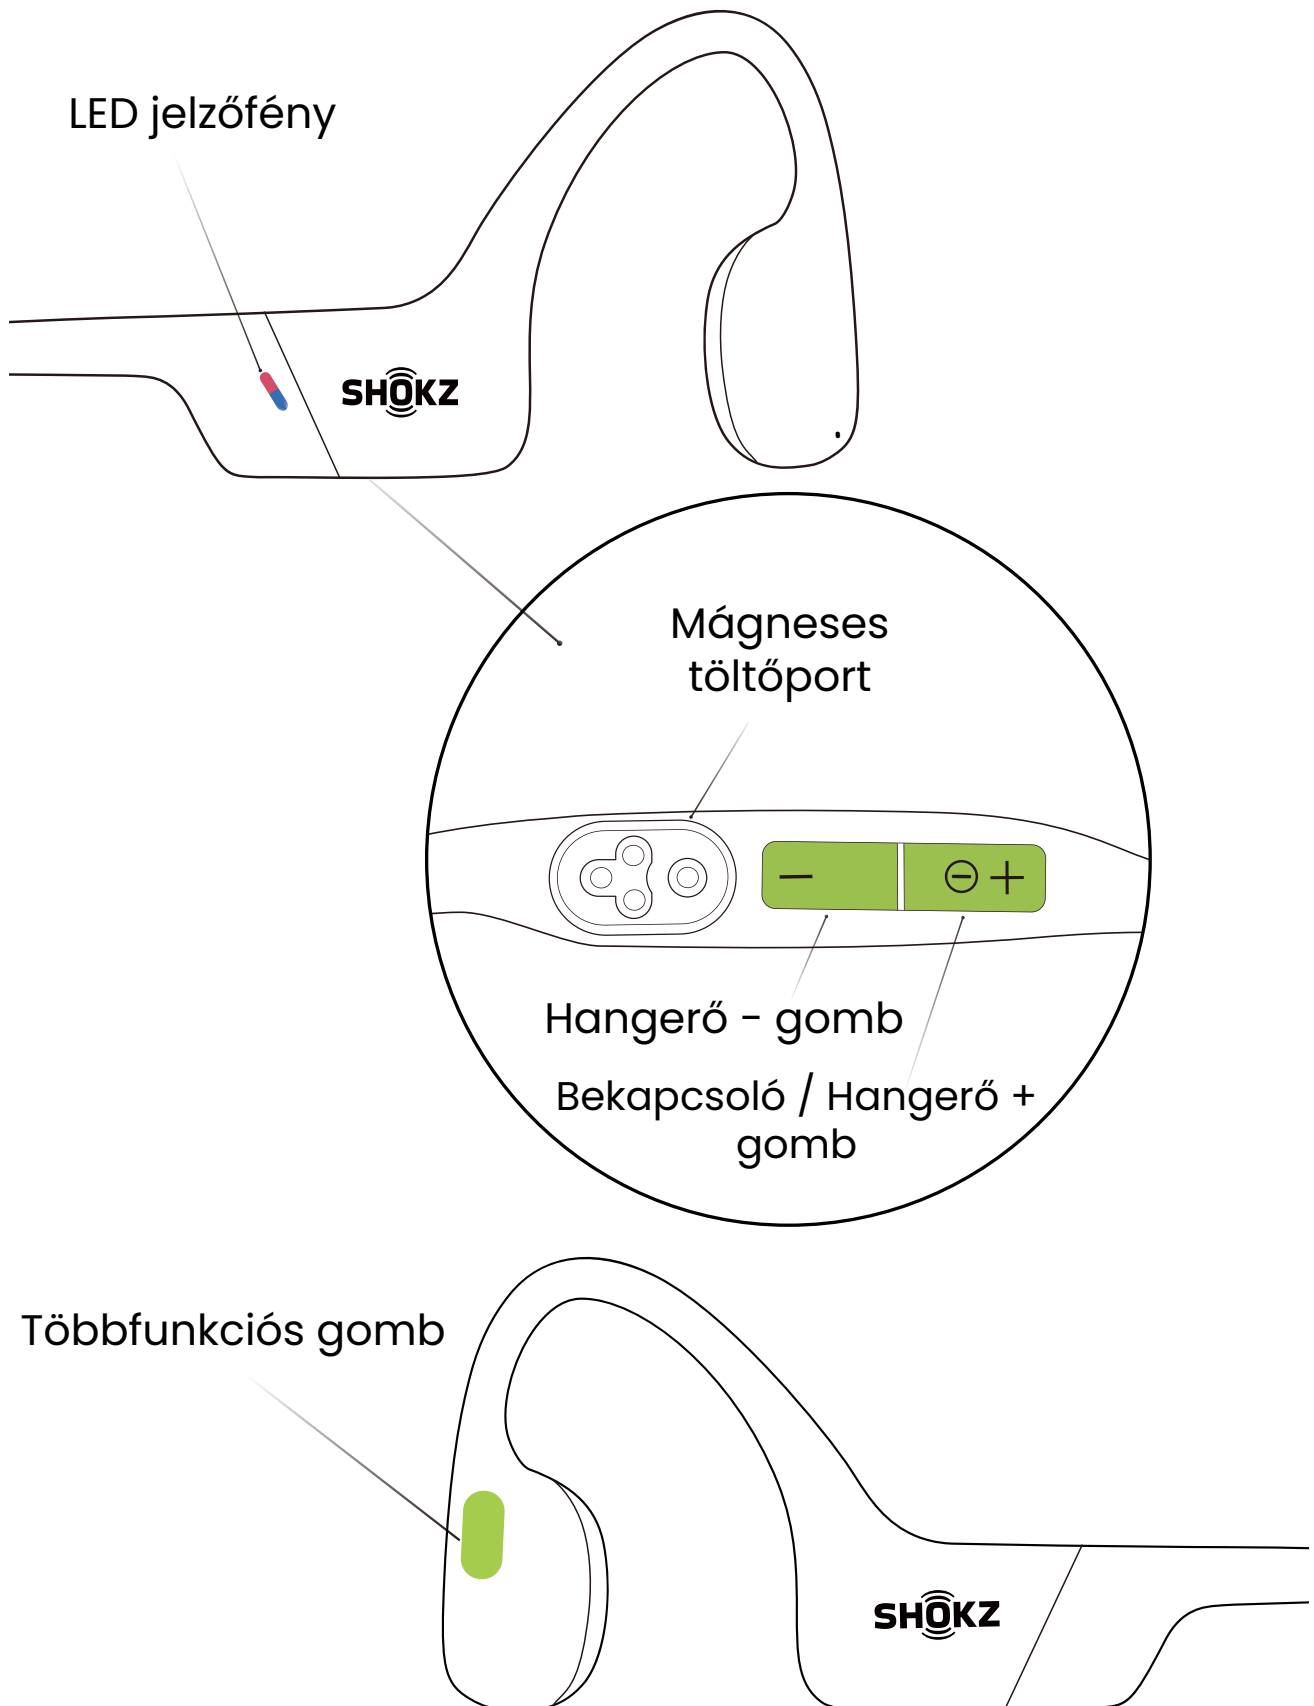

# BE / KI

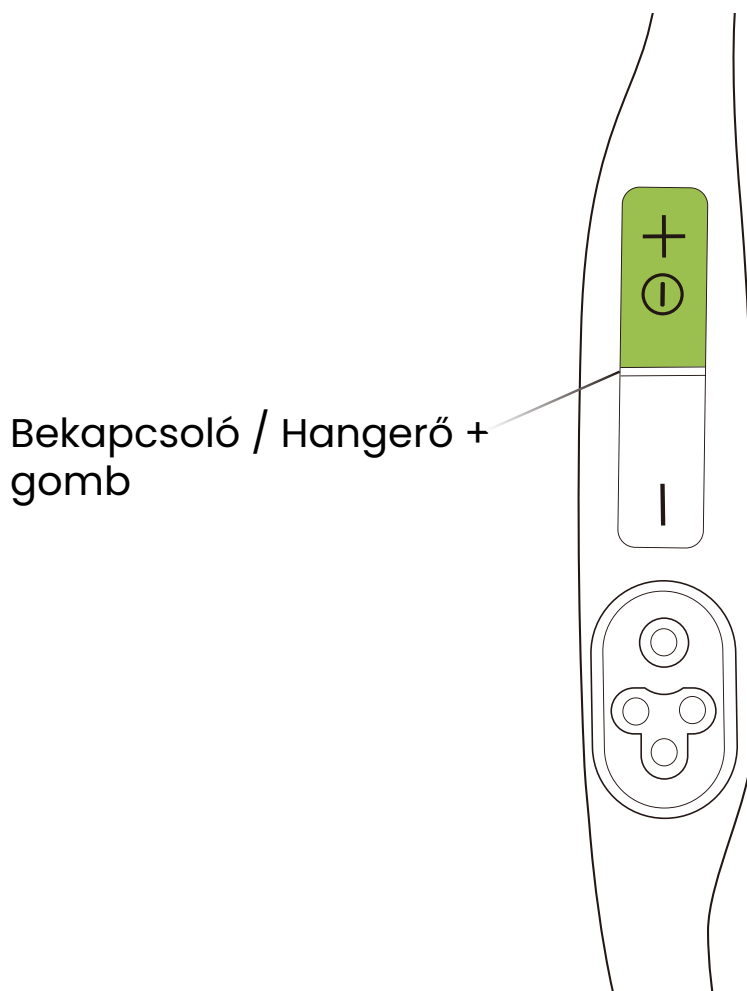

Bekapcsoló / Hangerő +  
gomb

## **A fejhallgató bekapcsolása:**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsoló / hangerő + gombot, amíg a LED jelzőfény kék színnel felvillan.


\*Ekkor bekapcsolási hangjelzés hallható.

## **A fejhallgató kikapcsolása:**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsoló / hangerő + gombot, amíg a LED jelzőfény piros színnel felvillan.


\*Ekkor egy kikapcsolási hangjelzés hallható.

# Párosítás

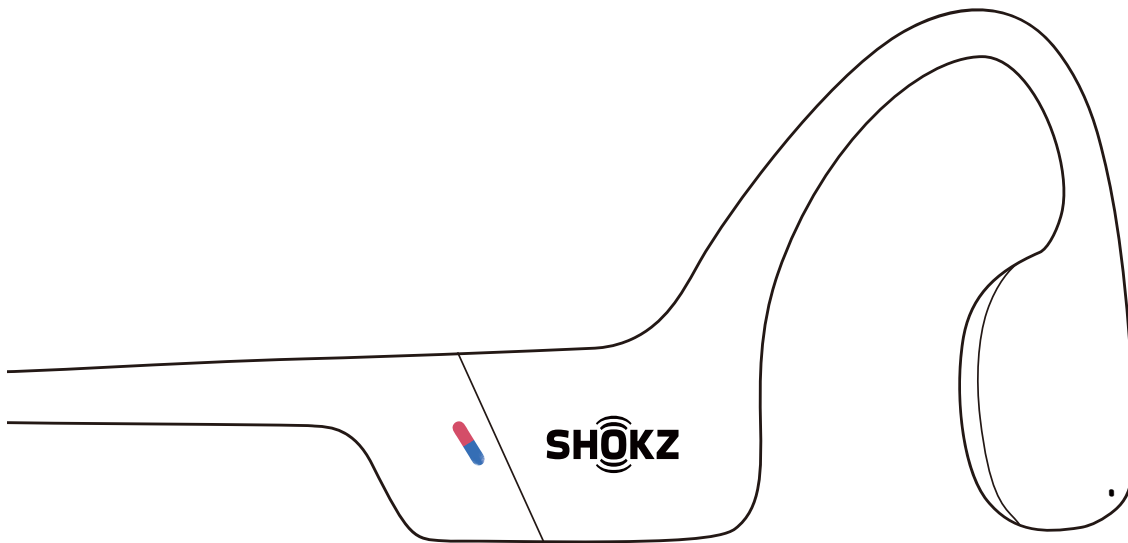

1. Kezdéshez legyen az OpenSwim Pro kikapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő+ gombot 5 másodpercig, amíg a


## LED jelzőfény pirosan és kéken villog

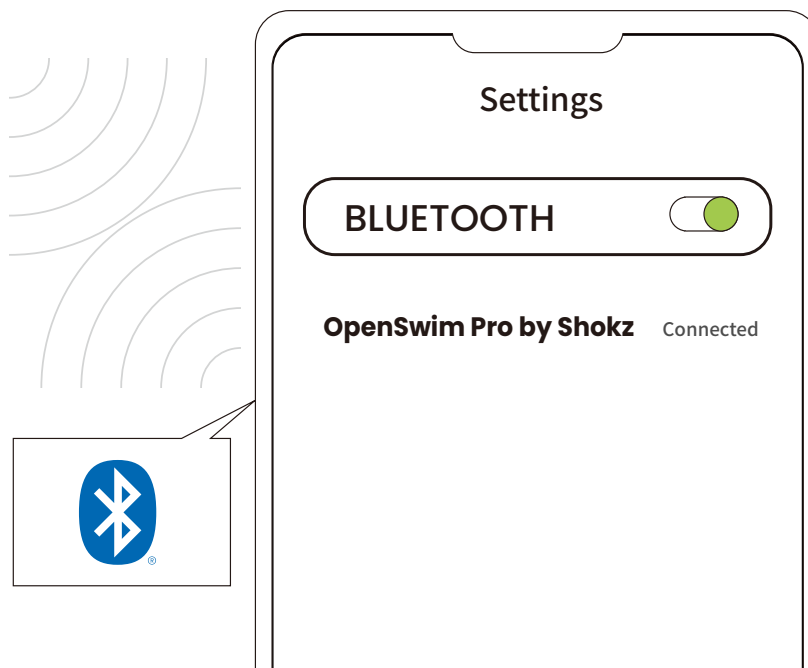

3. Nyissa meg a készülék **Bluetooth** beállításait, és válassza ki az „OpenSwim Pro by Shokz” opciót. Amint a készülék megerősíti a sikeres párosítást, már készen is van.




# A fejhallgató viselése

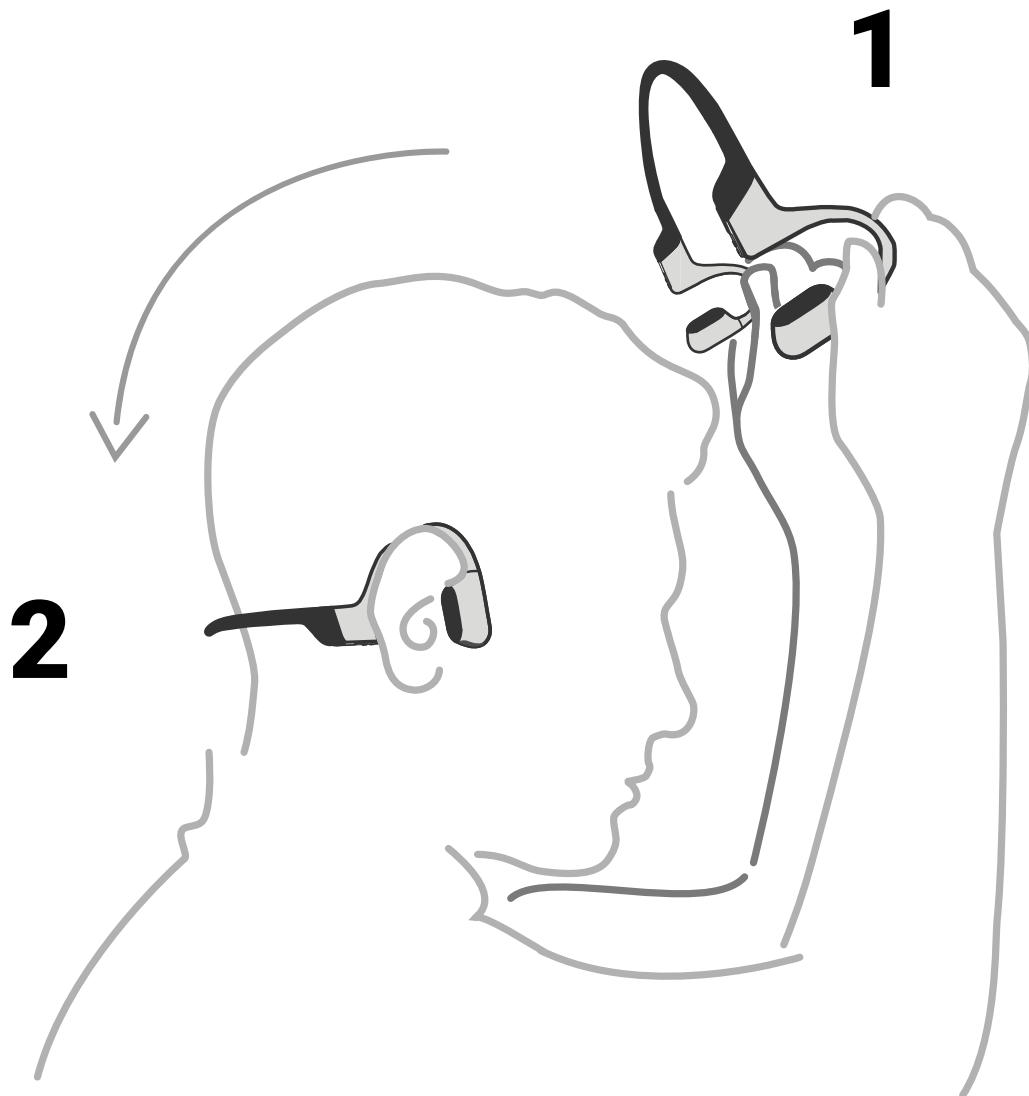


**Vegye kézbe a fejhallgatót, vigye a tarkója mögé, helyezze a fülhorgokat a fülére, és élvezze a zenét!**

\*Ha helytelenül viseli a fejhallgatót, az kényelmetlen érzést okozhat. A hangszóróknak a füle előtt kell elhelyezkedniük.

# Hangerő

 A hangerőszabályzókat hang lejátszása közben kezelheti.

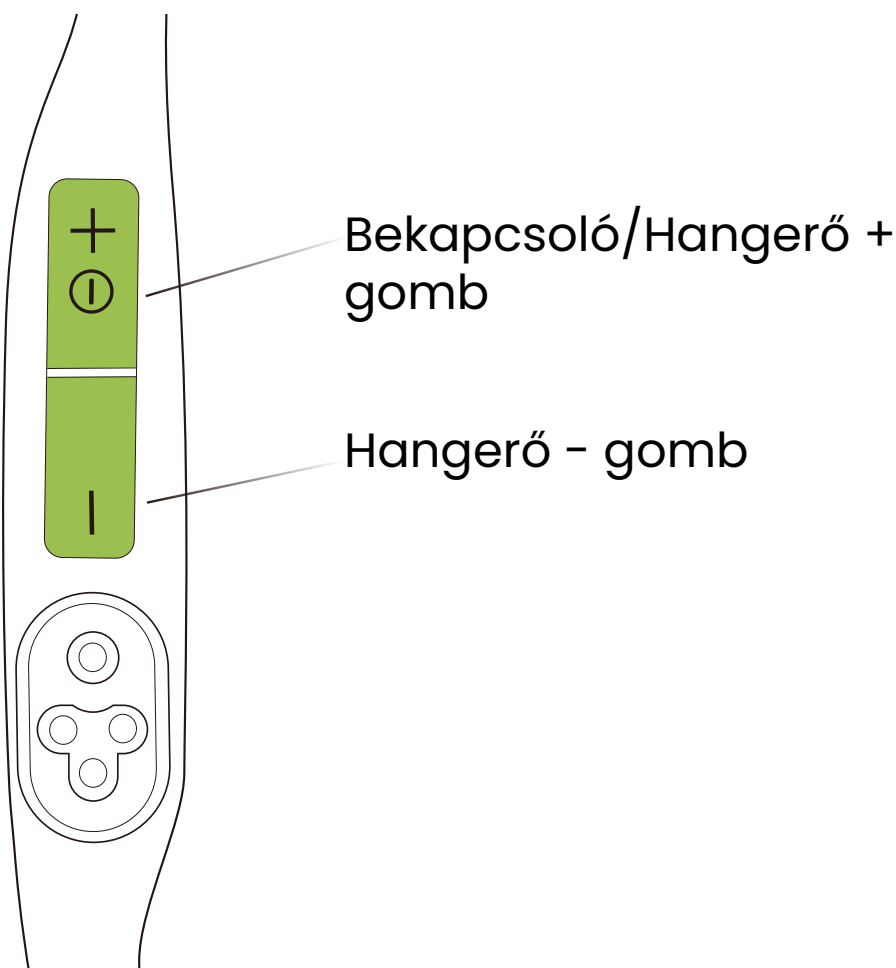

## A hangerő módosítása:


Lejátszás közben állítsa be a fejhallgató hangerejét a Hangerő + vagy a Hangerő - gombok megnyomásával.

\*Egy sípoló hangjelzés szólal meg, amikor a hangerő a maximális értéken van.



\* A fejhallgató nagy hangerőn való használata ronthatja a hallását, illetve a hang torzulását okozza.

# Többfunkciós gomb

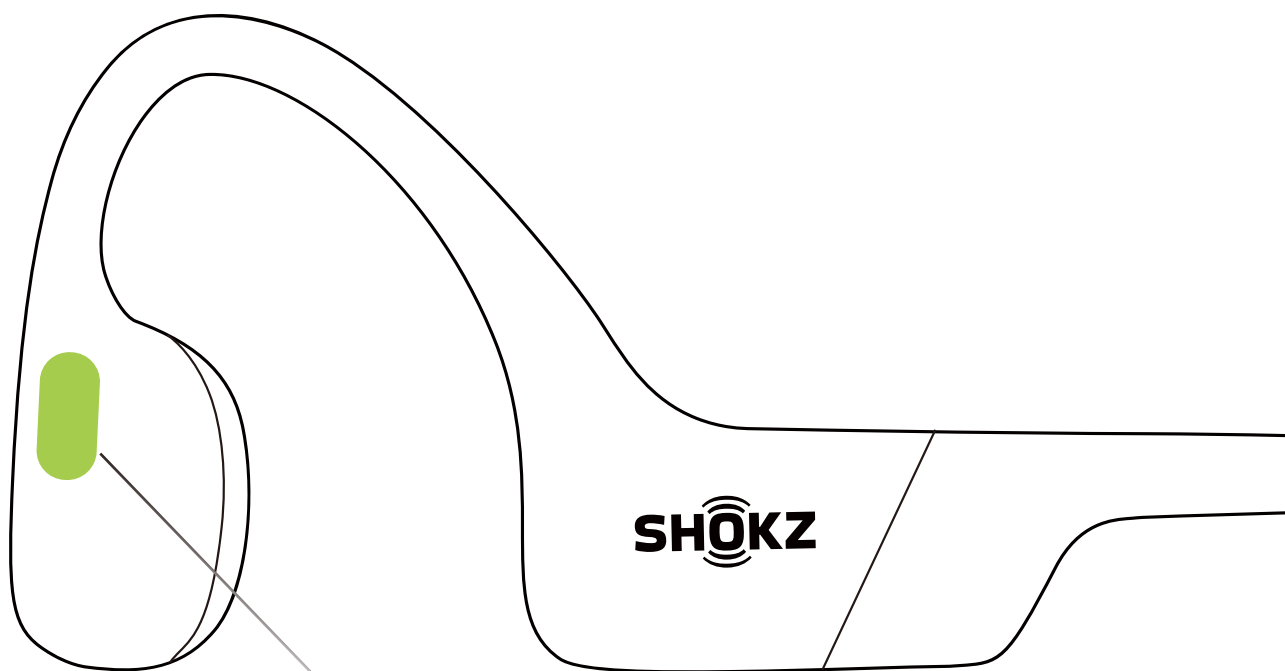

Többfunkciós gomb

▶|| Zene lejátszása /  
szüneteltetése ●

Nyomja meg egyszer



Hívás  
fogadása ●

Nyomja meg  
egyszer

⏮ Következő szám ● ●

Nyomja meg kétszer lejátszás közben



Hívás  
befejezése ●

Nyomja meg  
egyszer

⏪ Előző szám ● ● ●

Nyomja meg háromszor lejátszás  
közben


# További funkciók\*

Hangalapú segéd aktiválása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot 2 mp-ig
Hívás fogadása	Nyomja meg egyszer a Többfunkciós gombot
Hívás befejezése	Nyomja meg egyszer a Többfunkciós gombot
Hívás visszautasítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot 2 mp-ig
Második hívás fogadása és a jelenlegi hívás befejezése	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot 2 mp-ig, amikor második hívás érkezik
Hívás némítása	Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva 2 mp-ig egyszerre a Hangerő + és a Hangerő - gombokat
Hívás némításának feloldása	Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva 2 mp-ig egyszerre a Hangerő + és a Hangerő - gombokat
Nyelv módosítása	Nyomja meg duplán a Többfunkciós gombot párosítási állapotban (a piros és a kék fény felváltva villog)

\* Csak telefonhívásokra alkalmazható, online hívásokra nem.

\* A Shokz alkalmazásban néhány gombot is átdefiniálhat.


# Váltás Bluetooth és MP3 mód között

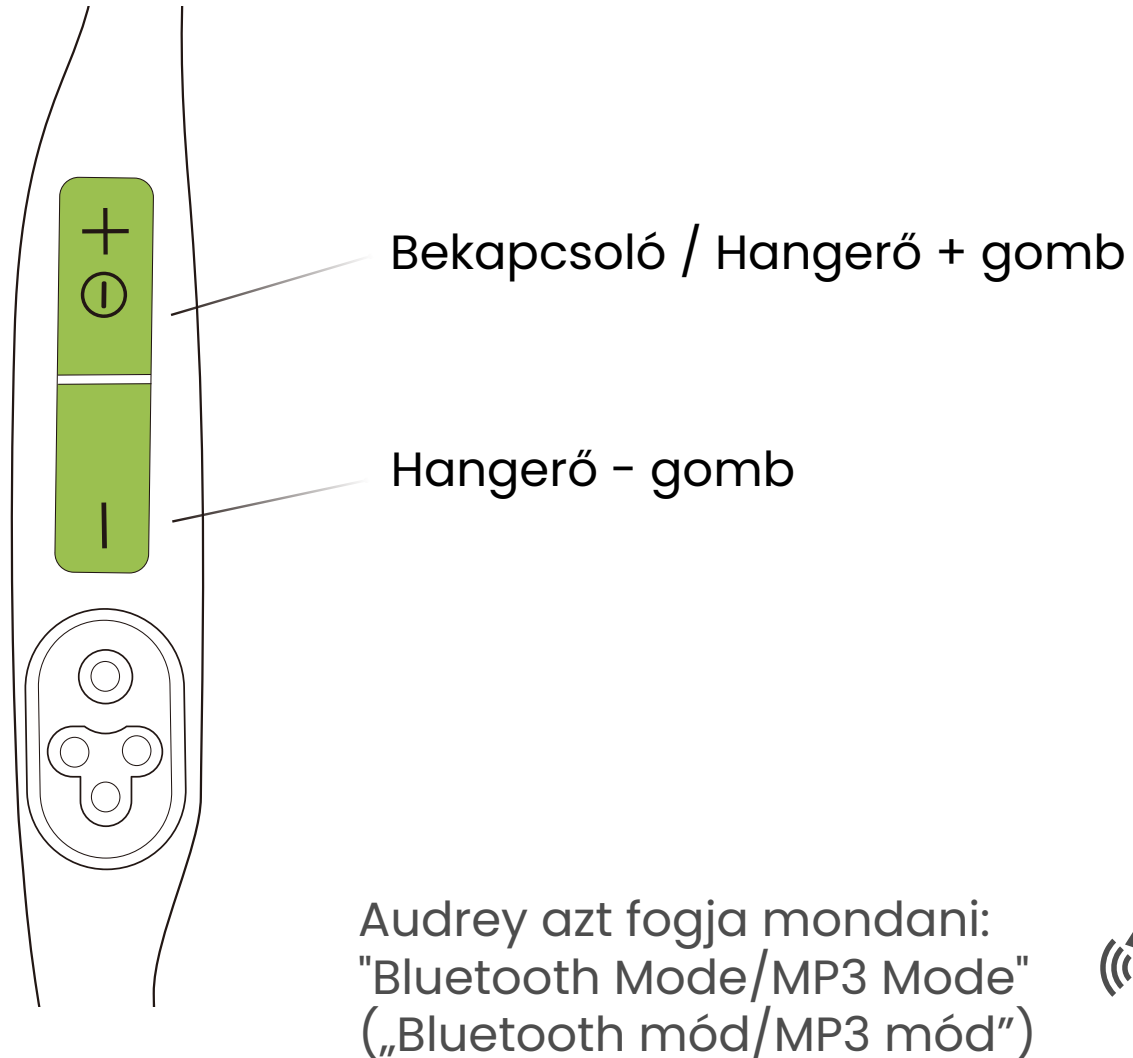

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + és a Hangerő - gombokat 2 másodpercig, amíg a hangjelzést nem hallja.

\* A Shokz alkalmazás használatával is könnyedén válthat a Bluetooth/MP3 üzemmódok között, vagy átszabhatja a gombokat.

# Fájlok átvitele

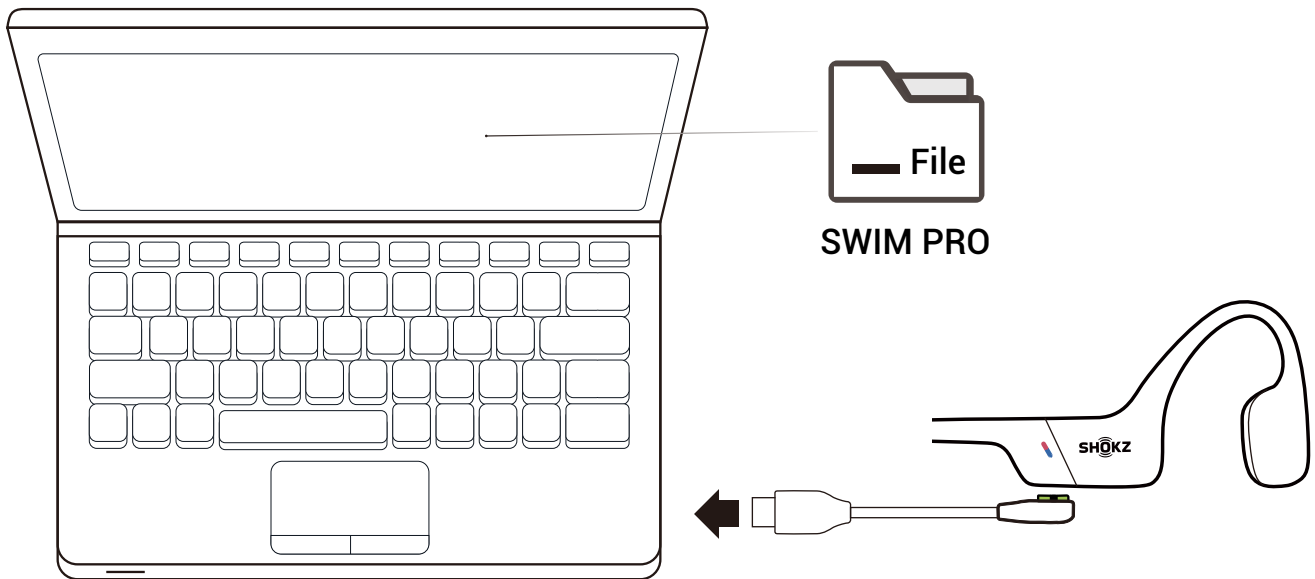

1. Csatlakoztassa az OpenSwim Pro-t a számítógépéhez a csomagban található mágneses kábellel.
2. A számítógépen megjelenik egy **"SWIM PRO"** nevű illesztőprogram meghajtólemez. Nyissa meg a **"SWIM PRO" meghajtót** a számítógépén.
3. Importálja hangfájlokat (dalokat, hangoskönyveket vagy mappákat) a „SWIM PRO” lemezre.
4. A fájlátvitel befejezése után távolítsa el a „SWIM PRO” lemezt a számítógépből.

\*Kérjük, hogy ne szakítsa meg a fájlátvitelt, mert ez a termék károsodását okozhatja.

\*Az OpenSwim Pro jelenleg a következő zenei fájlformátumokat támogatja:

<b>Fájl</b>	<b>Bitráta</b>	<b>Mintavételi sebesség</b>	<b>Megjegyzés</b>
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	16 bites mélységig támogatott.
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	24 bites mélységig támogatott.
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice, vagy a titkosítás nem támogatott. Legfeljebb 16 bites mélységig támogatott.
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	24 bites mélységig támogatott.
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	16 bites mélységig támogatott.
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	16 bites mélységig támogatott.
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	Csak gyors/ normál formátum. 16 bites mélységig támogatott.

# Az MP3 zenelejátszás sorrendjének váltása



Audrey azt fogja mondani:  
„Normal/Shuffle/Repeat”  
("Normál / Véletlenszerű  
/ Ismétlés")



Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + és a Hangerő - gombokat 2 másodpercig, amíg a hangjelzést nem hallja.


\*A Shokz alkalmazással is könnyedén átállíthatja az MP3 zenelejátszás sorrendjét.



# Az akkumulátor állapotának ellenőrzése



Használja a vezérlőket, amikor nem megy a zenelejátszás

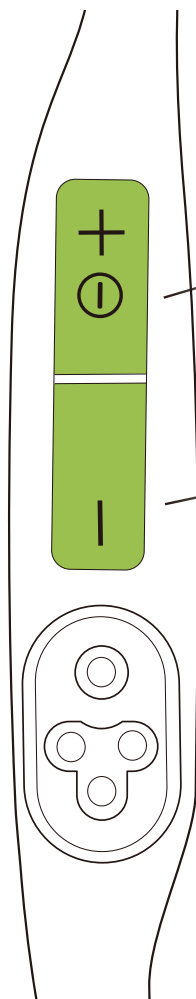

Bekapcsoló / Hangerő + gomb

Hangerő - gomb

Audrey azt fogja mondani:  
"Battery high/Battery medium/  
Battery low/Charge me"  
("Magas/közepes/alacsony  
töltöttség/Tölts fel")



## **Az akkumulátor állapotának ellenőrzése:**

Nyomja meg a Hangerő + vagy Hangerő - gombot, miközben a zene szünetel, és Audrey jelzi az akkumulátor állapotát.

# **Extra funkciók**

# EQ módok

Bluetooth üzemmódban 2 EQ mód van:



Standard mód:  
kiegyensúlyozott  
frekvenciák zenehallgatáshoz




Beszédkiemelő mód:  
Kiemelt középfrekvenciák  
hangoskönyvekhez,  
podcastokhoz stb.

MP3 módban 2 EQ mód van:



Standard üzemmód:  
kiegyensúlyozott  
frekvenciasáv nem víz alatti  
helyzetekhez

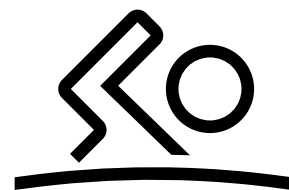


Úszás mód:  
Kifejezetten úszáshoz készült.  
Javasoljuk, hogy ezt az  
üzemmódot úszás közben  
kapcsolja be, és fül dugóval  
használja

# Váltás EQ módok között



Használja a vezérlőket  
zenelejátszás közben

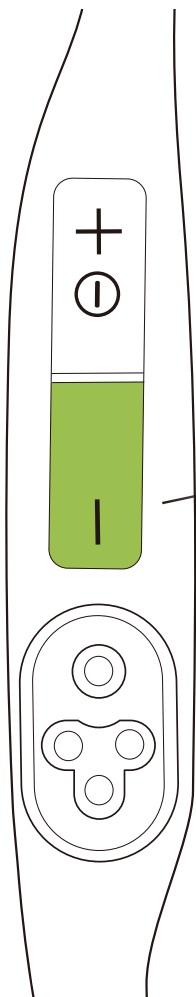

Hangerő - gomb

Audrey azt fogja mondani:  
"Standard Mode / Vocal Booster  
Mode / Swimming Mode"  
(„Standard mód / Beszédkiemelő  
mód / Úszó mód”)




## EQ módok közötti váltás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő - gombot 2 másodpercig zenelejátszás közben, amíg hangjelzést nem hall.

\*Az EQ mód megváltoztatásához használhatja a Shokz alkalmazást is.

# Többpontos párosítás


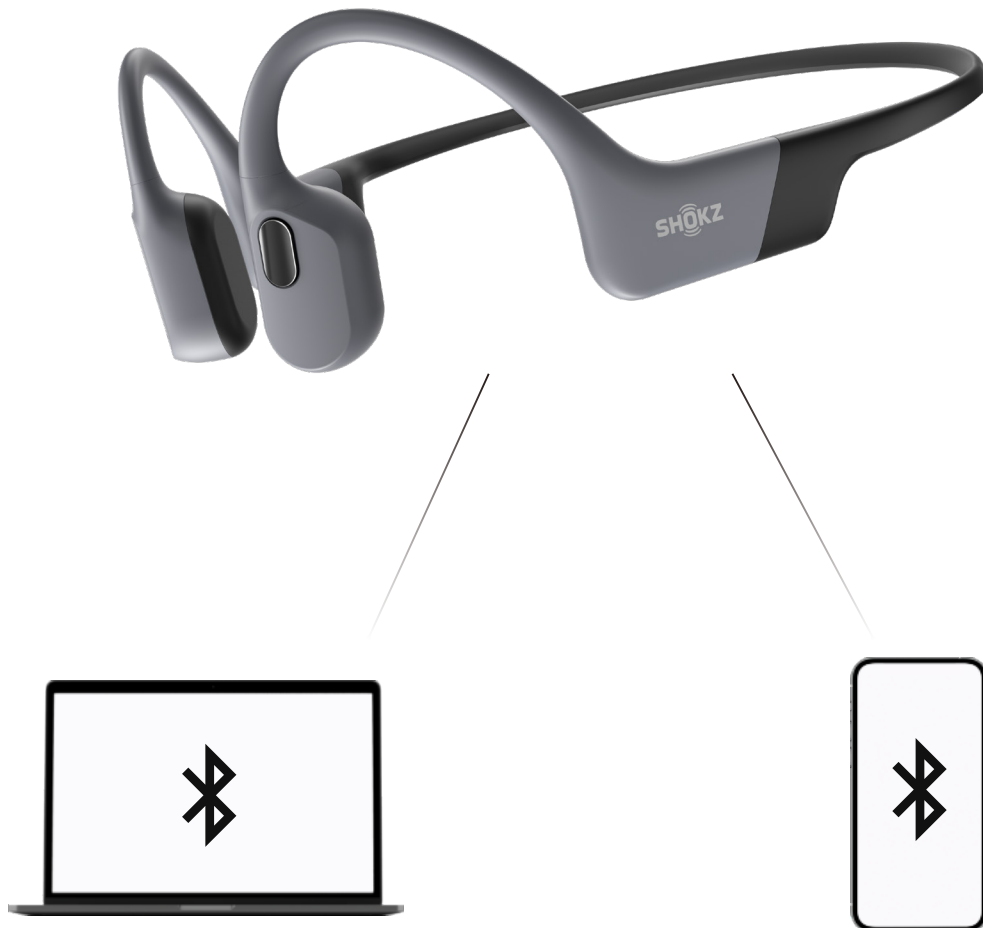



## Két készülék párosítása

Zökkenőmentes váltás két eszköz között a többpontos párosítással




Használja a vezérlőket a fejhallgató kikapcsolt állapotában

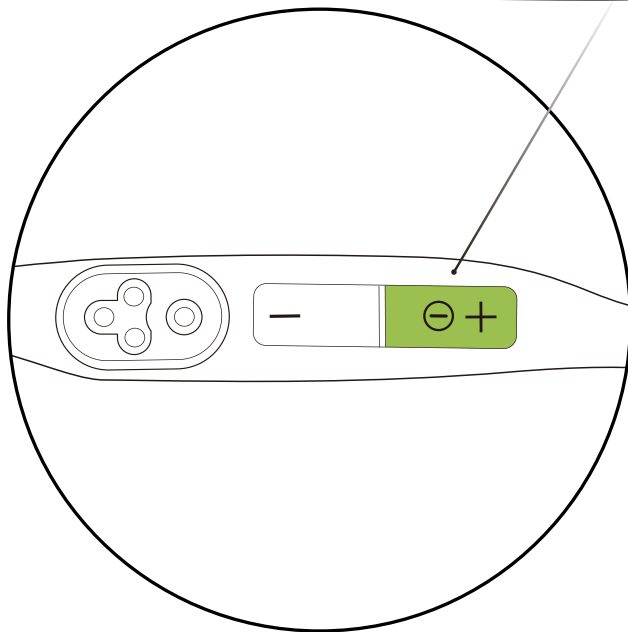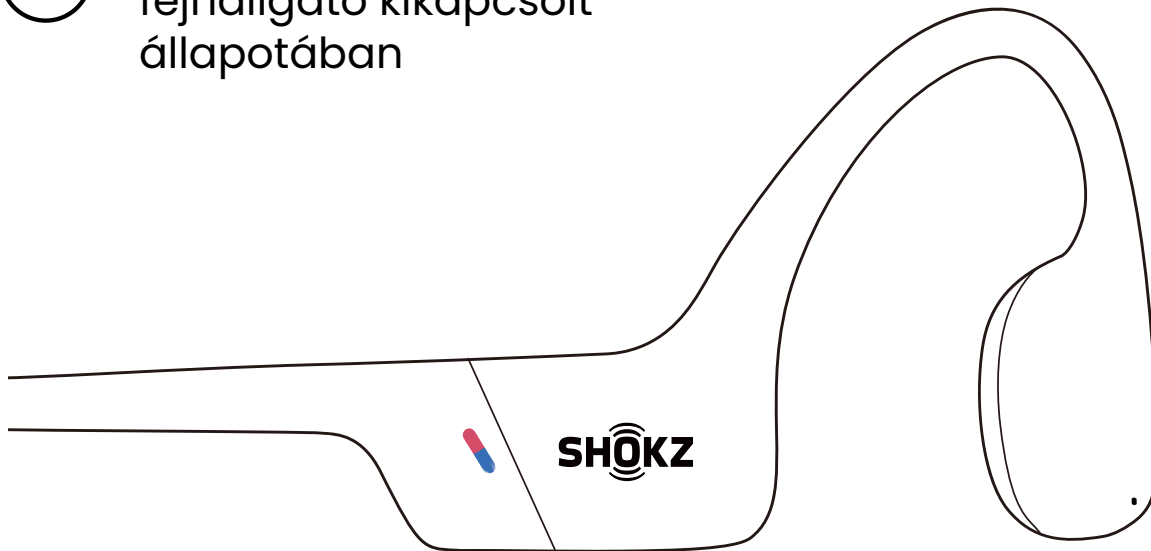


Audrey azt fogja mondani: "Pairing" ("párosítás") 

1. Kezdje a fejhallgató kikapcsolt állapotában.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg Audrey azt nem mondja, hogy „párosítás”, és a LED-jelzőfény felváltva piros és kék színnel villog.

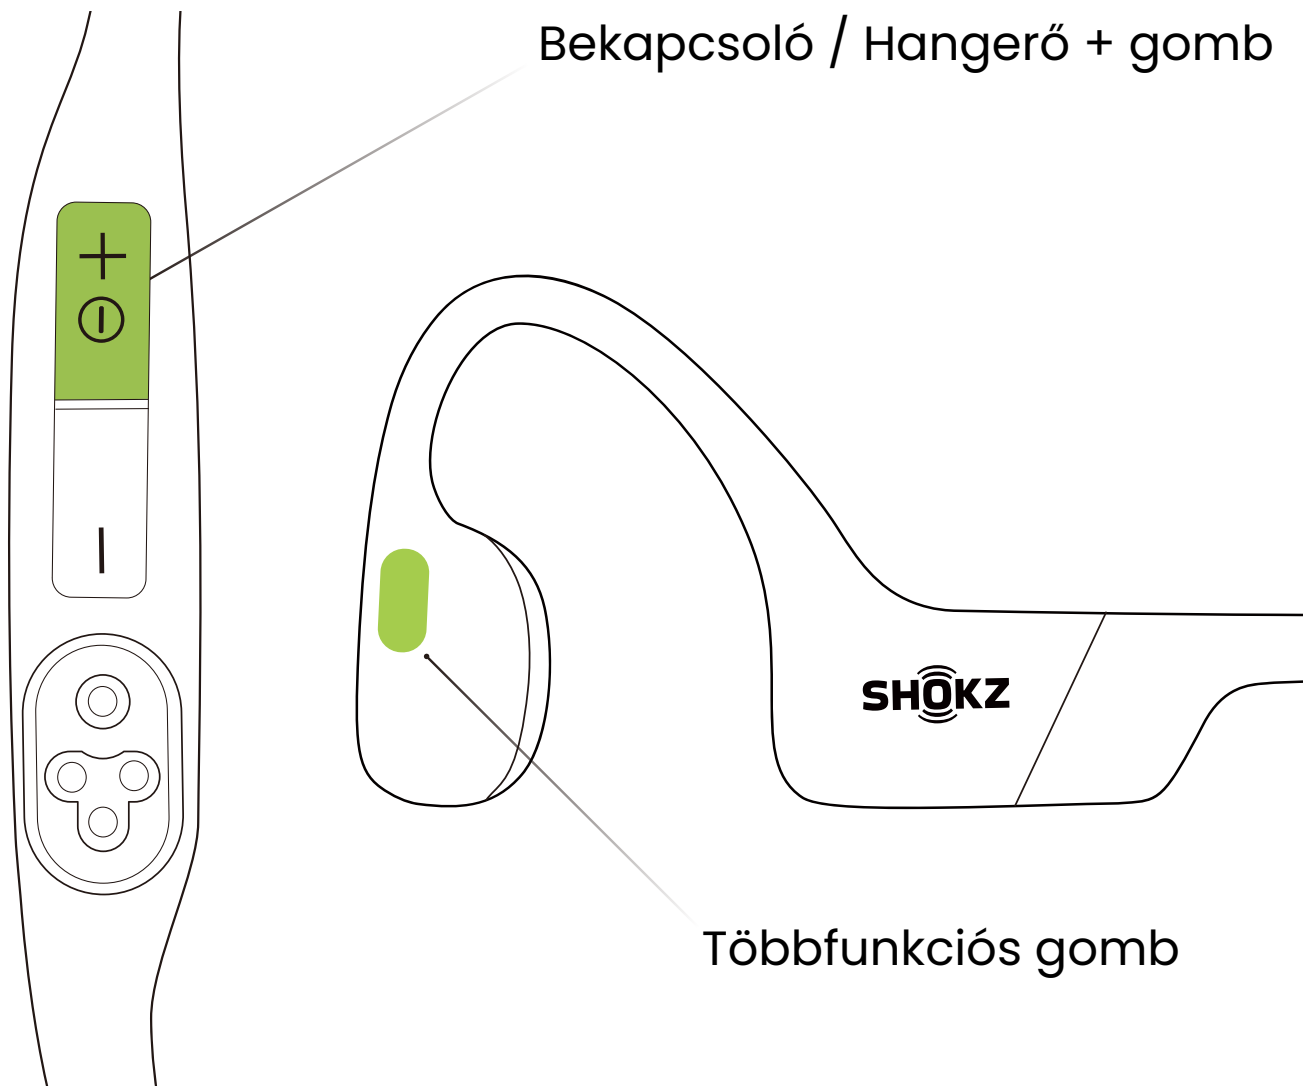

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot és a Hangerő + gombot, amíg hangjelzést nem hall.

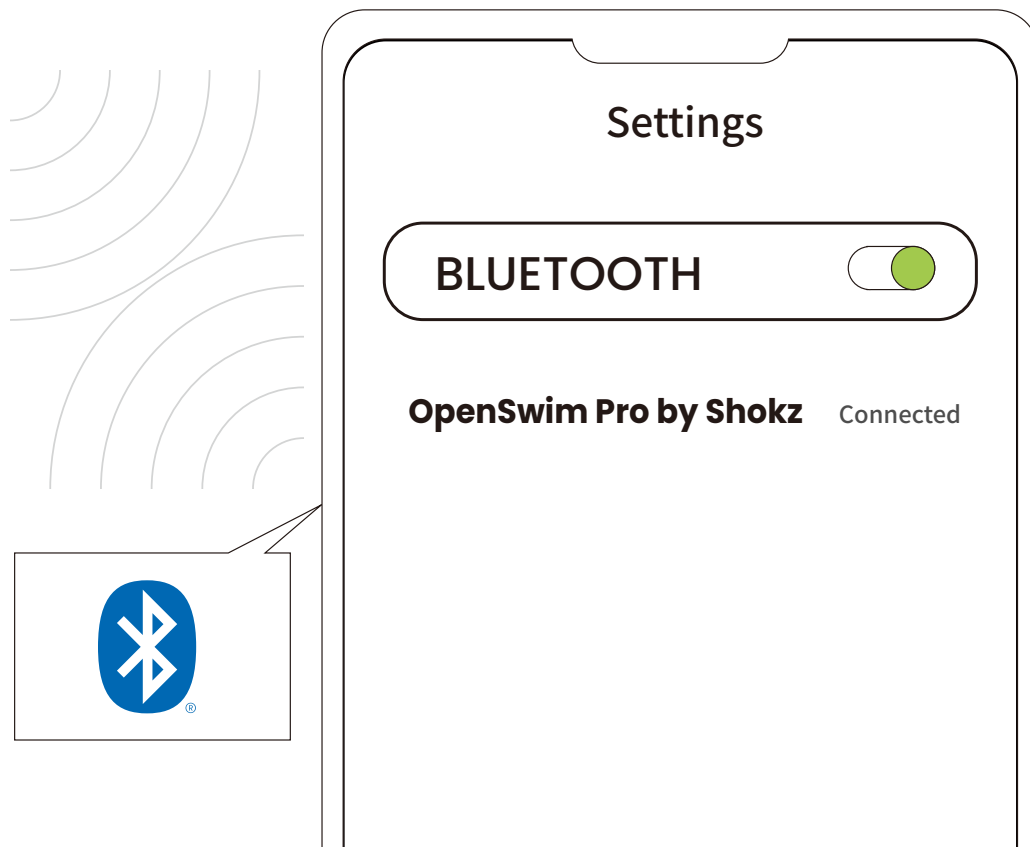


## Beállítások 1

4. Nyissa meg az első eszköz Bluetooth® menüjét, és válassza ki az "OpenSwim Pro by Shokz" opciót.

\*A párosítás akkor fejeződik be, amikor az első eszköz jelzi, hogy a párosítás sikeres.

5. Kapcsolja ki a fejhallgatót.



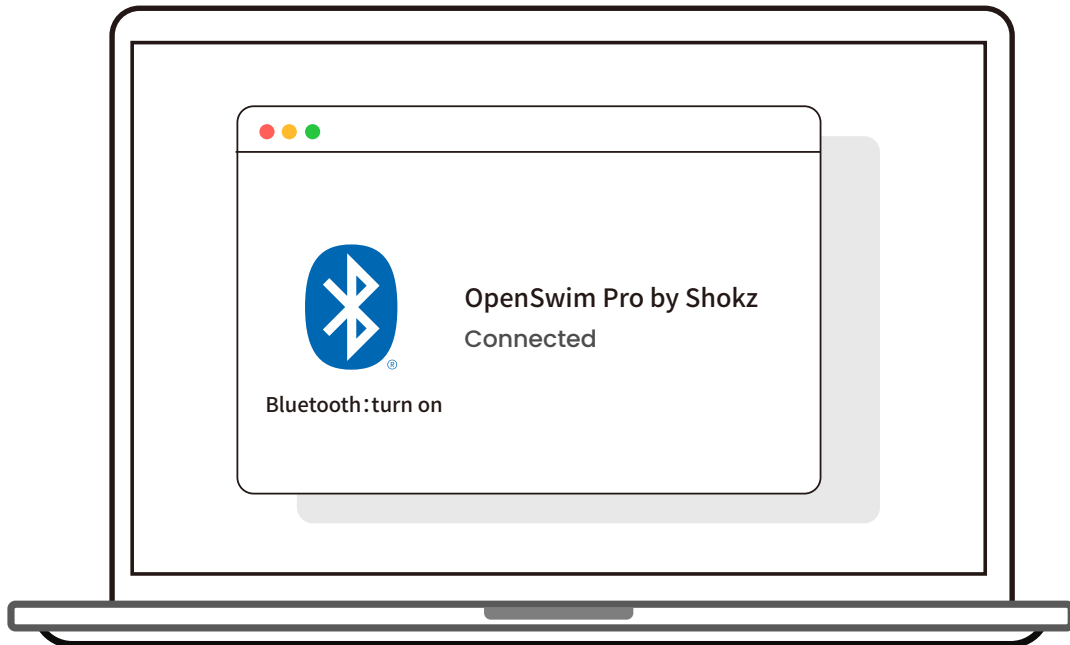


## Beállítások 2

6. Lépjen be újra a párosítási módba a Hangerő + lenyomásával és nyomva tartásával, amíg Audrey azt nem mondja, hogy „párosítás”, és a LED-jelzőfény felváltva piros és kék színnel villog.


7. Nyissa meg a második eszköz Bluetooth® menüjét, és válassza ki az "OpenSwim Pro by Shokz" opciót.

\*A párosítás akkor fejeződik be, amikor a második eszköz jelzi, hogy a párosítás sikeres.

8. Kapcsolja ki a fejhallgatót.

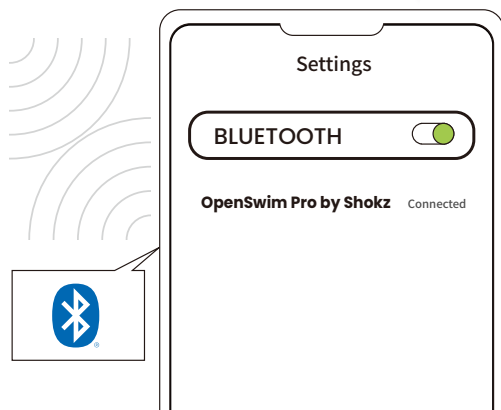

Beállítások 1 ✓

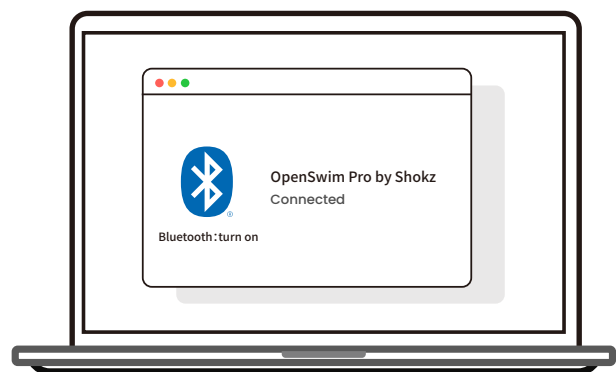


Beállítások 2 ✓


9. Kapcsolja be a fejhallgatót. A fejhallgató most már mindkét eszközhöz csatlakoztatva van.

\*A többpontos párosítás egyszerű kezeléséhez használhatja a Shokz alkalmazást is.


# A többpontos párosítás kikapcsolása

**OFF** Használja a vezérlőket a fejhallgató kikapcsolt állapotában

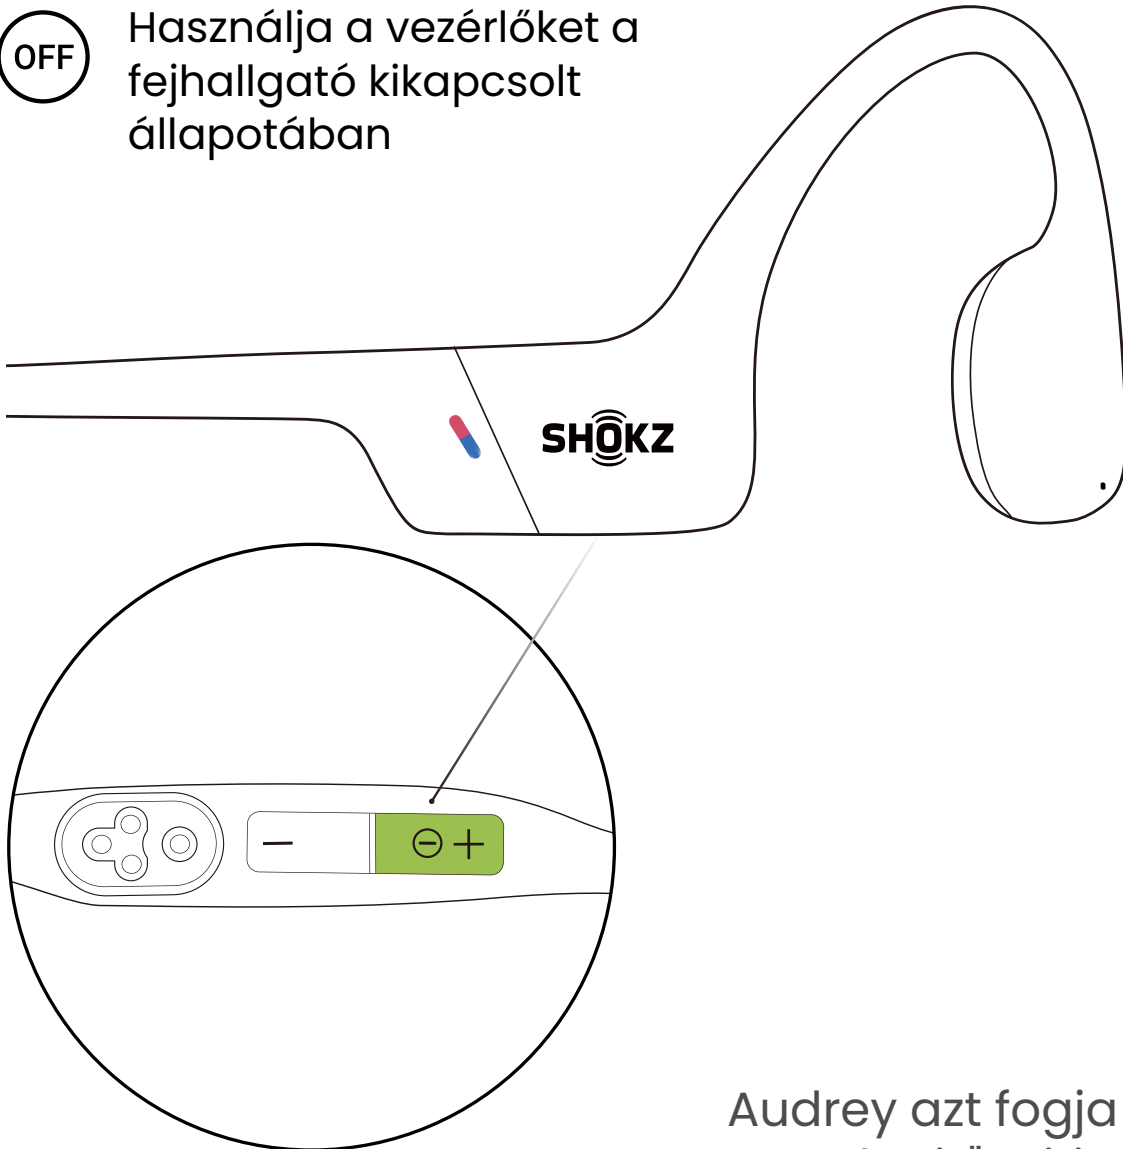

Audrey azt fogja mondani: "Pairing" ("párosítás") 

1. Kezdje a fejhallgató kikapcsolt állapotában.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg Audrey azt nem mondja, hogy „párosítás”, és a LED-jelzőfény felváltva piros és kék színnel villog.

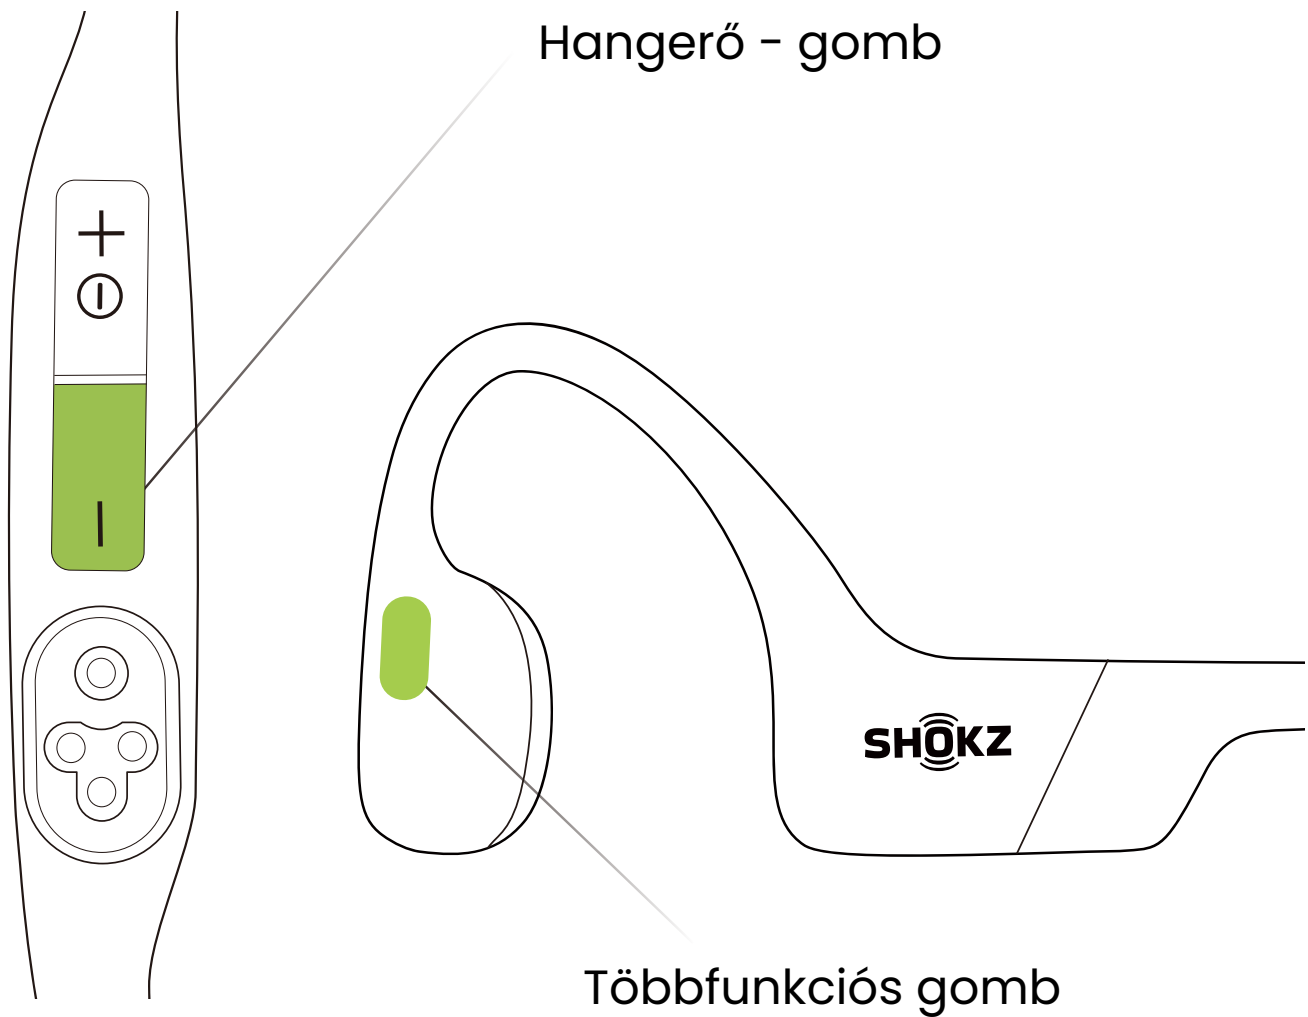


3. Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot és a Hangerő - gombot, amíg hangjelzést nem hall.

\*A többpontos párosítás egyszerű kezeléséhez használhatja a Shokz alkalmazást is.

# Nyelvek közötti váltás

A fejhallgató négy beépített nyelvvel rendelkezik: kínai, angol, japán és koreai.


**OFF** Kövesse az utasításokat, amikor a fejhallgató ki van kapcsolva

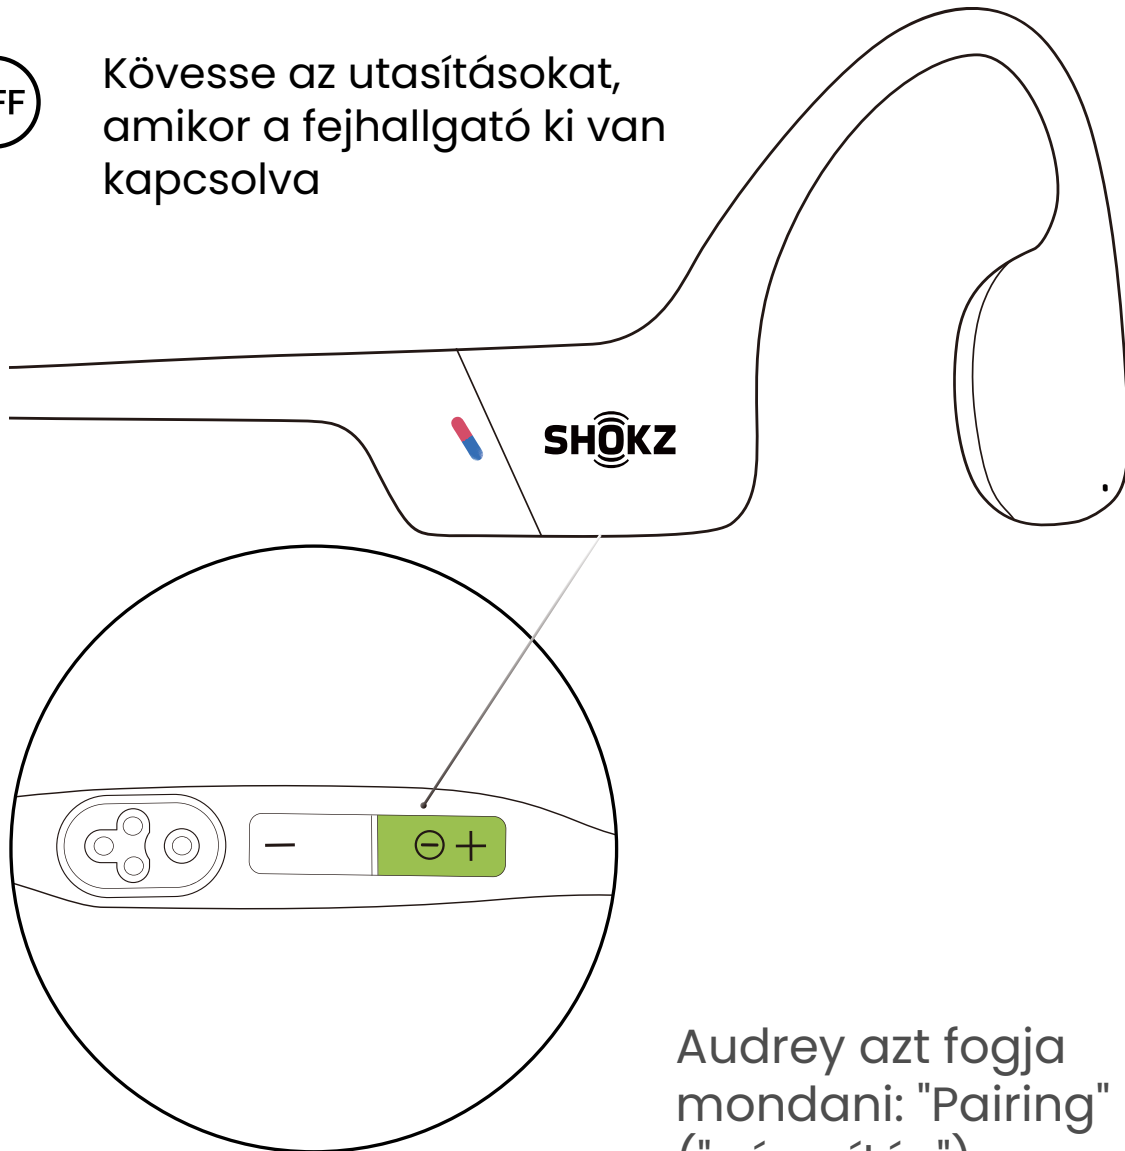


Audrey azt fogja mondani: "Pairing" ("párosítás")



1. Kezdje a fejhallgató kikapcsolt állapotában.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg Audrey azt nem mondja, hogy „párosítás”, és a LED-jelzőfény felváltva piros és kék színnel villog.

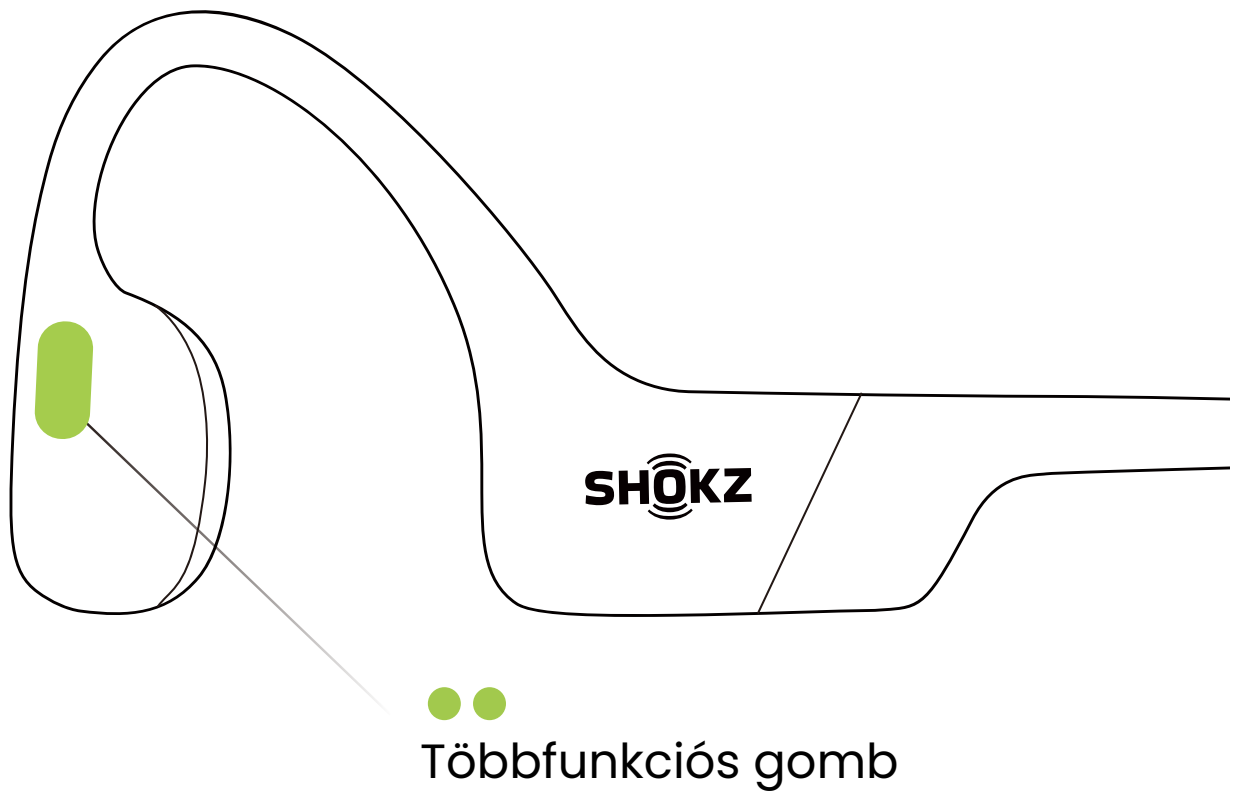

3. A nyelvváltáshoz nyomja meg kétszer a többfunkciós gombot. A nyelvek sorrendje a következő: angol, kínai, japán és koreai.

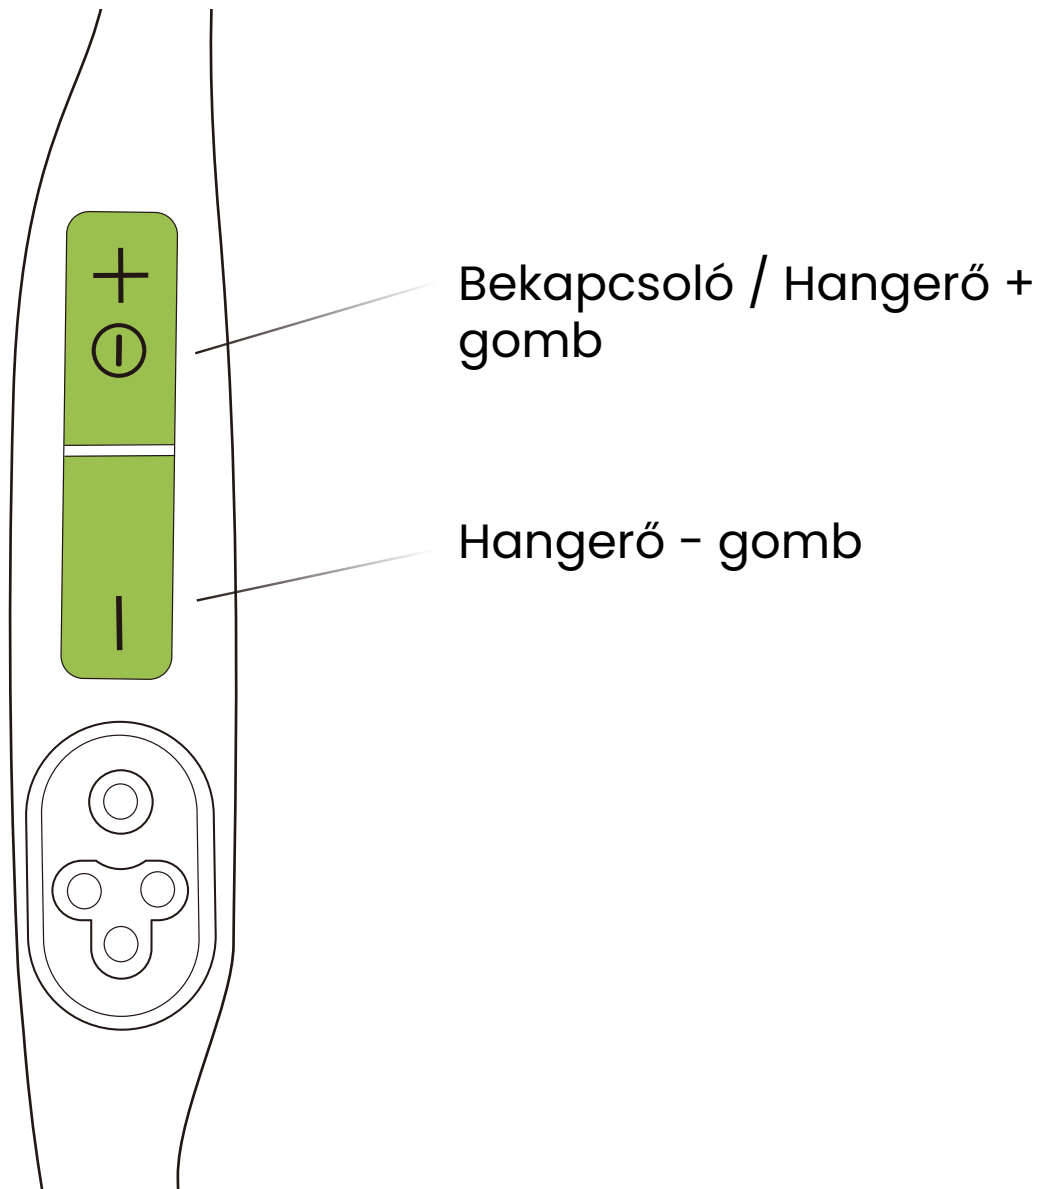



4.

# A gyári beállítások visszaállítása

OFF


Használja a vezérlőket a fejhallgató kikapcsolt állapotában

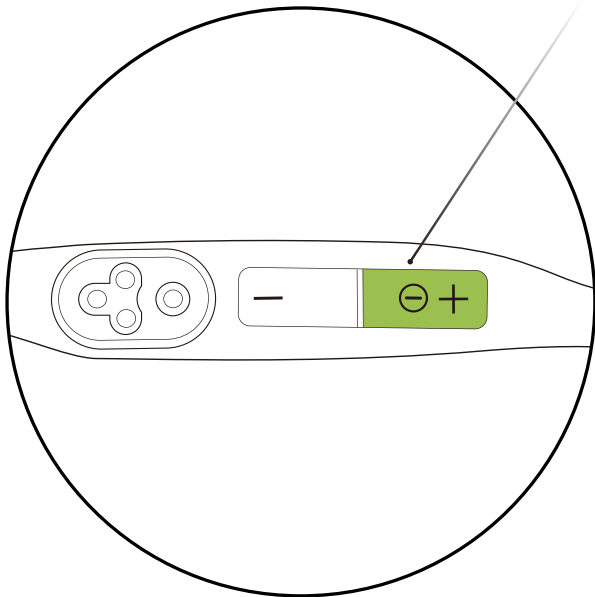

Audrey azt fogja mondani: "Pairing" ("párosítás") 

1. Kezdje a fejhallgató kikapcsolt állapotában.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg Audrey azt nem mondja, hogy „párosítás”, és a LED-jelzőfény felváltva piros és kék színnel villog.



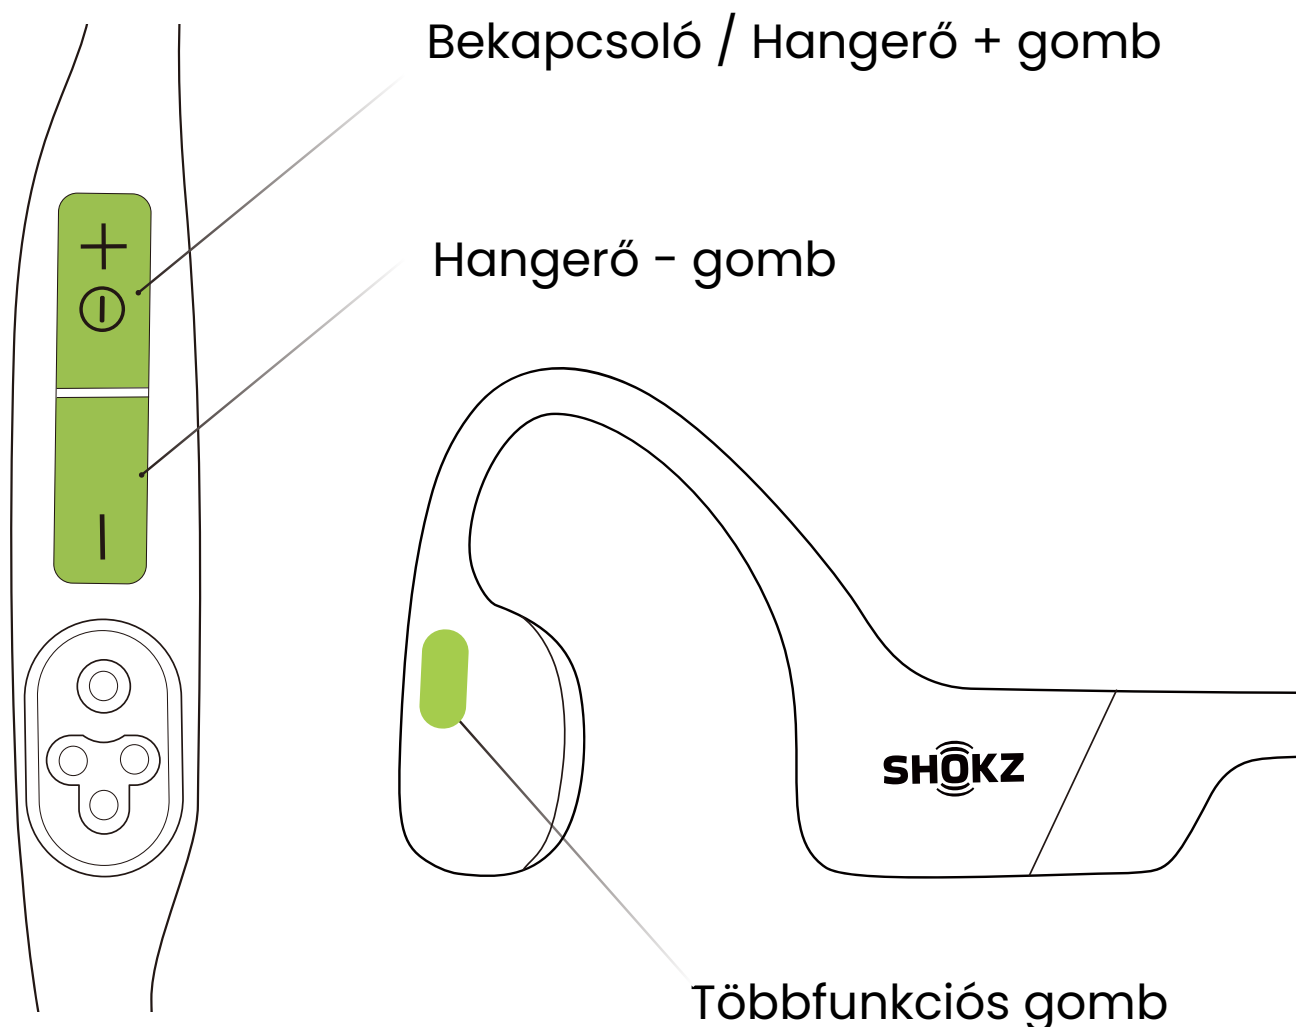

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Többfunkciós gombot, a Hangerő - gombot és a Hangerő + gombot együtt, amíg hangjelzést nem hall.

4. Kapcsolja ki a fejhallgatót. Az OpenSwim Pro alaphelyzetbe került, és újra párosítani kell.

\*A gyári beállítások visszaállításakor az importált MP3 formátumú hangfájlok nem törlődnek.


# **Gondozás és karbantartás**

# Töltési tippek

**OFF** A fejhallgató töltés közben automatikusan kikapcsol



Mágneses töltőkábel

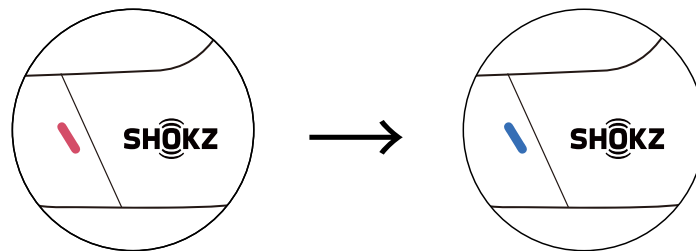

Töltés

Töltés befejeződött

Amikor a fejhallgató akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, **“charge me”** (“tölts fel”) jelzést hall, és a jelzőfény **piros fénnnyel villog**. A töltéshez használja a megfelelő mágneses töltőkábelt. A LED jelzőfény **piros fénnnyel** világít a töltési folyamat közben, és a fejhallgató automatikusan kikapcsol. A LED-jelzőfény pirosról **kékre** változik, amikor a töltés befejeződik.

Megjegyzés:

A fejhallgató automatikusan kikapcsol, miután 2 órát állt készenlétben MP3 módban.

A fejhallgató automatikusan kikapcsol, miután 6 órát állt készenlétben Bluetooth módban.

# Jótállás

A fejhallgatójára jótállást vállalunk.

A korlátozott jótállás részleteiért látogasson el a <https://shokz.com/pages/warranty-landing> weboldalunkra.

A termék regisztrálásához töltse le a Shokz alkalmazást.

\*A regisztráció elmulasztása nem érinti a korlátozott jótállási jogait.


## Hibaelhárítás

Ha bármilyen gondja vagy problémája van, kérjük, látogasson el a <https://help.shokz.com/s/> oldalra további támogatásért!

# A csomag tartalma




OpenSwim Pro  
doboz

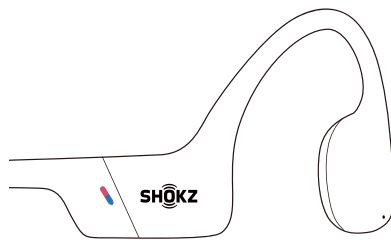


OpenSwim Pro  
fejhallgató



OpenSwim Pro  
hordozó tok

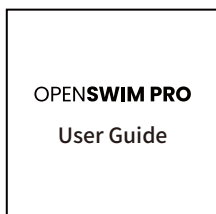


Használati  
útmutató

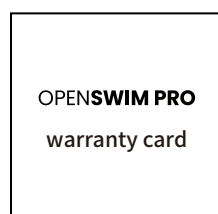

Jótállási kártya



Mágneses  
töltőkábel

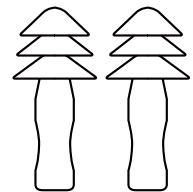

Füldugók  
úszáshoz

Ha a termék bármely része sérült vagy hiányzik, ne használja.

Forduljon a Shokz hivatalos forgalmazójához vagy a Shokz ügyfélszolgálatához.

\*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csomagolóburkolat az értékesítési régiótól függően változhat.

**SHÖKZ**