




RECON™ 200 GEN 2

OBSAH BALENÍ

1. Náhlavní souprava Recon 200 Gen 2 **(A)**
2. Nabíjecí kabel USB-C **(B)**




A Recon™ 200 Gen 2 Headset
Casque Recon™ 200 Gen 2

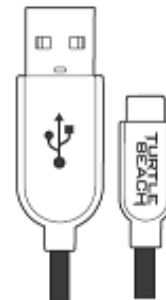

B USB-C Charging Cable
Câble de chargement USB-C


OVLÁDÁNÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

1. Hlasitost
2. Hlasitost monitorování mikrofonu
3. USB-C nabíjecí port
4. Kontrolka LED: zelená = Sluchátka zapnutá
červená = Sluchátka jsou vypnutá + nabíjení(Připojeno přes USB)
jantarová = Sluchátka jsou zapnutá + nabíjení(Připojeno přes USB)
5. Tlačítko pro zapnutí + Přepínač režimu konzole: Xbox nebo PS pro zvolení(PlayStation, PC)
6. Ztlumení mikrofonu (Vyklopením mikrofonu ztlumíte zvuk. Ztlumení zapnete otočením mikrofonu dolů.)

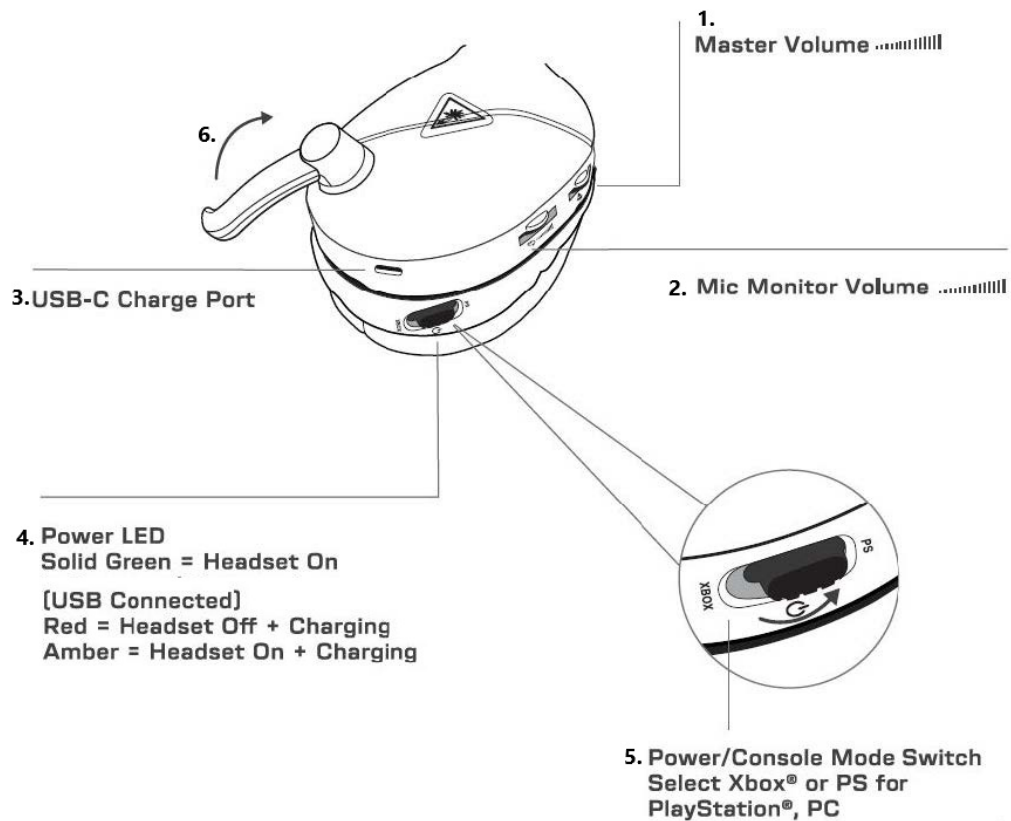

Ztlumení mikrofonu

Vyklopením mikrofonu ztlumíte zvuk

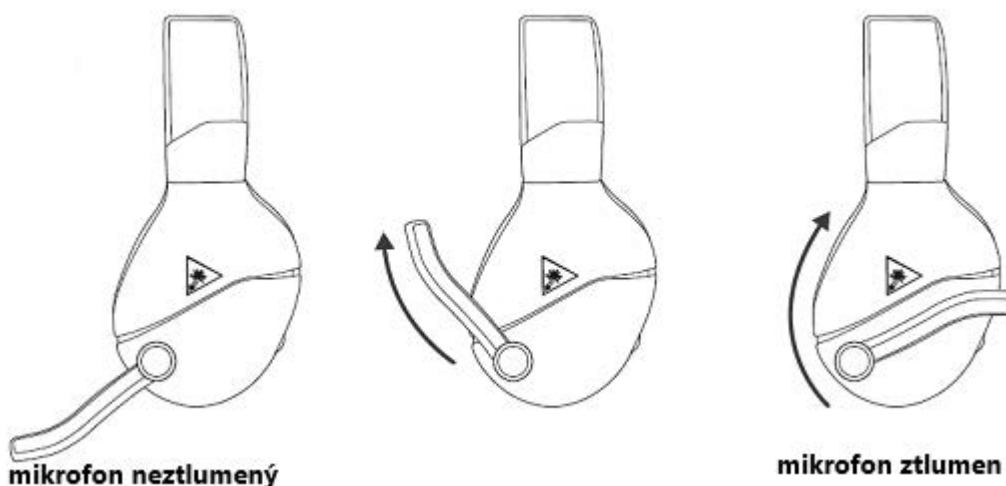

NASTAVENÍ PRO XBOX




NASTAVENÍ HLASITOSTI XBOX

1. Přepněte spínač do režimu XBOX.
2. Připojte sluchátka k ovladači Xbox.
3. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Xbox na ovladači.
Přejděte dolů k tlačítkům v dolní části levého bočního panelu a poté vyberte ikonu reproduktoru (Audio & Music).
4. Nakonfigurujte svá nastavení takto:
 - Nastavte **hlasitost náhlavní soupravy** na **maximum**
 - Nastavte **Headset Chat Mixer** na **střední nastavení (Middle Setting)**
 - Nastavte **Mic Monitor** na **Minimum**

NASTAVENÍ PROSTOROVÉHO ZVUKU XBOX

1. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Xbox na ovladači.
2. Přejděte na kartu "Profile & System tab" a vyberte „ **Settings** “.
3. Přejděte na **General >> Volume & Audio Output..**
4. Ve sloupci **Headset Audio** (pravá strana obrazovky) nastavte **Headset Format** na **Windows Sonic For Headphones** .

NASTAVENÍ PLAYSTATION

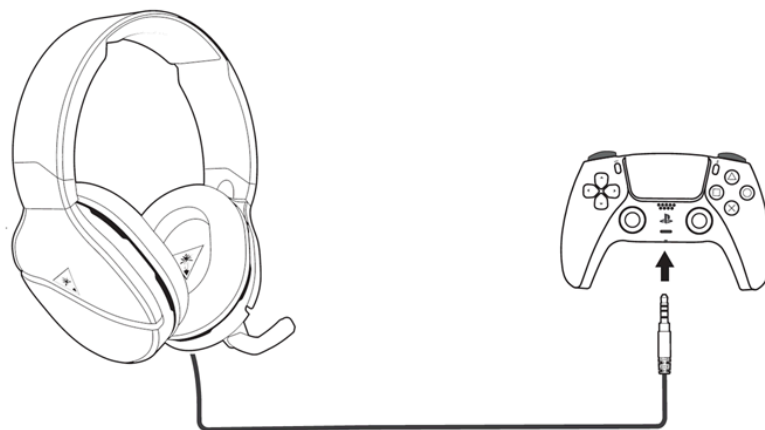

NASTAVENÍ PS4

1. Přejděte do **Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device**
2. Vyberte **náhlavní soupravu ovladače** pro **výstupní zařízení**
3. Přejděte do **Settings >> Sound >> Volume >> Headphones**
4. Nastavte úroveň **Volume Control (ovládání hlasitosti sluchátka)** na **maximum**
5. Upravte úroveň mikrofону v **Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust Mic Level >> Microphone Level**

NASTAVENÍ PS5

Pokud místo toho máte konzoli PS5, proveďte následující.

1. Zapojte náhlavní soupravu do pomocného portu na ovladači DualSense. Jakmile to uděláte, funkce mikrofónu se automaticky přepne z integrovaného mikrofónu ovladače na náhlavní soupravu.
2. Přejděte do **Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device**
Vyberte **Headset Connected To Controller** pro **Output Device**
Nastavte Výstup na Sluchátka (**Output to Headphones**) na **All Audio**
3. Jděte na **Settings >> Sound >> Volume >> Headphones**
Nastavte úroveň ovládání hlasitosti sluchátka (**Volume Control**) na **Maximum**
4. Upravte úroveň mikrofónu v Nastavení **Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust Mic Level >> Microphone Level**

**V případě potřeby můžete aktivovat funkci 3D Audio pro vylepšení zvuku prostřednictvím náhlavní soupravy. Poté přejděte na Upravit 3D zvukový profil a vyberte nejlepší možnost profilu pro vaši hru.*

NASTAVENÍ PRO PC/MAC



Pokud váš počítač používá samostatné konektory pro zvuk náhlavní soupravy a zvuk mikrofonu, budete potřebovat kabel PC Splitter.

NASTAVENÍ PRO MOBIL/TABLET



Pro mobilní použití není potřeba žádné další nastavení.

NABÍJENÍ


Recon 200 Gen 2 vám poskytuje 12 hodin zesíleného zvuku s dobíjecí baterií.

Dbejte na pravidelné nabíjení!

Pokud se vám vybijí baterie, stále budete moci používat sluchátka pro pasivní herní zvuk.*

**Mikrofon nemusí fungovat bez napájení ve všech konfiguracích.*

Pro zajištění plné funkčnosti udržujte náhlavní soupravu nabitou.

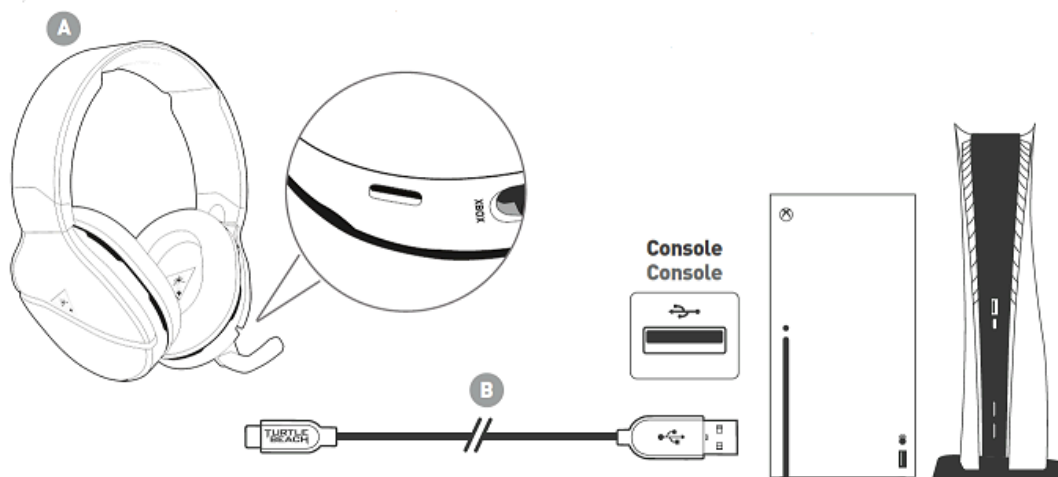

Před uložením na delší dobu (déle než 3 měsíce) náhlavní soupravu vždy nabijte.
Nikdy neskladujte jednotku při teplotách vyšších než 113F°/45°C



<https://www.facebook.com/turtlebeach>



<https://twitter.com/turtlebeach>



<http://instagram.com/turtlebeach>



<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>