



RECON™ 50


OBSAH BALENÍ

Návod pro použití

1. Náhlavní souprava Recon 50 **(A)**
2. Odnímatelný mikrofonní výložník **(B)**



Recon 50P Headset
Casque Recon 50P

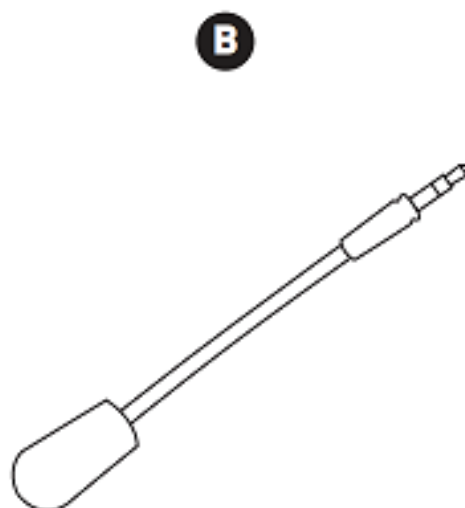

Removable Mic Boom
Microphone amovable

INLINE OVLÁDÁNÍ


1. Přepínač ztlumení mikrofonu

- Přepnutím ztlumíte mikrofon

2. Hlasitost

- Upravuje hlavní hlasitost zvuku příchozí hry a chatu

1.


Mic Mute Switch
Switch to  to mute the microphone.



2.

Master Volume
Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.

NASTAVENÍ PLAYSTATION

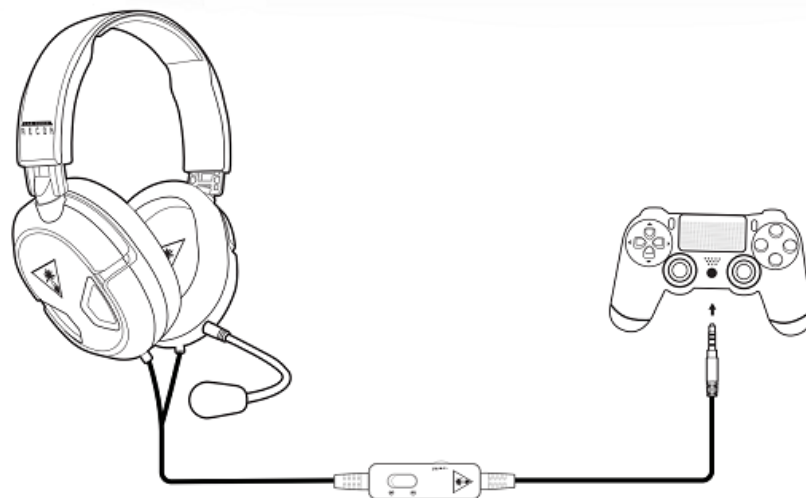

1. Přejděte do **Settings >> Devices >> Audio Devices**.


2. Vyberte náhlavní soupravu ovladače (**Controller Headset**) pro vstupní a výstupní zařízení (Input & Output Device).

- Nastavte Výstup pro Sluchátka (**Output to Headphones**) na **All Audio**.

- Nastavte úroveň ovládání hlasitosti sluchátek (**Volume Control (Headphones)**) na maximum.

- Vyberte **Adjust Microphone Level** a podle pokynů na obrazovce zkalibrujte mikrofon.


NASTAVENÍ PC/MAC A MOBILU

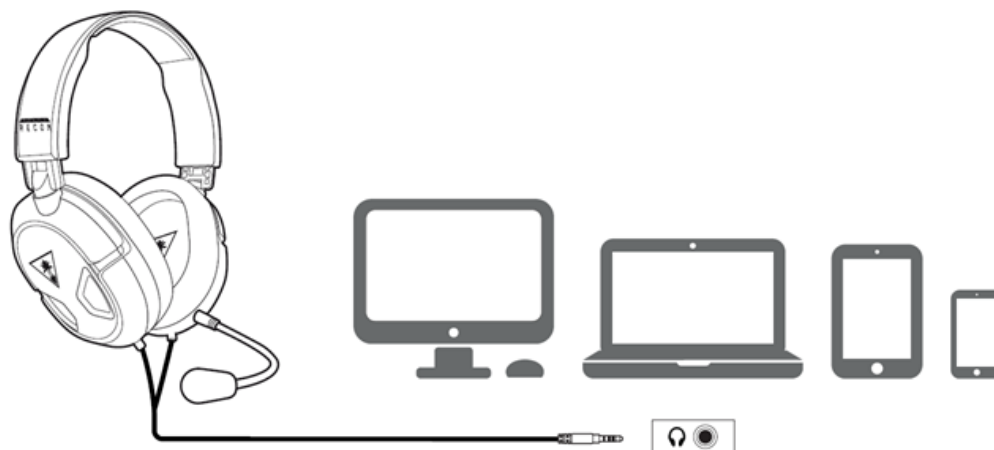


Zatímco náhlavní souprava Recon 50P byla původně navržena pro použití s konzolí PS4, lze ji za správných okolností použít také s počítačem. Pokud má váš počítač jeden konektor pro zvuk náhlavní soupravy i zvuk mikrofону, budete moci náhlavní soupravu zapojit přímo do tohoto jediného konektoru a používat náhlavní soupravu s počítačem.



Pokud má váš počítač samostatné konektory, jeden pro zvuk náhlavní soupravy a jeden pro zvuk mikrofону, budete pro plnou funkčnost s tímto konkrétním počítačem potřebovat PC Splitter kabel. Obvykle jsou tyto samostatné konektory identifikovány buď podle barvy (zelená/růžová), nebo podle obrázků mikrofону/náhlavní soupravy vedle jednotlivých konektorů.



NASTAVENÍ XBOX

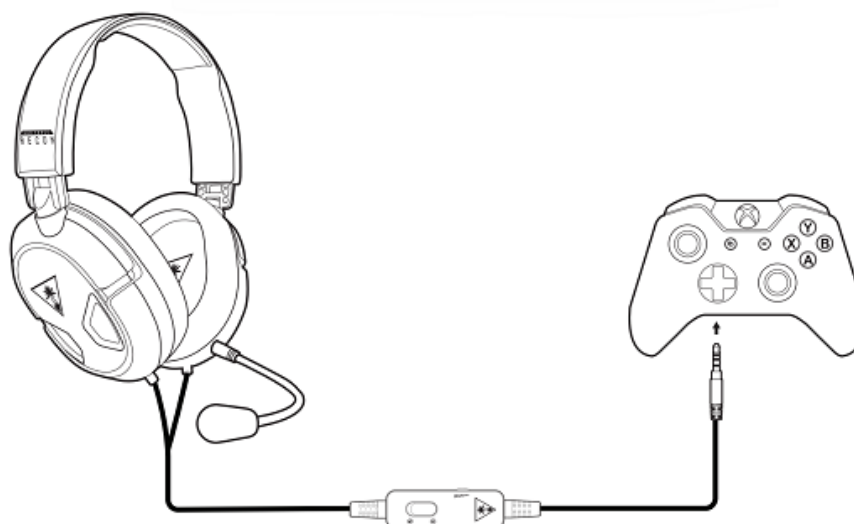

1. Stiskněte **tlačítko Xbox** na ovladači.
2. Přejděte na **System Tab >> Audio**

Nastavte hlasitost náhlavní soupravy (**Headset Volume**) na **maximum**.
Nastavte **Headset Chat Mixer** na střední(**middle**) nastavení.


NASTAVENÍ PROSTOROVÉHO ZVUKU (K DISPOZICI POUZE NA XBOXU)

1. Stiskněte **tlačítko Xbox** na ovladači.
2. Přejděte na **System Tab**.
3. Vyberte **Settings >> Display and Sound >> Audio Output**
 - Nastavte Formát náhlavní soupravy (**Headset Format**) na **Windows Sonic for Headphones**.

DODATEČNÉ NASTAVENÍ

Funguje také se zařízeními s 3,5 mm jackem pro sluchátka.

Pokud má váš počítač dva samostatné konektory zvlášť pro zvuk náhlavní soupravy a zvuk mikrofonu, budete potřebovat kabel PC Splitter.

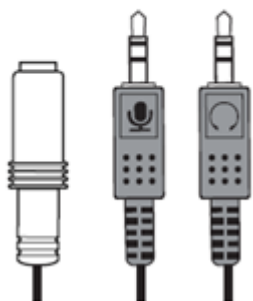

Recon 50P

(<https://support.turtlebeach.com/...>)



(<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>)



(<https://www.facebook.com/turtlebeach>)



(<https://twitter.com/turtlebeach>)



(<http://instagram.com/turtlebeach>)