



# STEALTH™ 600

## Stealth 600 Gen - Uživatelská příručka

### DŮLEŽITÉ

Zkontrolujte zda je vaše náhlavní souprava aktualizována nejnovějším firmwarem. Stáhněte si **mobilní aplikaci Swarm II** a aktualizujte svůj headset na nejnovější firmware a přizpůsobte nastavení. K dispozici pro Android, iOS a Windows.




Android




iOS

### OBSAH BALENÍ

1. Herní sluchátka
2. USB bezdrátový vysílač (bud pro PC/PS nebo Xbox variantu)
3. Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C)

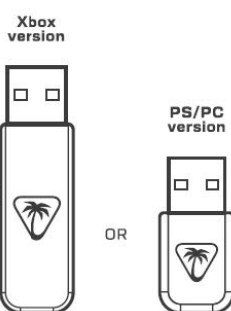

2. USB Wireless Transmitter  
Récepteur USB sans-fil

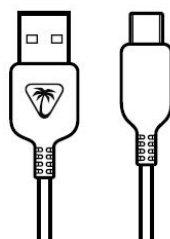


3. Charging Cable [USB-A to USB-C]  
Câble de chargement [USB-A vers USB-C]



1. Stealth™ 600 Gaming Headset  
Casque de jeu Stealth™ 600

# OVLÁDÁNÍ

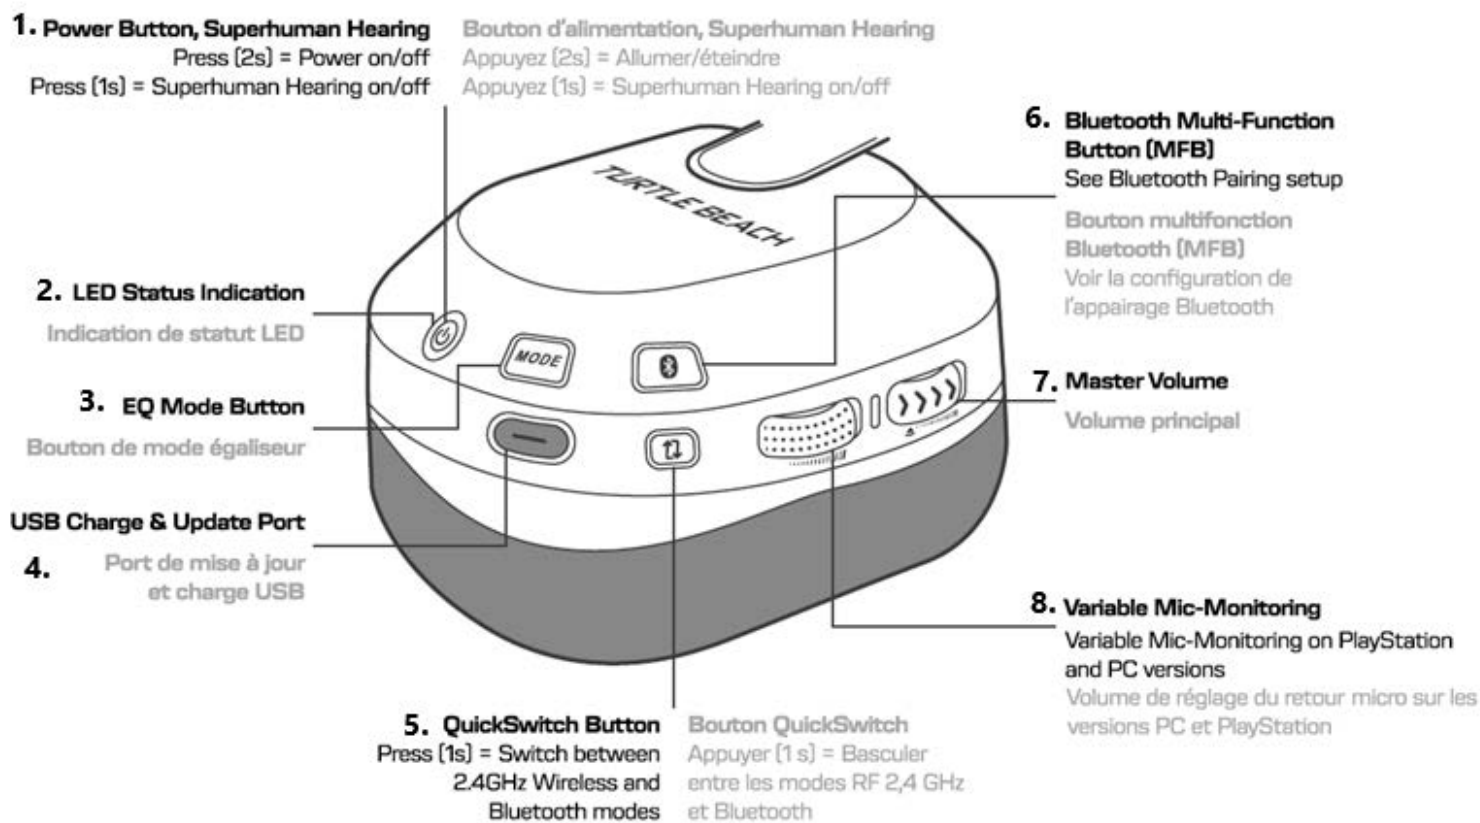

1. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí, Superhuman Hearing  
Stiskněte (2s) = Zapnutí/vypnutí headsetu  
Stiskněte (1s) = Zapnutí/vypnutí režimu Superhuman Hearing
2. LED indikátor stavu
3. Tlačítko režimu ekvalizéru
4. Port pro aktualizaci a nabíjení přes USB
5. Tlačítko QuickSwitch  
Stiskněte (1s) = Přepínání mezi bezdrátovým 2,4GHz režimem a Bluetooth režimem
6. Multifunkční tlačítko Bluetooth (MFB) - Viz nastavení párování Bluetooth
7. Hlasitost
8. Variabilní monitoring mikrofону  
- Směšování hry a chatu pouze u verze pro Xbox  
- Variabilní monitoring mikrofону u verzí pro PlayStation a PC

## TLAČÍTKO REŽIMU EQ

Stisknutím tlačítka režimu ekvalizéru měníte čtyři vestavěné zvukové předvolby ekvalizéru.

## SUPERHUMAN HEARING

Tato funkce zesiluje specifické zvuky ve hře – například kroky – umožňuje vám rychleji lokalizovat nepřátele a získat konkurenční výhodu.

## LED INDIKACE NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

STAV NÁHLAVNÍ SOUPRAVY ( <i>Náhlavní souprava je...</i> )	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz ( <i>"Bezdrátový režim"</i> )	V REŽIMU BLUETOOTH ( <i>„Režim Bluetooth“</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZAPNUTO</li> <li>Spárováno</li> <li>Baterie je DOBRÁ</li> </ul>	LED BLIKÁ ZELENĚ (každých pět sekund)	LED BLIKÁ MODŘE (každých pět sekund)
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZAPNUTO</li> <li>Spárováno s bezdrátovým vysílačem USB</li> <li>Baterie je NÍZKÁ</li> </ul>	LED DVOJNÁSOBNĚ BLIKNE ČERVENĚ (dvakrát za sekundu)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZAPNUTO</li> <li>Spárováno</li> <li>Připojeno přes USB kabel</li> <li>Baterie se NABÍJÍ</li> </ul>	LED svítí ČERVENĚ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZAPNUTO</li> <li>Spárováno s bezdrátovým vysílačem USB</li> <li>Připojeno přes USB kabel</li> <li>Baterie je PLNĚ NABITÁ</li> </ul>	LED svítí ZELENĚ	LED svítí MODRÁ
<ul style="list-style-type: none"> <li>VYPNUTO</li> <li>Připojeno přes USB kabel</li> <li>Baterie se NABÍJÍ</li> </ul>	LED svítí ČERVENĚ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>VYPNUTO</li> <li>Připojeno přes USB kabel</li> <li>Baterie PLNĚ NABITÁ</li> </ul>	LED je VYPNUTÁ/TMAVÁ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZAPNUTO</li> <li>NENÍ spárováno s bezdrátovým vysílačem USB</li> </ul>	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODRÁ
<ul style="list-style-type: none"> <li>V režimu párování Bluetooth</li> </ul>	N/A	LED BLIKÁ MODŘE a BÍLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Probíhá aktualizace firmwaru</li> </ul>	LED BLIKÁ ČERVENĚ (jednou za sekundu)	

## LED INDIKACE VYSÍLAČE

STAV VYSÍLAČE ( <i>Vysílač je...</i> )	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz ( <i>"Bezdrátový režim"</i> )	V REŽIMU BLUETOOTH ( <i>„Režim Bluetooth“</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spárováno s náhlavní soupravou</li> </ul>	LED svítí ZELENĚ	LED svítí MODRÁ
<ul style="list-style-type: none"> <li>V režimu párování, popř</li> <li>NENÍ spárováno s náhlavní soupravou</li> </ul>	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODRÁ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spárováno s náhlavní soupravou, ale</li> <li>Mikrofon náhlavní soupravy je ztlumený</li> </ul>	LED svítí dýchá/pulzuje ČERVENĚ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Probíhá aktualizace firmwaru vysílače</li> </ul>	LED BLIKÁ ČERVENĚ (jednou za sekundu)	



## FLIP TO MUTE MIC

Otočením mikrofonu zcela dopředu zapněte mikrofon.


Chcete-li mikrofon ztlumit, otočte mikrofon úplně dozadu.

Když mikrofon dosáhne polohy zobrazené na prostředním obrázku níže, uslyšíte tón, který značí, že mikrofon byl vypnut nebo ztlumen.

Unmute | Activation du micro

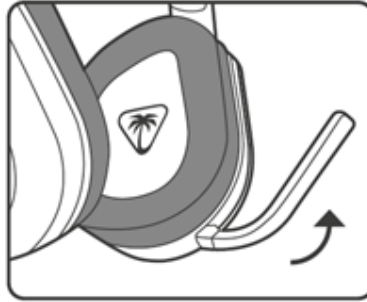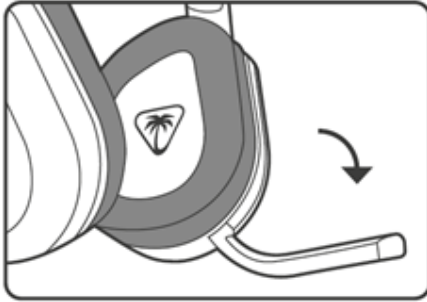

Mute | Désactivation du micro

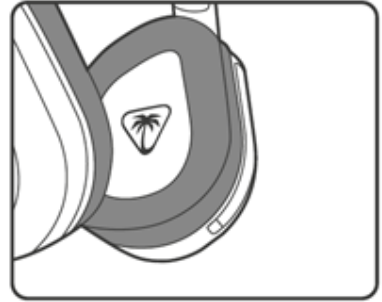

## QUICKSWITCH TLAČÍTKO

Tlačítko QuickSwitch umožňuje rychle přepínat mezi bezdrátovým režimem 2,4 GHz s nízkou latencí a režimem Bluetooth podle vašich preferencí.

Pomocí režimu Bluetooth můžete volat, poslouchat hudbu nebo se připojit k jiným kompatibilním zařízením Bluetooth (jako jsou chytré telefony nebo mobilní tablety). Pro nejlepší výkon při hraní na konzolách nebo PC doporučujeme používat bezdrátový režim 2,4 GHz.

Když použijete tlačítko QuickSwitch na náhlavní soupravě k přepnutí do režimu Bluetooth, uslyšíte pouze výstup ze zařízení Bluetooth, se kterým je náhlavní souprava spárována. Když použijete tlačítko QuickSwitch pro přepnutí do bezdrátového režimu 2,4 GHz, uslyšíte pouze výstup z konzoly nebo počítače, ke kterému je vysílač připojen.



**POZNÁMKA:** Výběr pokročilých zvukových funkcí dostupných v bezdrátovém režimu 2,4 GHz nemusí být v režimu Bluetooth podporován.

# BLUETOOTH

Stealth 600 Gen 3 po zapnutí vstoupí do režimu párování Bluetooth.

Pokud do dvou minut nedojde k připojení Bluetooth, režim párování se zastaví. Chcete-li spárovat nová zařízení, postupujte podle kroků párování Bluetooth na této stránce.



## **Ruční povolení režimu párování Bluetooth:**

1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava v režimu Bluetooth (LED diody na náhlavní soupravě/vysílači jsou modré). Pokud jsou kontrolky na náhlavní soupravě a vysílači zelené, stisknutím tlačítka QuickSwitch přepnete náhlavní soupravu do režimu Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko Bluetooth (MFB), dokud se nepřehraje hlasová výzva „Pairing Bluetooth“.
3. Po uvedení náhlavní soupravy do režimu párování vyberte náhlavní soupravu z nabídky nastavení Bluetooth vašeho zařízení a připojte se.
4. Úspěšné připojení Bluetooth je indikováno nepřerušovaným modrým LED na bezdrátovém USB vysílači.
5. Bluetooth MFB slouží k přijímání a ukončování hovorů a také k ovládání přehrávání médií po připojení ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu.

## **PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ**

Když jsou náhlavní souprava připojena pomocí bezdrátového vysílače USB ve výchozím bezdrátovém režimu 2,4 GHz, lze příchozí hovory přijímat jediným stisknutím tlačítka Bluetooth MFB.

Náhlavní souprava se během hovoru přepne do režimu Bluetooth a po ukončení hovoru se přepne zpět do bezdrátového režimu 2,4 GHz, a to buď opětovným stisknutím tlačítka Bluetooth MFB, nebo pomocí ovládacích prvků mobilního telefonu k ukončení hovoru.

S připojeným Bluetooth/v režimu Bluetooth má MFB následující funkce:


STISKNĚTE TLAČÍTKO	FUNKCE			
	Přehrávání médií	Během příchozího hovoru	Během aktivního hovoru	Během čekání na hovor
MFB jedno stisknutí	Přehrát/Pozastavit	Přijmout hovor	Ukončit hovor	Odpověď
Dvojitě stisknutí MFB	Další stopa	Odmítnout	--	Odmítnout
Trojité stisknutí MFB	Předchozí stopa	--	--	--

V bezdrátovém režimu 2,4 GHz má MFB následující funkce::


STISKNĚTE TLAČÍTKO	FUNKCE (přehrávání hudby)
MFB jedno stisknutí	Přehrát/Pozastavit
Dvojitě stisknutí MFB	Další stopa
Trojité stisk MFB	Předchozí stopa

## **NASTAVENÍ u PC/PS verze** **PRO PLAYSTATION, PC a NINTENDO SWITCH**


1. Připojte bezdrátový vysílač USB k portu USB-A na PlayStation, PC nebo Nintendo Switch

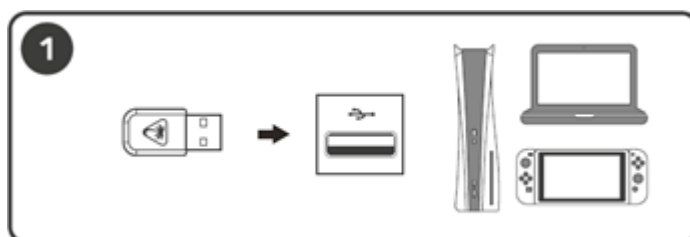

2. Zapněte náhlavní soupravu.

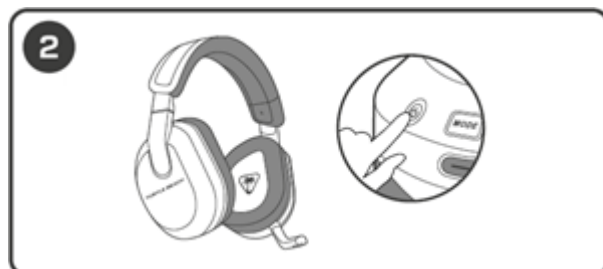





3. Počkejte na spárování náhlavní soupravy a bezdrátového vysílače USB.  
Úspěšné spárování je indikováno nepřerušovaným modrým LED na bezdrátovém USB vysílači.

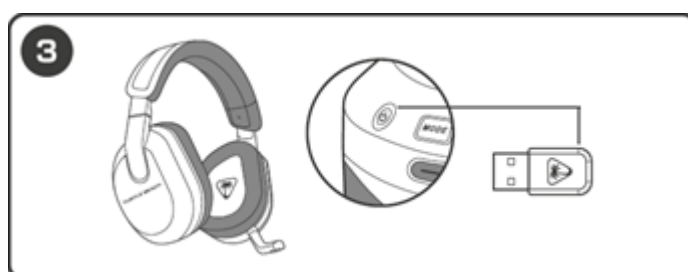

## NASTAVENÍ u XBOX verze

POZNÁMKA: Kompatibilita Xbox je K DISPOZICI POUZE s verzí Xbox Stealth 600 Gen 3.





1. Nastavte bezdrátový vysílač USB do režimu XBOX
2. Připojte bezdrátový vysílač USB k portu USB-A na Xboxu
3. Zapněte náhlavní soupravu
4. Počkejte na spárování náhlavní soupravy a bezdrátového vysílače USB

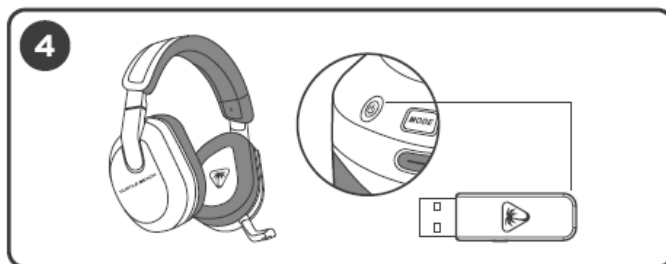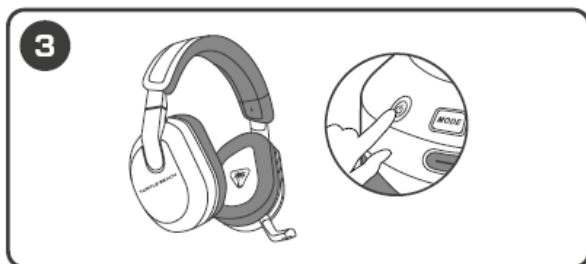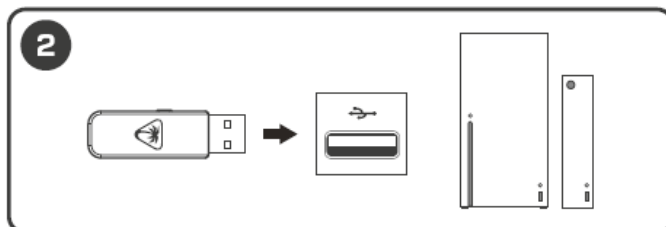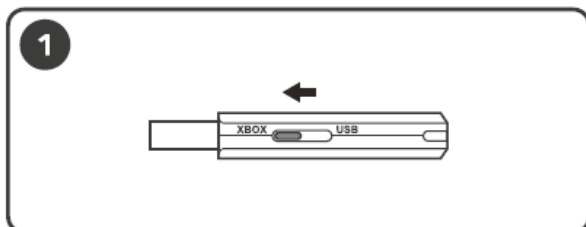

## NASTAVENÍ u XBOX verze

PRO PLAYSTATION, PC a NINTENDO SWITCH

1. Nastavte bezdrátový vysílač USB do režimu USB.  
(pouze verze pro xbox – všechny ostatní verze, pokračujte krokem 2)
2. Připojte bezdrátový vysílač USB k portu USB-A na PlayStation, PC nebo Nintendo Switch
3. Zapněte sluchátka
4. Počkejte na spárování náhlavní soupravy a bezdrátového vysílače USB

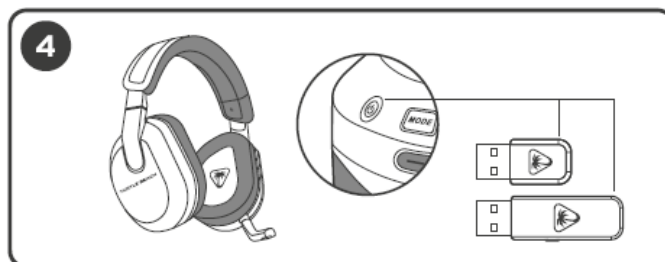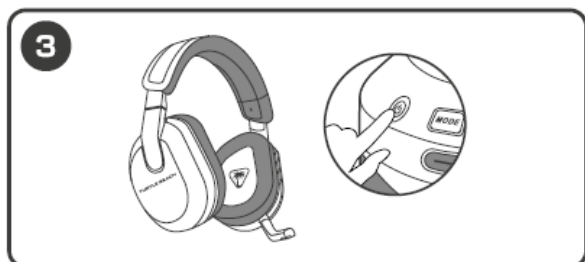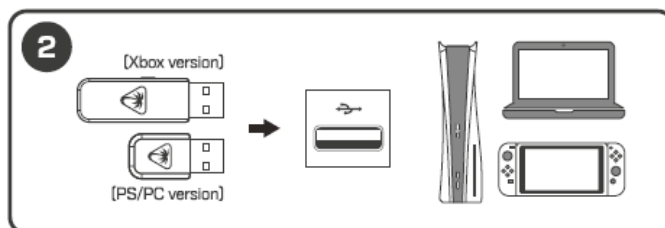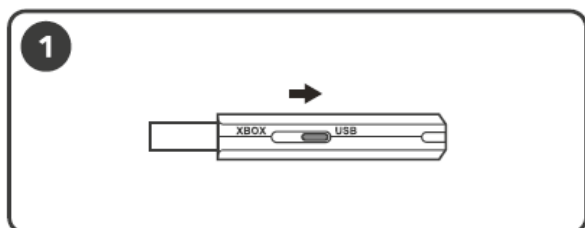



<https://www.facebook.com/turtlebeach>



<https://twitter.com/turtlebeach>



<http://instagram.com/turtlebeach>



<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>



