



STEALTH™ ULTRA


Bezdrátový ovladač.
Kompatibilní s Xbox Series X|S, Windows 10/11 a zařízeními Android.
Lze použít také jako kabelový ovladač

KOMPATIBILITA PRODUKTŮ

- Xbox Series X|S a Xbox One
- Windows 10/11
- Chytré zařízení Android

OBSAH BALENÍ A PROHLÍDKA PRODUKTU


- A. Nastavitelné zámky spouště
- B. Port kabelu USB
- C. Příkazový displej
- D. Guid Tlačítko
 - Stiskněte 2s - Zapnout
 - Stiskněte 6s - Vypnout
- E. LED připojení
- F. Tlačítko vstupního zaostření
- G. Port pro sluchátka
- H. Mapovatelná akční tlačítka
 - I. Dok pro rychlé nabíjení
 - J. USB-C kabelový port
 - K. USB port vysílače
 - L. Bezdrátový vysílač
- M. LED připojení vysílače a tlačítko párování
- N. 3m kabel USB-A na USB-C
- O. 4x krytky pro palec
- P. Převážní pouzdro

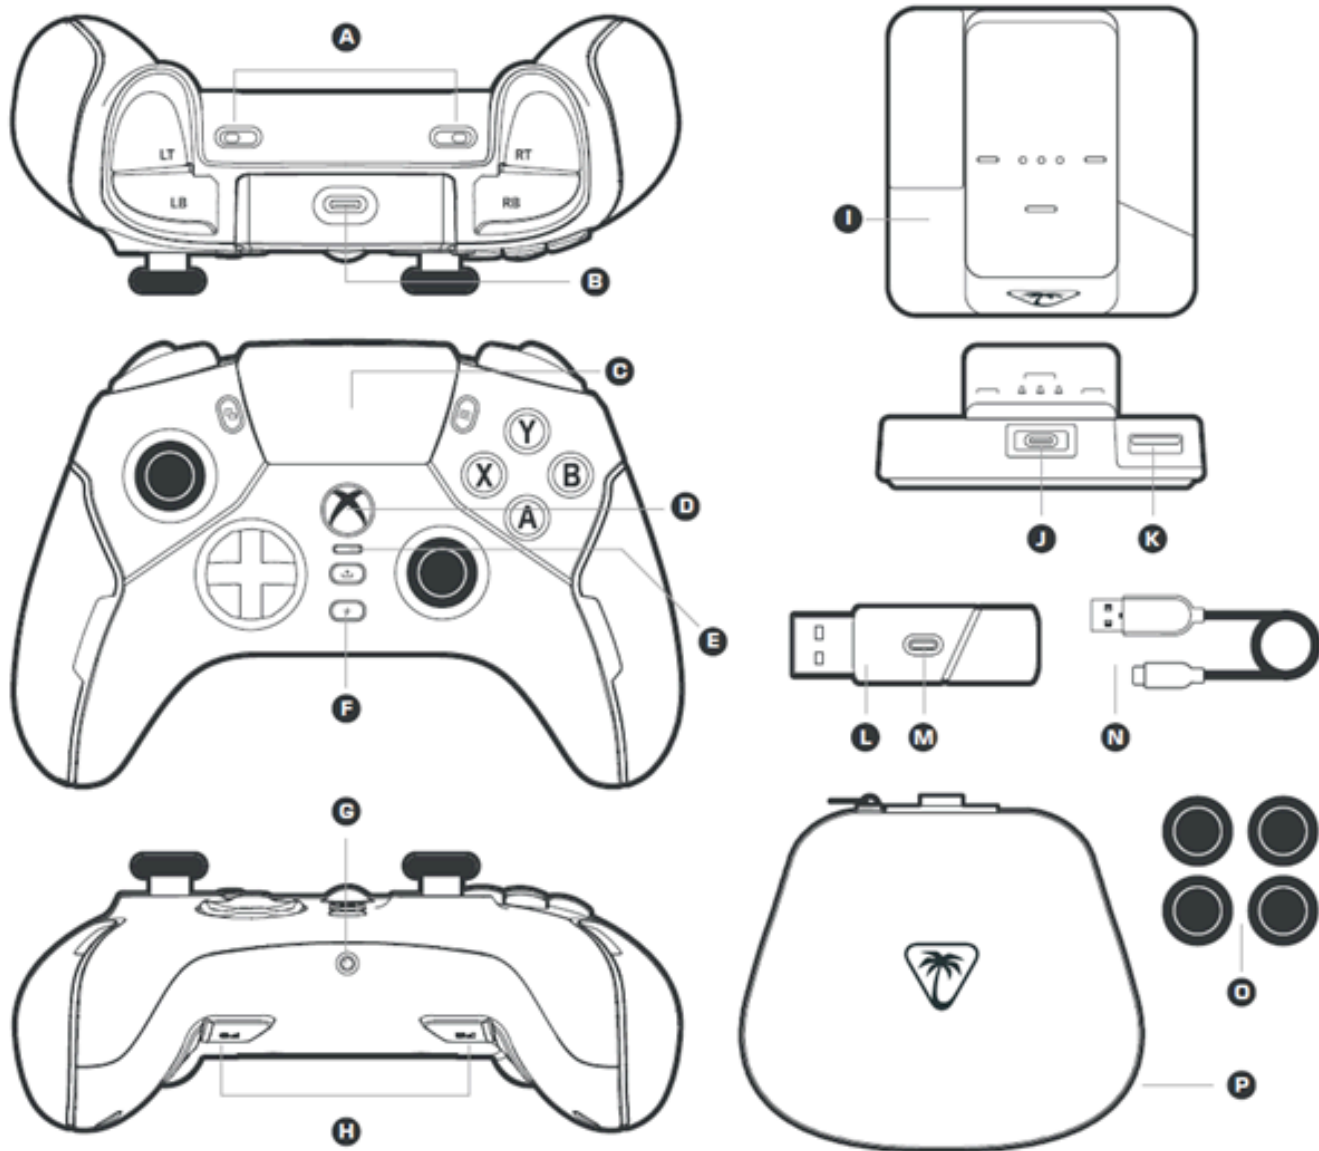

NASTAVENÍ PRO XBOX

1. Zapojte konec USB-C kabelu do nabíjecího doku.
2. Zapojte konec USB-A kabelu do konzole Xbox.
3. Stiskněte tlačítko pro zapnutí na konzole Xbox; LED dioda Xbox se rozsvítí bíle.
4. Ujistěte se, že je vysílač bezpečně zapojen do nabíjecího doku.
5. Stisknutím tlačítka Guide na ovladači (tlačítko s logem Xbox) na dvě sekundy zapnete ovladač Stealth Ultra. Párování se spustí automaticky. Nejprve zablikají LED na ovladači a na vysílači, což znamená, že se ovladač a vysílač navzájem hledají. Poté se LED na vysílači a náhlavní soupravě trvale rozsvítí, což indikuje úspěšné spárování. (Pokud se ovladač a vysílač nespárují, klikněte sem: Pokyny pro párování Stealth Ultra (<https://support.turtlebeach.com/s/article/Stealth-Ultra-Pairing-Instructions>)).
6. Pokud používáte kabelovou náhlavní soupravu se Stealth Ultra, zapojte náhlavní soupravu do konektoru náhlavní soupravy na ovladači a poté upravte úroveň herního zvuku, zvuku chatu a vstupu mikrofону na ovládacím displeji ovladače (viz „ŘÍDÍCÍ PANEL PŘÍKAZOVÉHO DISPLEJE“ níže).


SETUP FOR XBOX CONFIGURATION POUR XBOX

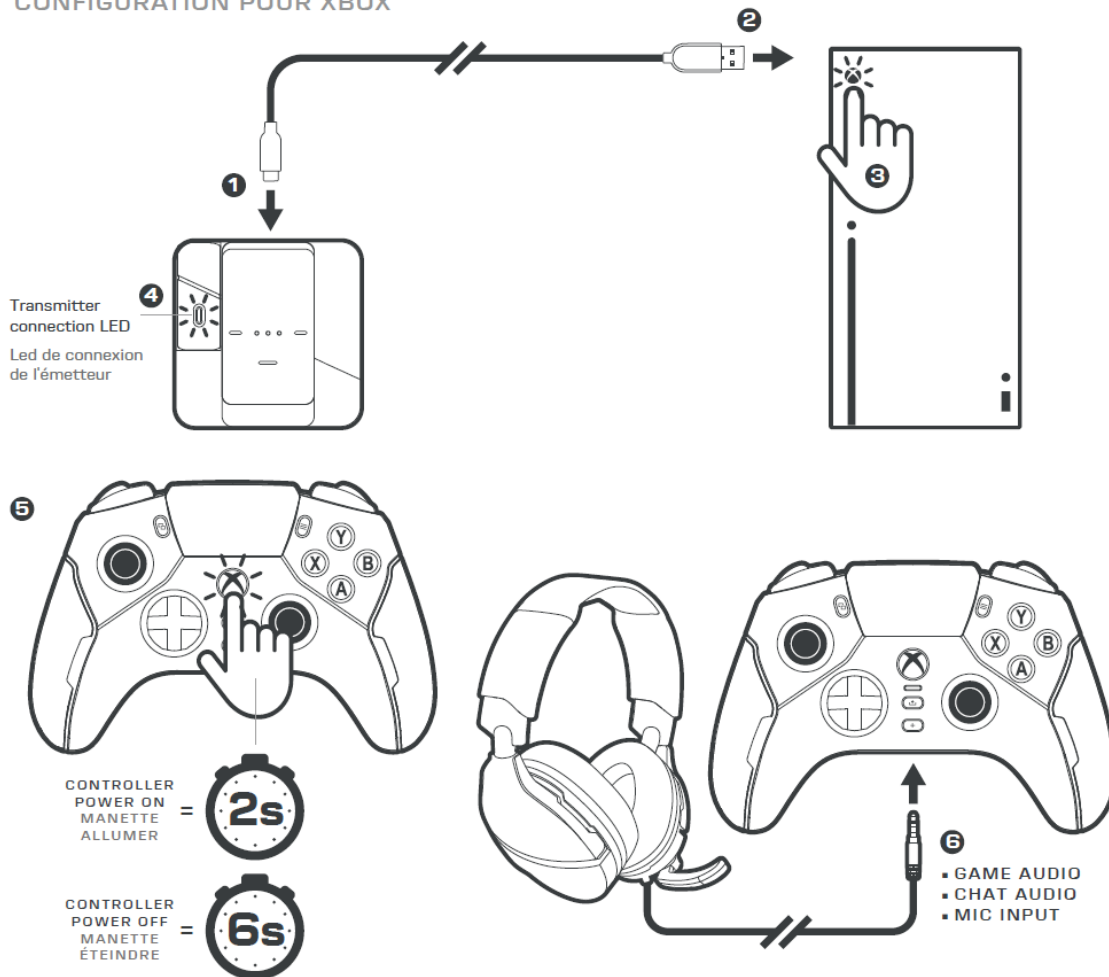

NASTAVENÍ PRO PC

1. Zapojte konec USB-C kabelu do nabíjecího doku.
2. Zapojte USB-A konec kabelu do počítače.
3. Ujistěte se, že je počítač zapnutý.
4. Ujistěte se, že je vysílač bezpečně zapojen do nabíjecího doku.
5. Stisknutím tlačítka Guide na ovladači (tlačítko s logem Xbox) na dvě sekundy zapnete ovladač Stealth Ultra. Párování se spustí automaticky. Nejprve zablikají LED na ovladači a na vysílači, což znamená, že se ovladač a vysílač navzájem hledají. Poté se LED na vysílači a náhlavní soupravě trvale rozsvítí, což indikuje úspěšné párování. (Pokud se ovladač a vysílač nespárují, klikněte sem: Pokyny pro párování Stealth Ultra (<https://support.turtlebeach.com/s/article/Stealth-Ultra-Pairing-Instructions>) .)
6. Pokud používáte kabelovou náhlavní soupravu se Stealth Ultra, zapojte náhlavní soupravu do konektoru náhlavní soupravy na ovladači a poté upravte úroveň herního zvuku, zvuku chatu a vstupu mikrofону na ovládacím displeji ovladače (viz „ŘÍDÍCÍ PANEL PŘÍKAZOVÉHO DISPLEJE“ níže).

SETUP FOR PC
CONFIGURATION POUR PC

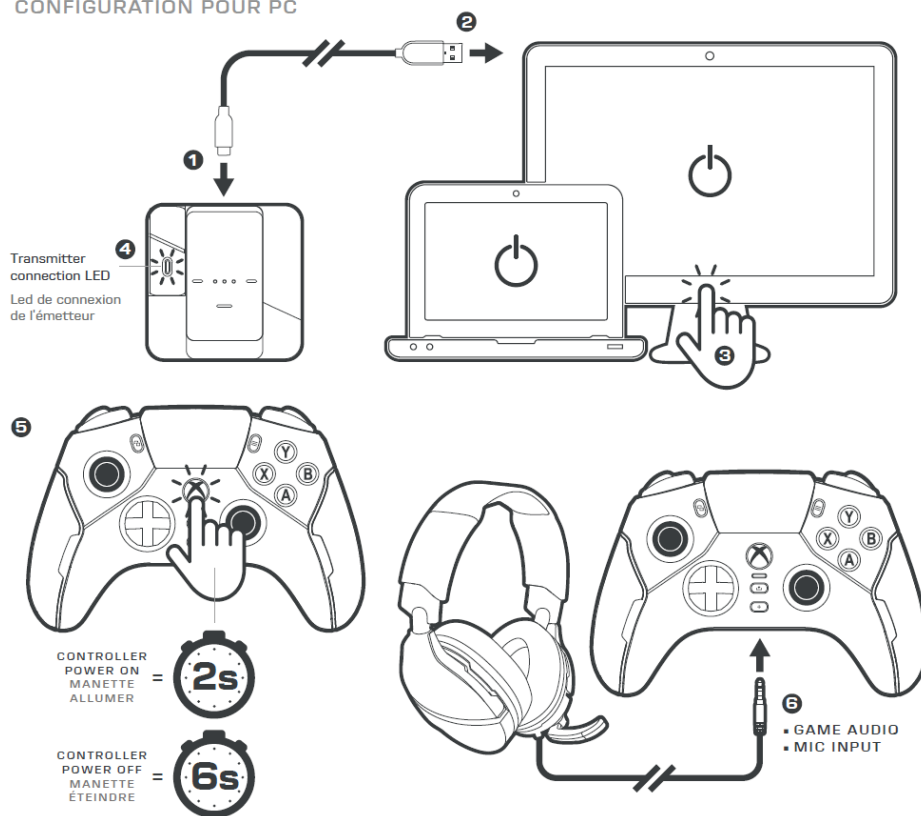


ZOBRAZENÍ PŘÍKAZŮ HLAVNÍ NABÍDKA COMMAND DISPLAY MAIN MENU


Provedte hloubkové úpravy prostřednictvím hlavní nabídky.
Stisknutím tlačítka "+" na ovladači přepněte Focus na COMMAND DISPLAY (příkazový displej) a poté stisknutím tlačítka "Y" přejděte do hlavní nabídky.
Dalším stisknutím tlačítka "+" se vrátíte ke hře.

- A – Otevřít hlavní menu
- B – Předchozí položka menu
- C – Další položka menu
- D – Upravovat funkci
- E – Zpět/zrušit
- F – Vybrat/potvrdit

COMMAND DISPLAY MAIN MENU
MENU PRINCIPAL COMMAND DISPLAY

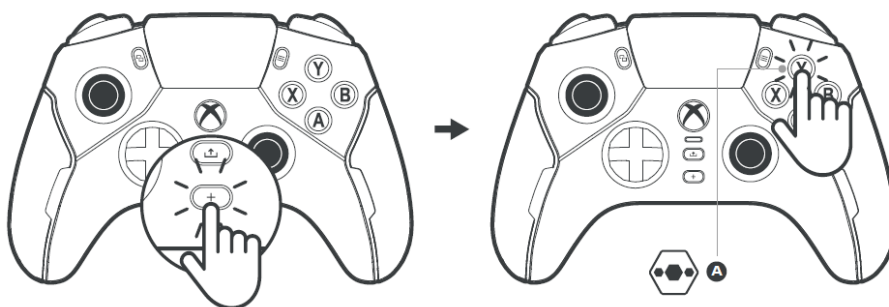

- A** Open main menu
- B** Previous menu item
- C** Next menu item
- D** Adjust feature
- E** Back/cancel
- F** Select/accept

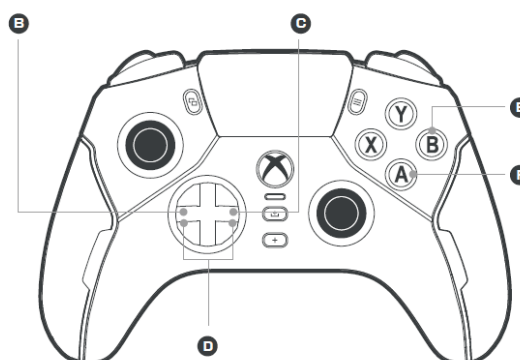


PANEL PŘÍKAZOVÉHO DISPLEJE (COMMAND DISPLAY DASHBOARD)

Provádějte rychlé úpravy prostřednictvím ovládacího panelu.

1. Stisknutím tlačítka "+" na ovladači přepnete Focus na příkazový displej.
2. Dalším stisknutím tlačítka + se vrátíte ke hře.

- A. profil -
- B. Profil +
- C. Otevřete Hlavní nabídku
- D. Cyklus EQ
- E. Sociální zdroj
- F. Ztlumení mikrofonu
- G. Mix chatu +
- H. Mix chatu -
- I. Hlasitost +
- J. Hlasitost -

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| A Profile - | F Mic mute |
| B Profile + | G Chat mix + |
| C Open main menu | H Chat mix - |
| D EQ cycle | I Volume + |
| E Social feed | J Volume - |

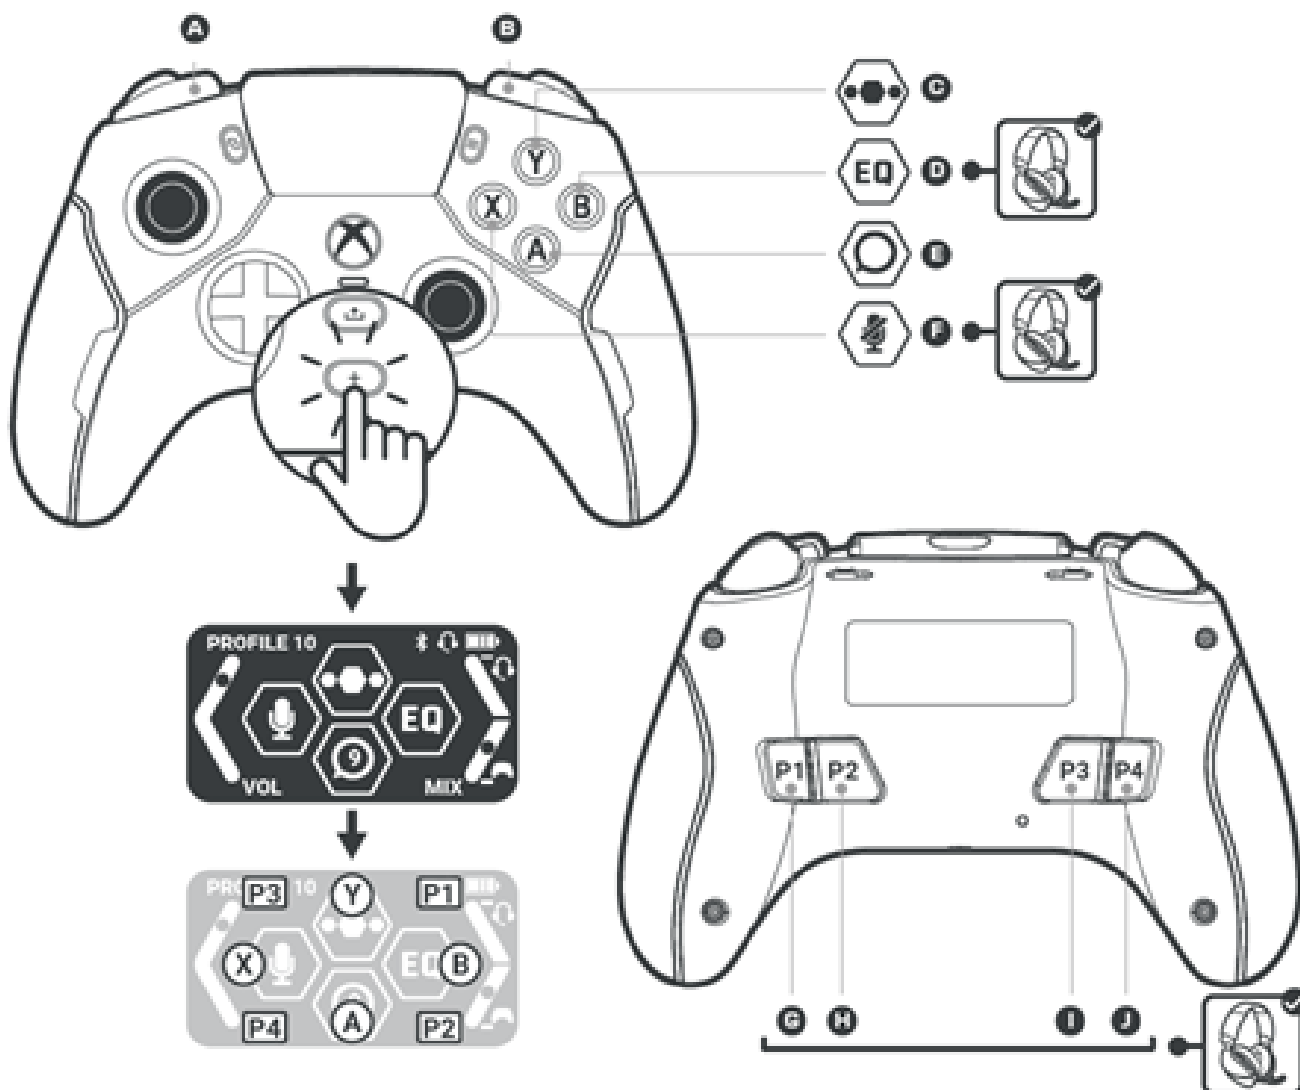


ŘÍDÍCÍ CENTRUM 2

Vyhledejte aplikaci Stealth Ultra a Control Center 2 v Microsoft Store, Play Store a App Store. Udržujte svůj ovladač aktuální a přizpůsobte si nastavení výkonu na Xboxu a Windows. Vyladte profily vestavěné paměti a nakonfigurujte oznámení ze sociálních sítí v systémech Android a iOS.

NA XBOX/PC

1. Připojte kabel USB-C na USB-A k nabíjecímu doku a počítači nebo Xboxu.
2. Zapněte ovladač.
3. Otevřete aplikaci Control Center 2.

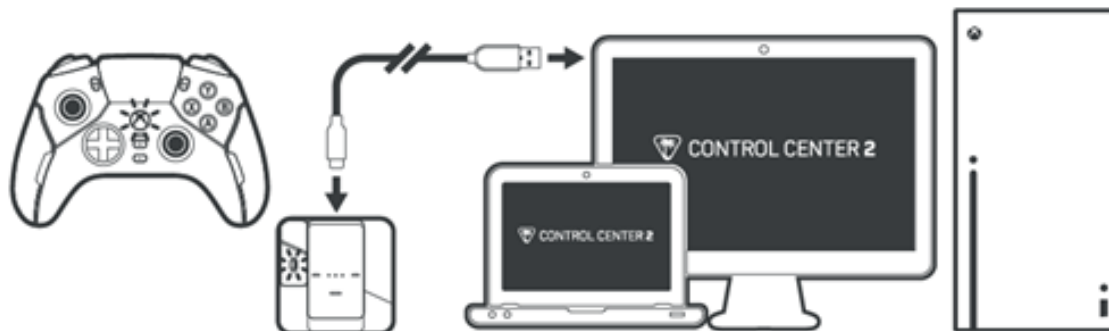

NA MOBIL

1. Spusťte párování propojení s aplikací APP LINK z hlavní nabídky příkazového displeje (COMMAND DISPLAY).
2. Spárujte se svým mobilním chytrým zařízením.
3. Spusťte na tomto zařízení aplikaci Control Center 2.




NABÍJENÍ

Když je úroveň nabití baterie nízká, LED kontrolky ovladače budou blikat červeně.

NABÍJTE PŘES DOCK

Umístěte ovladač do nabíjecího doku a ujistěte se, že je ovladač správně usazen v samotném doku. LED kontrolky ovladače se rozsvítí zeleně, když je ovladač plně nabitý.

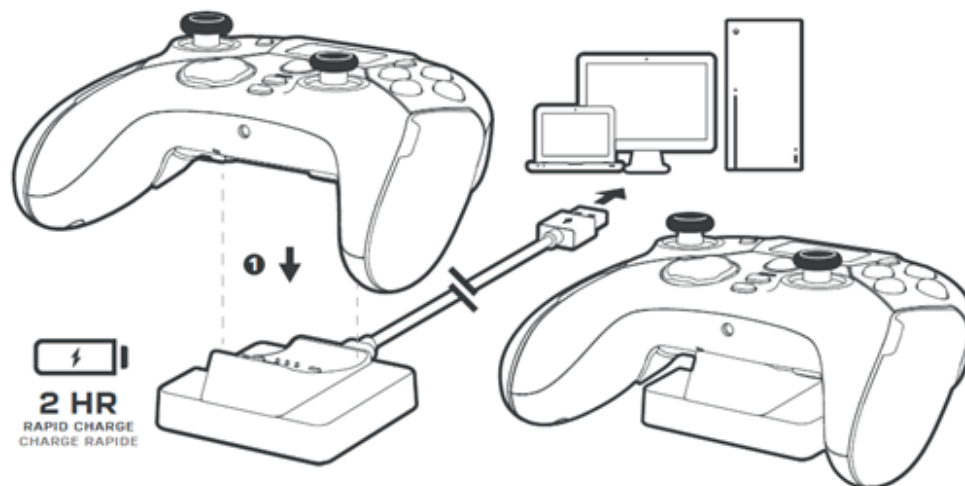

HRAJTE A NABÍJEJTE

Zapojte ovladač do konzole Xbox nebo počítače pomocí přiloženého kabelu USB-C na USB-A. V tomto režimu bude ovladač fungovat jako kabelové zařízení.



(<https://www.facebook.com/turtlebeach>)



(<https://twitter.com/turtlebeach>)



(<http://instagram.com/turtlebeach>)



(<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>)