

Bluetooth Soundbar TX-311

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné informácie. Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.

Túto používateľskú príručku starostlivo uschovajte pre budúce použitie alebo zdieľanie produktu. Urobte to isté s originálnym príslušenstvom pre tento produkt. V prípade záruky sa prosím obráťte na predajcu alebo obchod, kde ste tento produkt zakúpili.

Užite si svoj produkt

* Podelte sa o svoje skúsenosti a názory na niektorom zo známych internetových portálov.

Špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť – používajte prosím najnovší návod dostupný na webe výrobcu.


Vlastnosti

- Soundbar 2.0
- Bluetooth V5.0
- 2x 15W reproduktor
- Diaľkové ovládanie
- Funkcia HDMI-ARC
- Optický vstupný port
- 2x AUX vstup


Technické údaje

Verzia Bluetooth	V5.0
Bluetooth	Vysielacia vzdialenosť ~10 m (otvorený priestor) Frekvenčné pásmo 2.4 GHz Vyžarovaný vysielací výkon max. 2.5 mW
Funkcia	Bluetooth, HDMI-ARC, OPT-IN, AUX-IN
Výstupný výkon / veľkosť / frekvencia / impedancia reproduktora	2x 15W / Ø52 mm / 100 Hz -20kHz / 4 Ω
S/N	70dB
AUXrozhranie	3.5 mm audio jack
Napájanie	DC 15V / 2A
Spotreba pri napájaní	<0.5W
Materiál	ABS plast, kovová mriežka
Hmotnosť / rozmer	1050g / 78x6,1x6,2cm
Obsah balenia	Technaxx ® Bluetooth Soundbar TX-311, diaľkový ovládač, napájací adaptér, návod na obsluhu

Prehľad produktu

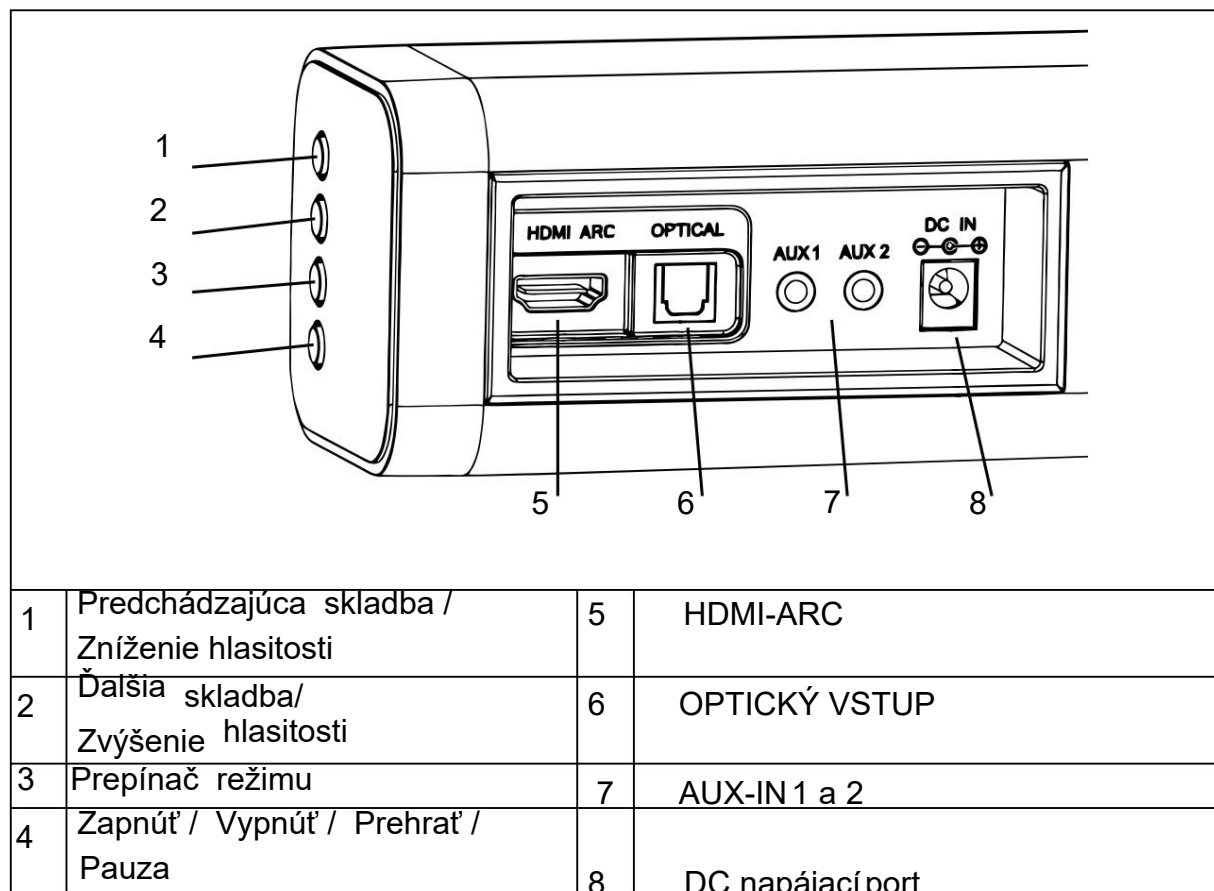

Diaľkový ovládač

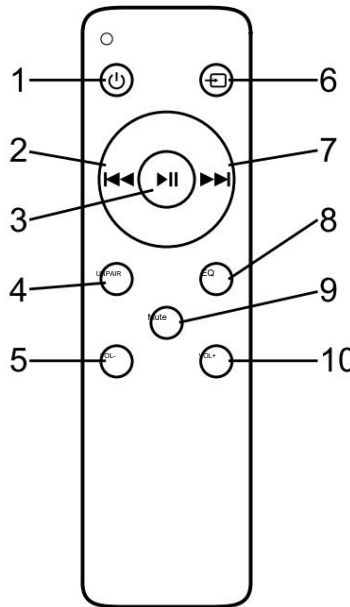1	Napájanie	
2	Predchádzajúca skladba	
3	Prehrať / pauza	
4	Zrušiť spárovanie	
5	Zníženie hlasitosti	
6	Režim	
7	Ďalšia skladba	
8	Ekvalizér	
9	Stlmiť	
10	Zvýšenie hlasitosti	

Nastavenie tlačidiel

- Tlačidlo napájania: Stlačením zapnete/vypnete zariadenie.
- Tlačidlo režimu: Stlačte pre zmenu režimov: Bluetooth / HDMI-ARC / OPTICAL / AUX1 / AUX2.
- Stlmenie: Zvuk bude stlmený. Ďalším stlačením zvuk znovu aktivujete.
- Tlačidlo zrušenia spárovania: Stlačením zrušíte spárovanie aktuálneho zariadenia Bluetooth. Ďalším stlačením znovu pripojíte posledné zariadenie (ak je dostupné).

Poznámka: Musíte byť v režime Bluetooth (BT-Mode).

- Ekvalizér: Stlačením tohto tlačidla zmeníte nastavenie zvuku podľa: Normálne, Pop, Rock, Jazz, Klasika, Country, Bass.

Zapnutie/vypnutie

Pripojte DC výstup AC adaptéra k DC vstupnému portu na soundbare (8) a zapojte AC zásuvku do elektrickej zásuvky. Dlhým stlačením tlačidla napájania (4 na zariadení alebo 1 na diaľkovom ovládaní) zapnete zariadenie, východiskové nastavenie sa automaticky prepne do režimu BT.

Pre vypnutie znovu dlho stlačte tlačidlo napájania (4 na zariadení alebo 1 na diaľkovom ovládaní).

Režimy Bluetooth

Po zapnutí alebo zmene režimu reproduktora na režim Bluetooth je reproduktor automaticky v stave párovania. Modré svetlo rýchlo bliká.

Ak chcete soundbar spárovať so svojim smartphonom, tabletom alebo PC,

spustíte na svojom zariadení funkciu vyhľadávania Bluetooth a pripojíte ho k Techaxx TX-311. Soundbar automaticky znovu pripojí posledné spárované zariadenie, ak je dosiahnuteľné. Pre zrušenie spárovania stlačte tlačidlo UNPAIR (4) na diaľkovom ovládači. Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu párovania a pridať nové zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo režimu (3) na diaľkovom ovládaní alebo na zariadení. Pripojenie Bluetooth je úspešné, keď modré svetlo stále svieti. Poznámka: Ak sa k Bluetooth v režime BT nepripojí žiadne zariadenie, zariadenie sa do 15 minút automaticky vypne.

HDMI-ARC

HDMI-ARC (Audio Return Channel) je najlepšou voľbou pre získanie najlepšej kvality zvuku z vášho televízora. Detekuje zmeny úrovne zvuku pomocou diaľkového ovládača televízora. Možno budete musieť zmeniť niektoré nastavenia zvuku na vašom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v príručke k vášmu zariadeniu.

Poznámka: Pre plnú kompatibilitu pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou balenia) k špeciálnemu portu HDMI-ARC na vašom zariadení/TV. Inak toto spojenie nie je možné použiť. Namiesto toho použite OPTICKÝ alebo AUX konektor.

OPTICKÝ vstup

Zasuňte OPTICKÝ kábel do optického vstupného portu (6) a druhý koniec pripojte k optickému/digitálnemu výstupnému portu na TV alebo inom externom zariadení.

Poznámka: Pre pripojenie vášho zariadenia / TV pomocou tohto portu je vyžadovaný digitálny optický kábel (nie je súčasťou balenia).

AUX-IN

Na pripojenie iných kompatibilných hudobných zariadení alebo vášho MP3/MP4 prehrávača použite linkový audio kábel (nie je súčasťou balenia) na pripojenie linkového výstupu zariadenia k portu Aux-In (7) tohto zariadenia.

Poznámka: Preskočiť/prehrať/pozastaviť je možné iba z externého zariadenia.

Podpora

Servisné telefónne číslo pre technickú podporu: 01805 012643* (14 centov/minútu z nemeckej pevnej linky a 42 centov/minútu z mobilných sietí).

E-mail zadarmo: support@technaxx.de

Horúcalinka podpory: 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Starostlivosť

Zariadenie čistíte iba suchou alebo mierne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Poznamka • Ak počujete šum z TX-31, môže to byť zlý signál Bluetooth. Aby ste sa vyhli šumu, zostaňte v dosahu Bluetooth ~10 m. •Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu nadmernej hlasitosti, ktorá môže spôsobiť poškodenie sluchu spôsobené hlukom. •Pred začatím prehrávania s akýmkoľvek zdrojom zvuku znížte hlasitosť a potom ju nastavte na správnu hlasitosť.

Varovanie

•Nerozoberajte TX-311, mohlo by dôjsť ku skratu alebo poškodeniu. •Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedenia. • Na čistenie nepoužívajte korozívne alebo prchavé kvapaliny. •Nenechajte TX-311 spadnúť ani s ním netraťte, mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných obvodov alebo mechaniky. •Uchováajte TX-311 v suchom a vetranom prostredí. Vyvarujte sa vysokej vlhkosti a vysokej teploty. •Nevystavujte vode alebo dažďu. •Uchováajte TX-311 mimo dosahu malých detí.

Vyhlásenie o zhode



Vyhlásenie o zhode EÚ je možné vyžiadať na nasledujúcej adrese: www.technaxx.de/ (v dolnej lište „Prehlásenie o zhode“).

Likvidácia



Likvidácia obalu. Pri likvidácii roztriedte obalové materiály podľa typu.



Kartón a lepenku vyhodte do zberového papiera. Fólie by mali byť odovzdané na zber recyklovateľných materiálov.

Likvidácia starého zariadenia (Platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách s oddeleným zberom (zber recyklovateľných materiálov) Staré zariadenie sa nesmie likvidovať s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať staré zariadenia, ktoré už nemožno používať oddelene od domového odpadu, napr. na zbernom mieste v jeho obci alebo okrese. Tým je zaistená riadna recyklácia elektrické zariadenia označené uvedeným symbolom tu.

Vyrobené v Číne

Distribuuje:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Nemecko