



FLAME AROMA DIFFUSER
TLL441121/TLL441131
Uživatelský manuál

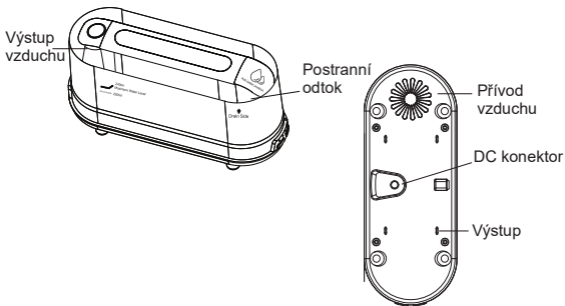

INTO YOUR FUTURE

Popis produktu

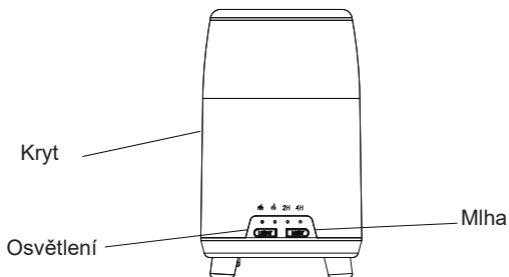

Tento aroma difuzér využívá ultrazvukovou technologii k okamžitému odpařování vody ze zásobníku a vytváří chladivou, suchou a voňavou mlhu.


Uvedení do provozu.

1. Produkt postavte rovně a ve svislém směru sejměte horní kryt.




Obr.1

2. Připojte napájecí AC adaptér do DC konektoru na základně difuzéru.

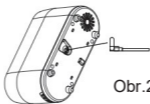


Obr.2

3. Při doplňování vody do zásobníku použijte prosím odměrku (nedoplňujte horkou vodou) a dodržujte maximální hladinu vody; nepřekračujte maximální linku (240 ml). Pokud je výrobek v provozu, vodu nedoplňujte.



Obr.3

4. Vraťte horní kryt na své místo přesně jako byl ve výchozí poloze.
Poznámka: Pokud je produkt používán, musí být horní kryt na svém místě.

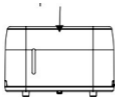

Obr.4

5. Stiskněte tlačítko „MIST“ (mlha) a zvolte požadovaný čas provozu (intenzivní výstup mlhy, nízký výstup mlhy, 2H, 4H). Dlouhým stisknutím tlačítka „MIST“ zařízení vypnete.



Obr.5

6. Stiskem tlačítka „LIGHT“ (osvětlení) nastavíte režim osvětlení a intenzitu světla - silné světlo (výchozí)/slabé světlo/dýchající světlo.



Obr.6

7. Pokud nebudete difuzér delší dobu používat, vypusťte vodu ze zásobníku a vysušte jej. Chcete-li difuzér znovu používat, vyčistěte zásobník na vodu neutrálním čisticím prostředkem a poté jej můžete začít používat.
8. Po zapnutí napájení je výchozí stav aromaterapeutického difuzéru vypnutý.
9. Pokud je v nádrži nedostatek vody, a i když je tlačítko MIST zapnuté, difuzér se automaticky vypne.
10. Pokud dojde k vyprázdnění zásobníku na vodu, mlha a osvětlení se automaticky vypnou.


Upozornění

- Doba používání produktu: asi 12 hodin pro intenzivní mlhu, 15 hodin pro slabou mlhu
- Množství a intenzita vytvářené mlhy se může lišit, což není neobvyklé a nemělo by to být považováno za chybu zařízení.
- Faktory, které ovlivňují množství a intenzitu mlhy, zahrnují typ vody, vlhkost, proudění vzduchu.
- Napájení se automaticky vypne, když dojde voda.

Náhodný únik

V případě, že se zařízení během používání převrhne, postupujte prosím podle níže uvedených kroků, abyste předešli poruše:

1. Odpojte jednotku a sejměte kryt.
2. Vylijte zbývající vodu v nádrži.
3. Zařazením jemně zatřeste, aby se vytekla všechna voda, a nechte jej vyschnout po dobu alespoň 24 hodin.

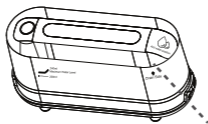


Indikátor hladiny vody v zásobníku

Údržba

Po 3-5 dnech používání vyčistěte produkt následovně:

1. Odpojte jednotku od hlavního napájení a sejměte horní kryt.
2. Vylijte zbývající vodu ze zásobníku.
3. Přidejte malé množství teplé vody a kuchyňského saponátu, jemně otřete tamponem a poté pomocí čistého hadříku lehce osušte.
4. Podívejte se na následující obrázky, abyste zabránili proudění vody do výstupu vzduchu, vodu vylijte, jak je znázorněno na levém obrázku, ne na pravém.

5. K čištění nepoužívejte kyseliny nebo enzymatické detergenty, tyto mohou způsobit vznik jedovatých plynů nebo poškodit zařízení.

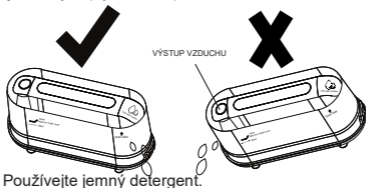

Poznámka: Používejte jemný detergent.

Bezpečnostní pokyny

Abyste předešli poruše aroma difuzéru, dodržujte prosím následující pokyny:

- Neplňte více než 240 ml vody „Maximální hladina vody“. Doporučení: použijte ~ 200 ml vody.
- Nezapínejte napájení, pokud je nádrž prázdná.
- Nedotýkejte se ultrazvukové vibrační desky.
- Pravidelně čistěte, abyste předešli poruchám.
- Před údržbou vždy odpojte zařízení od napájení.
- Z hygienických důvodů po použití vylijte zbývající vodu z nádržky (pamatujte na VYPOUSTĚCÍ STRANU) a otřete ji čistým hadříkem.
- Esenciální oleje mohou zařízení ušpinit, v případě rozlití je setřete měkkým hadříkem.
- K doplňování vody do zásobníku používejte pouze odměrku na vodu, nedoplňujte ji přímo z vodovodního potrubí.
- Nedovolte, aby se mlha dostala na nábytek, oblečení, stěny atd.
- Zařízení udržujte mimo dosah přímých slunečních zdrojů tepla, klimatizace nebo ventilátorů.
- Vždy umísťujte na stabilní povrch, nepokládejte jej na koberec, peřinu nebo nestabilní místa.
- Udržujte jej mimo elektronická zařízení, jako je TV nebo automatická zařízení.
- Nenaklánějte výrobek, mohlo by dojít ke vniknutí vody do mechanismu a poškození. Doba použití produktu: asi 12 hodin pro intenzivní mlhu, 15 hodin pro nízkou mlhu.
- Před restartem počkejte 60 minut, aby nedošlo k poškození ultrazvukové desky.
- Používejte pouze vodu z vodovodu nebo destilovanou vodu.
- Nikdy nepřemisťujte výrobek, když je v provozu.
- Nedotýkejte se žádné části výrobku mokřými rukama.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti, které nejsou pod dohledem, by si s výrobkem neměly hrát. Spotřebič není vhodný pro děti nebo osoby se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí s jeho používáním, pokud nejsou pod dozorem.
- Udržujte kabel mimo překážky a netahejte za něj silou. Pokud zjistíte kouř nebo zápach spáleniny, okamžitě zařízení odpojte.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že produkt nefunguje správně, podívejte se prosím na níže uvedenou tabulku: Pokud produkt nefunguje správně, před reklamací si prostudujte si následující body.

Difuzér nelze zapnout ani vypnout	<ul style="list-style-type: none">• Je v nádrži dostatek vody? - Prosím, doplňte vodu do nádrže• Je napájecí kabel správně připojen? - Prosím, opatrně jej odpojte, zkontrolujte a znovu připojte.
Nevytváří mlhu, nebo vytváří nenormální množství	<ul style="list-style-type: none">• Nedostatek vody? Příliš mnoho vody? - Doplňte prosím vhodné množství vody do zásobníku, hladina vody nesmí být nikdy přes rysku 240 ml (MAX).• Nečistoty na ultrazvukové desce? - Prostudujte si prosím pokyny k údržbě, vyjměte a znovu nainstalujte správně, aby se výpary mohly volně uvolňovat.• Horní kryt a vnitřní kryt nejsou správně nainstalovány? Nečistoty na portu sání vzduchu na spodní straně základny? - Pokud je v otvoru pro sání vzduchu příliš mnoho prachu, mlha bude omezena ven. Stačí to vyčistit.
Ze zařízení vytéká voda	<ul style="list-style-type: none">• Horní kryt a vnitřní části nejsou správně nainstalovány? - Správně vyjměte a znovu nainstalujte, aby se pára mohla volně uvolňovat.• Nízká teplota nebo vysoká vlhkost? - Za těchto podmínek může mlha rychle kondenzovat na vodní kapky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: AC100-240V / DC/24V 500MA

Kapacita: 240ml

Max příkon: 14W

Ultrasonická frekvence: 2.4MHz

Provozní doba: až do 15 hodin

Výkon tvorby mlhy: 16-20 ml/h

Úroveň páry: lehká nebo silná

Intenzita režimu osvětlení: silné (výchozí), slabé, blikající světlo

Časovač: zapnuto/2 hod./4 hod.

Osvětlení: LED

Ochrana proti nedostatku vody: automatické vypnutí

Plocha účinku: až do 30 m²

Délka napájecího kabelu: 150 cm

Barva: bílá/šedá

Obsah balení:

-Aroma Diffuser

-AC/DC Adaptér

-Dálkové ovládání

-Nádoba na vodu


-Uživatelský manuál

Esenciální oleje: nejsou v dodávce

Rozměry produktu: 210*135*81 mm

Hmotnost produktu: 479 g

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



	Tlačítko	Funkce
1	Zapnutí/ vypnutí	Zapnutí/vypnutí
2	Mlha	Výběr intenzivní mlha/nízká mlha, 2 hod., 4 hod.
3	Osvětlení	Stiskem „LIGHT“ nastavte režim osvětlení: Silné (výchozí) Slabé Blikající

Informace o likvidaci a recyklaci



Symbol přeškrtnuté popelnice na vašem produktu, baterii, literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické produkty a baterie je třeba po skončení jejich životnosti odevzdat do oddělených sběrů odpadu; nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Uživatel je odpovědný za likvidaci zařízení pomocí určeného sběrného místa nebo služby pro oddělenou recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a baterií v souladu s místními zákony. Správný sběr a recyklace vašeho zařízení pomáhá zajistit, že odpad EEZ bude recyklován způsobem, který šetří cenné materiály a chrání lidské zdraví a životní prostředí, nesprávná manipulace, náhodné rozbíjení, poškození a/nebo nesprávná recyklace na konci životnosti může být škodlivá. pro zdraví a životní prostředí.