



VICTRIX PRO KO Leverless Fight Stick for PlayStation®

TBF-3001-05



Pro:
PlayStation 5®
PlayStation 4® consoles

PlayStation®, „PS5“, „PS4“ a „PlayStation Shapes Logo (Graded)“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.





OBSAH BALENÍ

- Victrix Pro KO Leverless Fight Stick
- 3m opletený USB-C kabel
- Nástroj pro vyjímání spínačů
- Ochranné pouzdro

PŘIPOJENÍ PRO KO


1. Uvolněte zámek kabelu posunutím spínače na zadní straně zařízení doleva, dokud se dvířka neotevřou.
2. Vložte přiložený USB-C kabel do USB-C portu na zařízení Pro KO.
3. Zavřete dvířka pro zajištění kabelu (není nutné posunout spínač, pouze zavřete dvířka).
4. Připojte konec USB-A do konzole PS5, PS4 nebo PC.
5. Ujistěte se, že přepínač režimu platformy u konektoru pro sluchátka je nastaven správně podle aktuálně používané platformy (PS5, PS4 nebo PC).

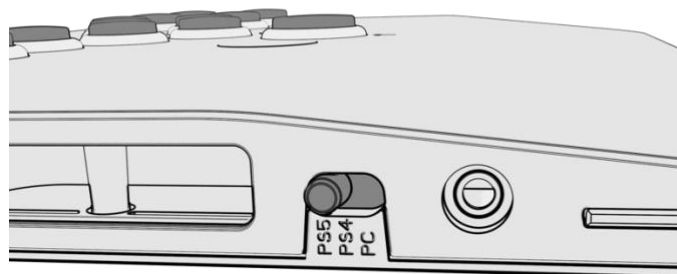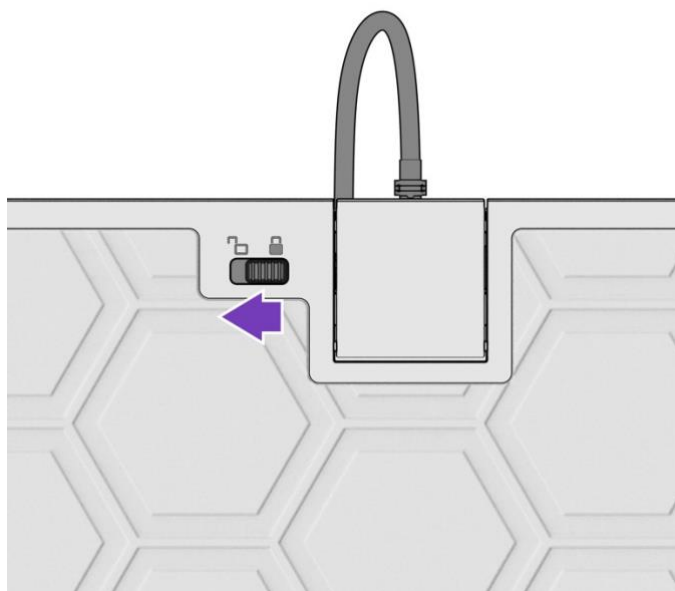

ODEMKNUTÍ HORNÍHO KRYTU






1. Posuňte všech 4 bezpečnostní spínače na zadní straně Pro KO směrem dovnitř, aby se uvolnily zajišťovací západky.
2. Položte palce na 2 krajní tlačítka na horní straně Pro KO, uchopte obě strany horní desky ukazováčky/ středními prsty a pevně ji vytáhněte nahoru.

Poznámka: Levá i pravá strana horního krytu musí být současně nadzvednuty.

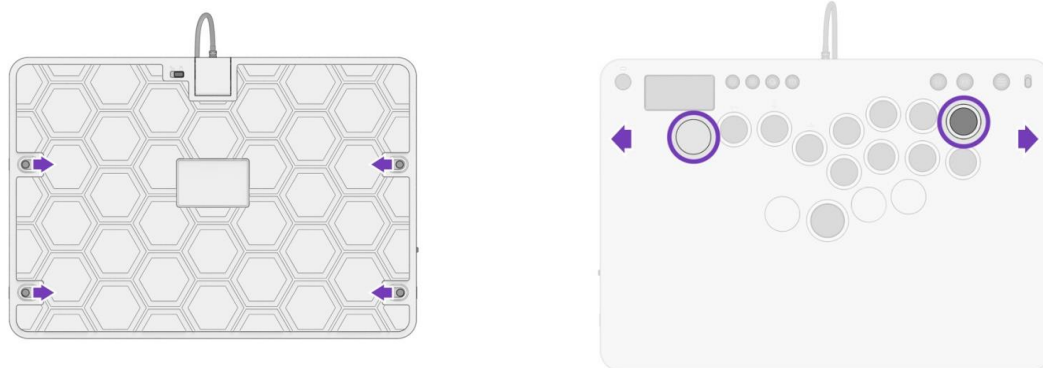

VÝMĚNA TLAČÍTEK - SWAPPING BUTTONS

1. Sejměte horní kryt.
2. Najděte a vyjměte nástroj pro vyjímání spínačů ze skladu.
3. Umístěte nástroj kolem světlého kruhu na tlačítku, které chcete vyměnit, a pevně zatáhněte nahoru.
4. Sejměte kryt tlačítka pomocí nástroje.
5. Uchopte a vyjměte spínač opět pomocí nástroje.
6. Vložte spínač do vyhrazené úložné oblasti a dávejte pozor, abyste nepoškodili kovové kontakty.
7. Vyměňte hliníkovou krytku tlačítka z úložného prostoru a zacvakněte ji na místo odebraného spínače.
8. Umístěte kryt tlačítka dnem vzhůru do úložného prostoru pro jeho zabezpečení.
9. Umístěte nožky světlého kruhu do otvorů kolem otočeného krytu tlačítka pro jejich zajištění.

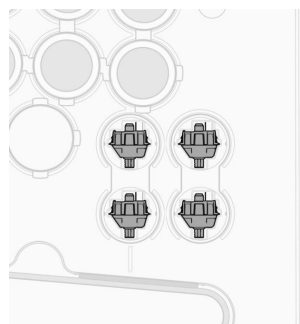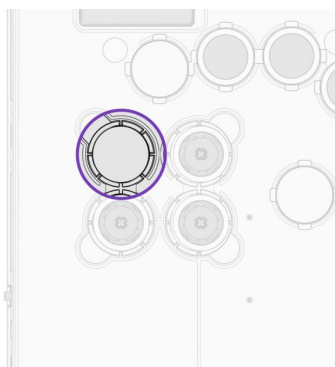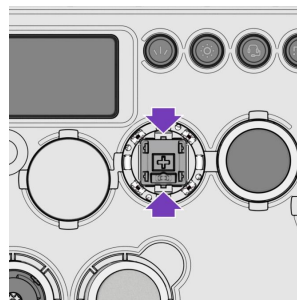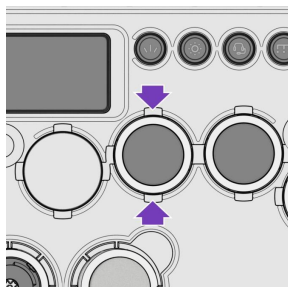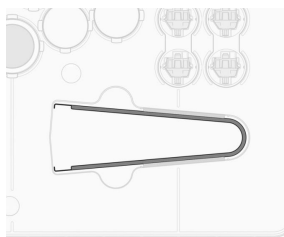


PŘIDÁVÁNÍ TLAČÍTEK - ADDING BUTTONS

1. Sejměte horní kryt.
2. Najděte a vyjměte nástroj pro vyjímání spínačů.
3. Umístěte nástroj kolem hliníkové krytky tlačítka, které chcete odstranit, a pevně zatáhněte nahoru.
4. Vyjměte nový spínač z úložného prostoru a zarovnejte kontaktní piny při vkládání do Pro KO.
5. Najděte kryt tlačítka, zarovnejte ho a přitlačte na spínač.
6. Najděte světelný kruh, umístěte ho na kryt tlačítka, zarovnejte nožky a pevně zatlačte na místo.


OVLÁDÁNÍ ZVUKU- AUDIO CONTROLS

1. Připojte sluchátka do 3,5mm konektoru na levé straně Pro KO.
2. Držte tlačítko zvuku Audio a stiskněte tlačítka směru nahoru/dolů pro nastavení hlasitosti.
3. Dvojitým klepnutím na tlačítko zvuku ztlumíte/zapnete mikrofon. Zazní zvukový signál, který označí, že mikrofon byl ztlumen nebo zrušen.

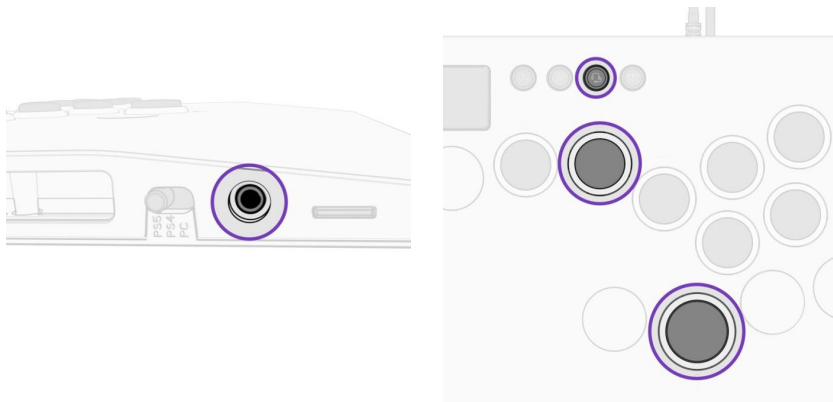

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ - LIGHTING CONTROLS



1. Stiskněte tlačítko podsvícení pro přepínání mezi 4 režimy podsvícení:
Static → Breathing → Prismatic → OFF
2. Podržením tlačítka podsvícení a současným podržením směrových tlačítek vlevo/vpravo změníte barvu LED (pouze ve statickém a pulzujícím režimu).

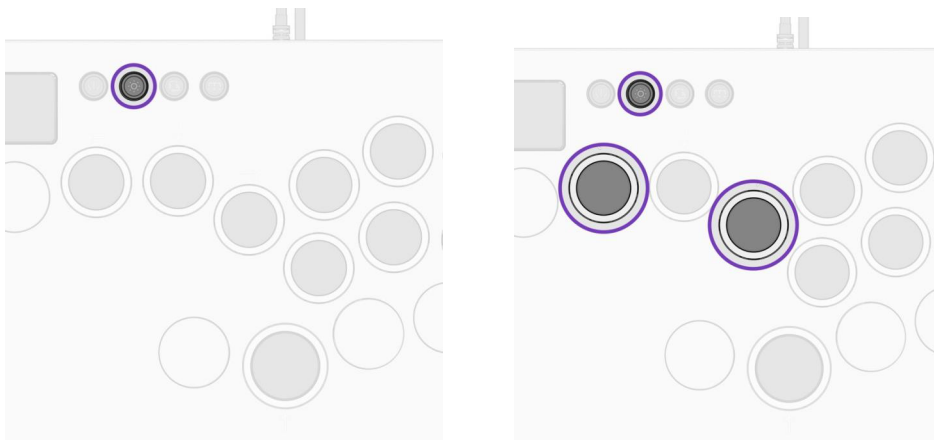

MAPOVÁNÍ DALŠÍCH TLAČÍTEK- MAPPING ADDITIONAL BUTTONS

1. Podržte funkční tlačítko a stiskněte požadované tlačítko k mapování.
LED na mapovaném tlačítku začne blikat bíle.
2. Stiskněte tlačítko, na které chcete nový vstup namapovat.
LED budou rychle blikat, což znamená úspěšné mapování.

Poznámka: Mapovat lze pouze 4 doplňková tlačítka a tlačítka L3/R3.

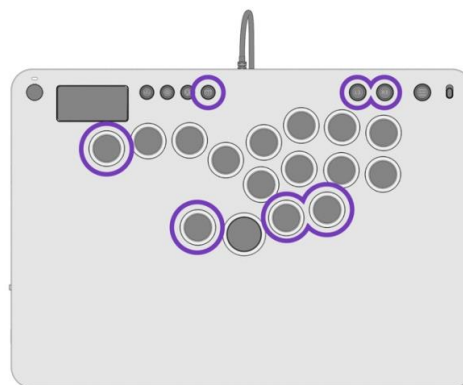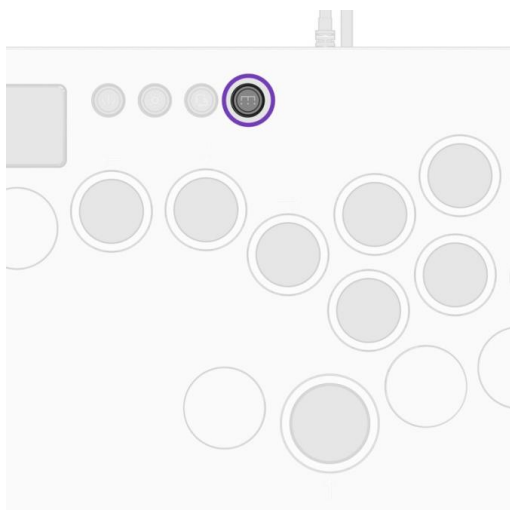


VYPNUTÍ DODATEČNÝCH TLAČÍTEK - DISABLING ADDITIONAL BUTTONS

Podržte funkční tlačítka a dvakrát klepněte na tlačítko, které chcete deaktivovat

1. LED diody několikrát rychle zablikají, což znamená, že byla deaktivována
2. Deaktivovat lze pouze 4 další tlačítka
3. Provedením tohoto procesu na tlačítkách L3 / R3 se obnoví výchozí nastavení (L3 / R3)

ČIŠTĚNÍ - SOCD CLEANING


1. Stiskněte a podržte funkční tlačítko, poté stiskněte a uvolněte tlačítko dotykové podložky pro přepínání mezi 2 režimy SOCD.

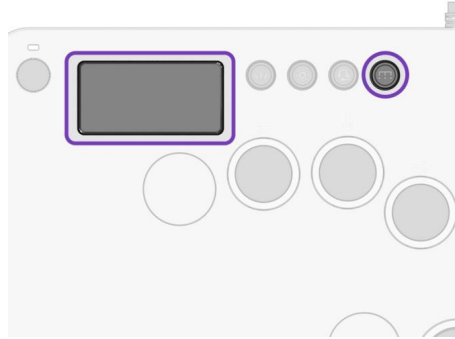

2. Diody LED směrových tlačítek NAHORU a DOLŮ budou rychle blikat, aby indikovaly zvolený režim
MODRA LED: Neutrální SOCD (NAHORU + DOLŮ = Neutrál, VLEVO + VPRAVO = Neutrál)
- Toto je výchozí režim
ČERVENÁ LED: Priorita nahoru SOCD (NAHORU + DOLŮ = NAHORU, VLEVO + VPRAVO = Neutrál)

REŽIM ZÁMKU TURNAJE - TOURNAMENT LOCK MODE

1. Přepínač zámku turnaje deaktivuje všechna tlačítka na horní liště nabídek (tlačítko PS, dotyková podložka, CREATE, LIGHTING, tlačítka AUDIO, FUNCTION, L3, R3 a OPTIONS), aby se zabránilo náhodnému stisknutí a diskvalifikaci během turnajů.
2. Posuňte přepínač zámku turnaje NAHORU do uzamčené polohy pro deaktivaci tlačítek na liště nabídek nebo posuňte přepínač DOLŮ do odemčené polohy pro normální provoz.

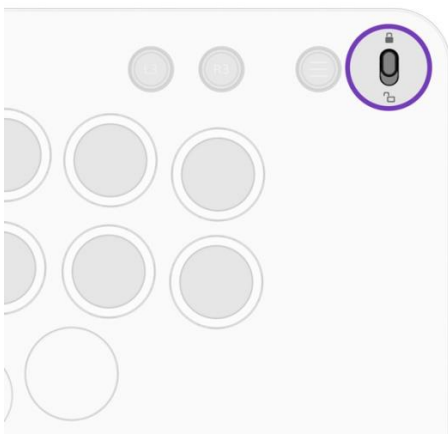


REŽIM SMĚROVÉHO TLAČÍTKA - DIRECTION BUTTON MODE

1. Směrová tlačítka jsou standardně nastavena na input D-Pad
2. Chcete-li změnit směrová tlačítka, aby fungovala jako levá analogová páčka, podržte funkční tlačítko a stiskněte směr DOLEVA.
Směrová tlačítka budou blikat zeleně, což indikuje režim levé analogové páčky
3. Chcete-li změnit směrová tlačítka tak, aby fungovala jako pravá analogová páčka, podržte funkční tlačítko a stiskněte pravý směr.
Směrová tlačítka budou blikat červeně, což indikuje režim pravé analogové páčky
4. Chcete-li změnit směrová tlačítka zpět na výchozí input D-Pad, podržte funkční tlačítko a stiskněte směr NAHORU nebo DOLŮ.
Směrová tlačítka budou blikat modře, což indikuje výchozí režim D-Pad

TOVÁRNÍ RESET - FACTORY RESET

1. Chcete-li provést tovární reset vašeho Pro KO, současně stiskněte a uvolněte tlačítka CREATE, FUNCTION a OPTIONS.

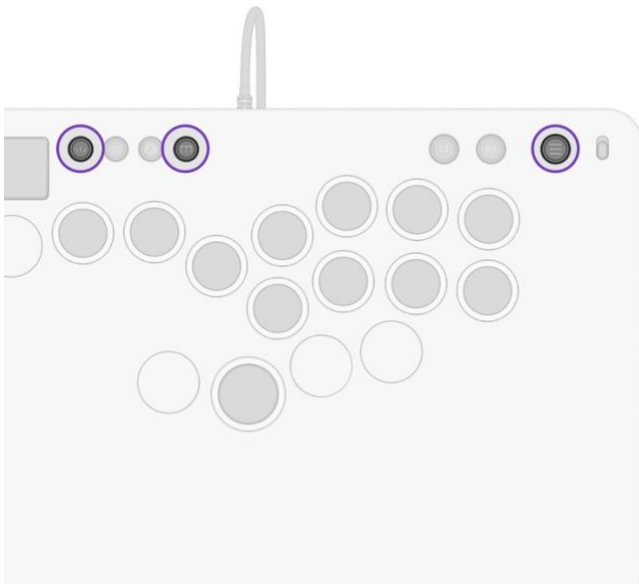

2. LED diody zablikají v prizmatickém režimu a poté se vrátí do výchozího statického fialového stavu, aby indikovaly úspěšný reset.

POZNÁMKA: Provedením Factory Reset resetujete konfiguraci osvětlení, nastavení zvuku, mapování tlačítek, režim čištění SOCD a režim směrových tlačítek.