

VICTRIX PRO KO
Leverless Fight Stick for Xbox Quick Start Guide

TBF-2001-05



For:
Xbox consoles

„Microsoft“, „Xbox Series X|S“, „Xbox One“ a „Windows 10/11“ jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.




OBSAH BALENÍ

- Victrix Pro KO Leverless Fight Stick
- 3m opletený USB-C kabel
- USB odpojovací kabel
- Nástroj na vyjmutí spínačů
- Ochranný obal

PŘIPOJENÍ PRO KO

1. Uvolněte zámek kabelu posunutím přepínače na zadní straně Pro KO do odemčené polohy, dokud se dvířka neotevřou.
2. Zasuňte přiložený USB-C kabel do portu USB-C na Pro KO.
3. Zavřete dvířka pro zajištění kabelu (není třeba posouvat přepínač, stačí zavřít dvířka).
4. Zasuňte konec USB-A kabelu do konzole Xbox nebo PC.


Upozornění: Kabel USB-C je pevně zajištěn a neodpojí se ani při náhodném zatažení. Pokud chcete zabránit poškození konzole Xbox při zatažení za kabel, použijte přiložený odpojovací kabel. Ten zapojte do portu USB-C na Pro KO, zavřete dvířka a poté připojte 3m USB-C kabel do konce odpojovacího kabelu.

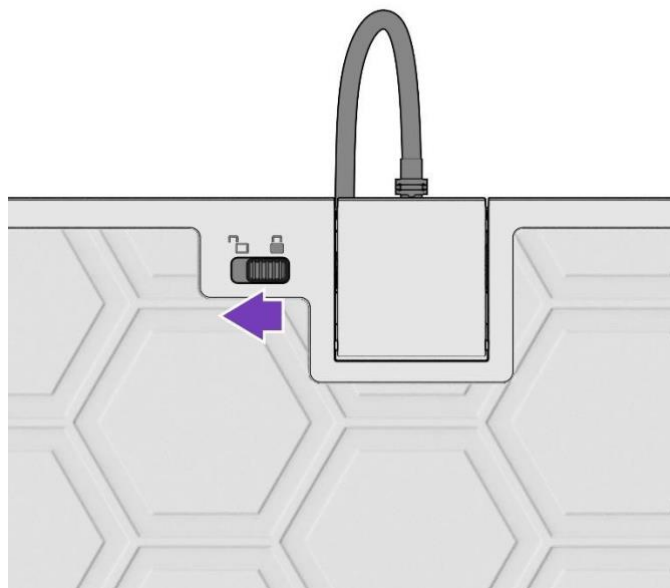

ODEMKNUTÍ A ODEJMUTÍ HORNÍHO KRYTU


1. Posuňte všech 4 bezpečnostní přepínače na zadní straně Pro KO směrem dovnitř, aby se uvolnily zajišťovací západky.
2. Položte palce na dvě nejbližší tlačítka na horní straně Pro KO, uchopte obě strany horního krytu ukazováčky a prostředníčky a pevně zatáhněte nahoru.

Poznámka: Horní kryt je nutné zvednout současně na obou stranách.

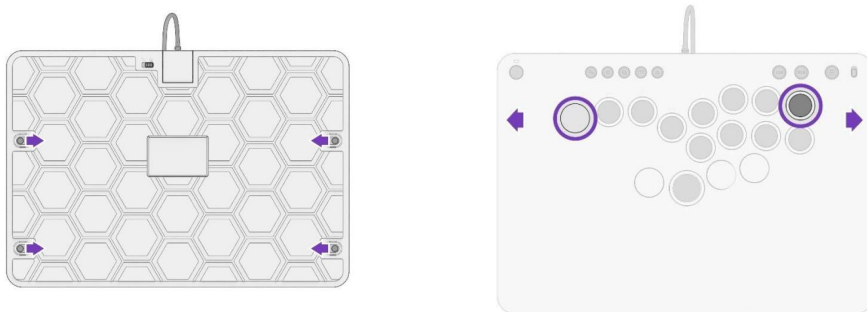

VYJÍMÁNÍ TLAČÍTEK

1. Odejměte horní kryt.
2. Vyměňte nástroj na vyjmutí spínačů ze skladovacího prostoru.
3. Umístěte nástroj na vyjmutí kolem vyznačené oblasti světelného kroužku tlačítka, které chcete vyměnit, a pevně zatáhněte nahoru.
4. Pomocí nástroje sejměte kryt tlačítka.
5. Uchopte spínač nástrojem na vyjmutí a pevně jej vytáhněte.
6. Umístěte spínač do skladovacího prostoru tak, aby nedošlo k poškození kovových kontaktů.
7. Vyměňte hliníkovou záslepku tlačítka ze skladovacího prostoru a zacvakněte ji na místo odstraněného spínače.
8. Otočený kryt tlačítka umístěte do skladovacího prostoru pro zajištění.
9. Umístěte nožky světelného kroužku do otvorů kolem otočeného krytu tlačítka, aby byl upevněn.

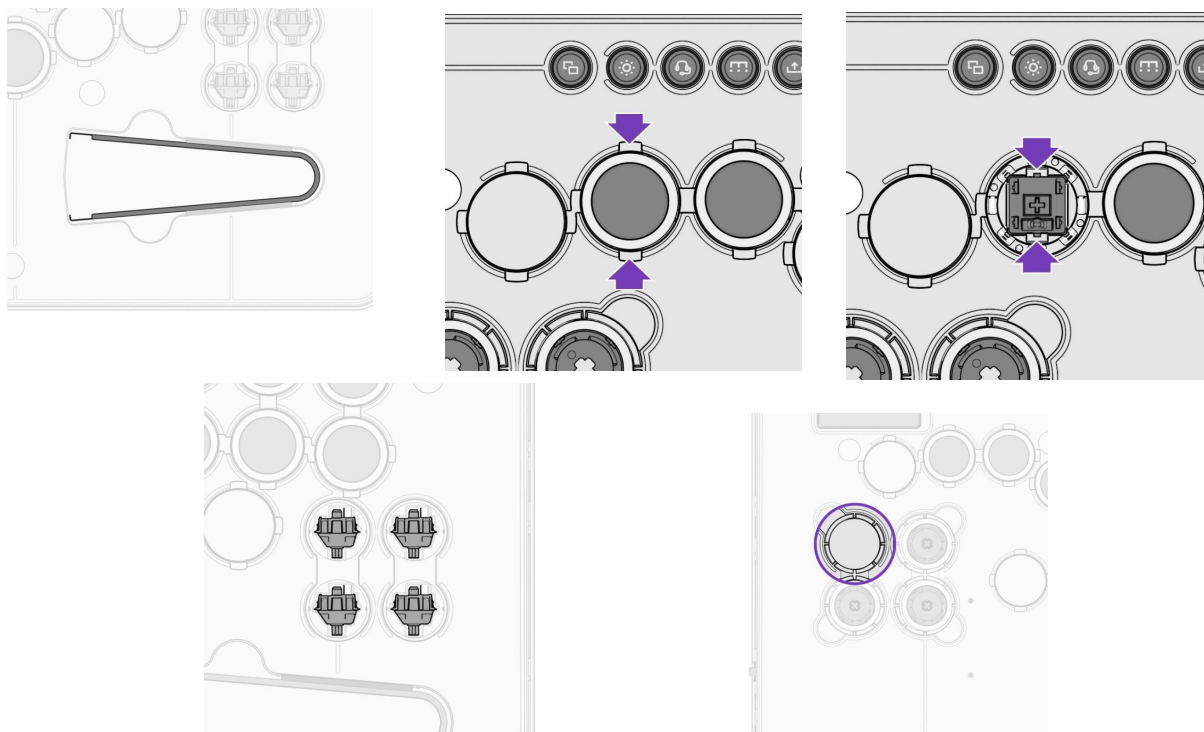


PŘIDÁVÁNÍ TLAČÍTEK

1. Odejměte horní kryt.
2. Vyjměte nástroj na vyjmutí spínačů.
3. Použijte nástroj na vyjmutí k odstranění hliníkové záslepky tlačítka.
4. Najděte další spínač ve skladovacím prostoru a dbejte na správnou orientaci pinů při jeho vkládání.
5. Vyjměte kryt tlačítka, zarovnejte jej a pevně přitlačte na spínač.
6. Vyjměte světelný kroužek, umístěte jej nad kryt tlačítka, zarovnejte nožky a pevně přitlačte.


AUDIO OVLÁDÁNÍ

1. Připojte sluchátka do 3,5mm konektoru na levé straně Pro KO.
2. Podržte tlačítko Audio a stiskněte směrová tlačítka Nahoru/Dolů pro úpravu hlasitosti.
3. Podržte tlačítko Audio a stiskněte směrová tlačítka Vlevo/Vpravo pro úpravu rovnováhy mezi zvukem hry a chatu. (Více hry = Vlevo, více chatu = Vpravo)
4. Dvojitým stisknutím tlačítka Audio ztlumíte nebo znovu aktivujete mikrofon. Zvukový signál potvrdí změnu.

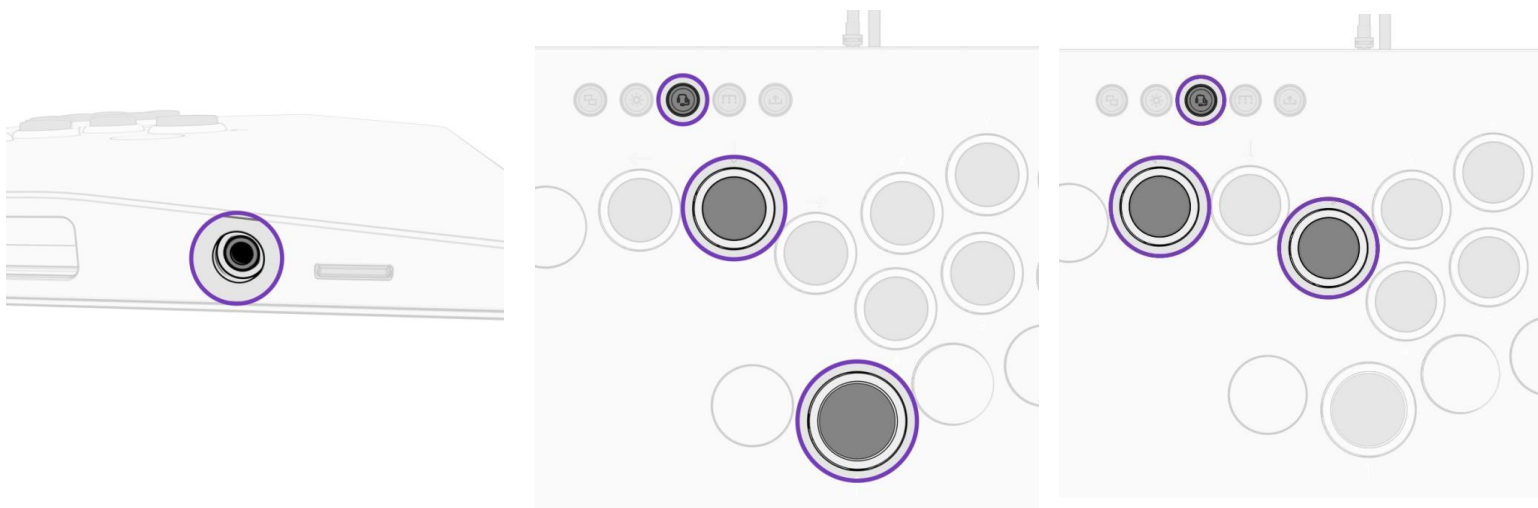

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ



1. Stiskněte tlačítko podsvícení pro přepínání mezi 4 režimy:
Static → Breathing → Prismatic → OFF
2. Podržte tlačítko podsvícení a stiskněte směrová tlačítka Vlevo/Vpravo, abyste vybrali barvu LED (pouze ve statickém a pulzujícím režimu).

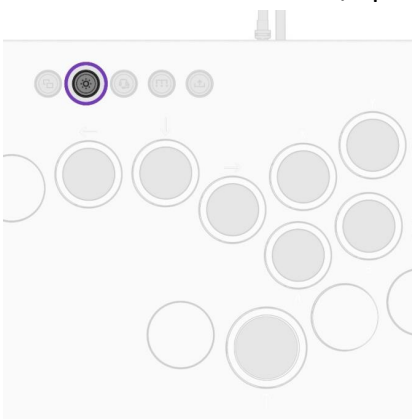

PŘIZPŮSOBNÍ TLAČÍTEK - MAPPING ADDITIONAL BUTTONS

1. Podržte tlačítko Funkce a stiskněte tlačítko, které chcete přeprogramovat.
LED dioda na tlačítku začne bíle blikat.
2. Stiskněte tlačítko, na které chcete nový příkaz přiřadit.
LED diody rychle několikrát bliknou, což značí úspěšné přiřazení.

Poznámka: Lze přeprogramovat pouze 4 dodatečná tlačítka ~ LSB / RSB tlačítka

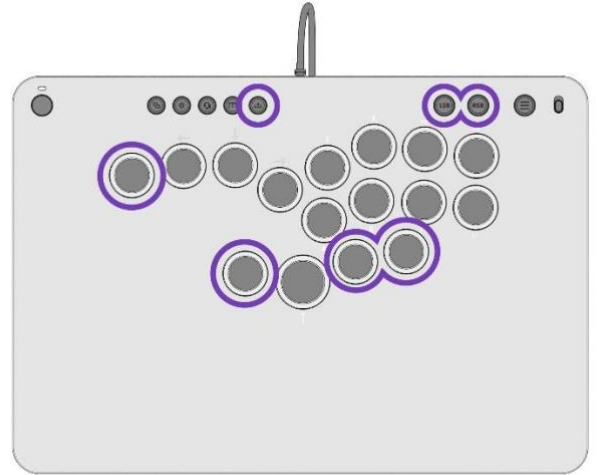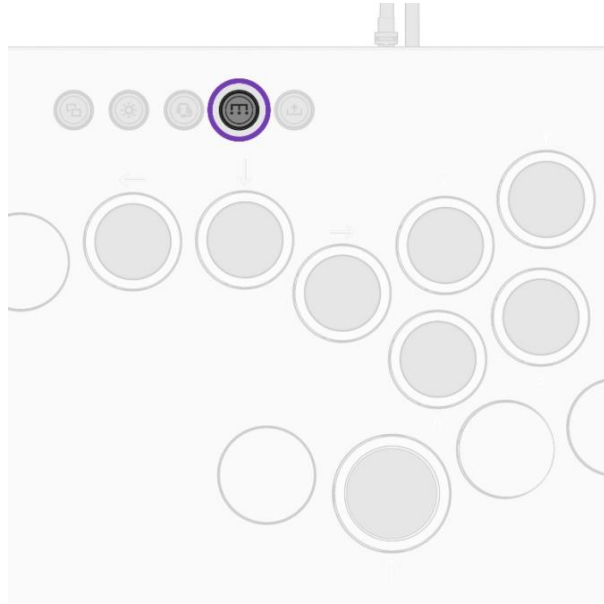


ZABLOKOVÁNÍ DODATEČNÝCH TLAČÍTEK - DISABLING ADDITIONAL BUTTONS

1. Podržte funkční tlačítka a dvakrát klepněte na tlačítko, které chcete deaktivovat.
LED diody několikrát rychle zablikají, což znamená, že byla deaktivována.
Deaktivovat lze pouze 4 další tlačítka.
Provedením tohoto procesu na tlačítkách LSB / RSB se obnoví výchozí nastavení (LSB / RSB).


SOCD REŽIMY (ČIŠTĚNÍ VSTUPŮ)

1. Podržte tlačítko Funkce a stiskněte tlačítko Sdílení, abyste přepínali mezi 2 SOCD režimy.
Modrá LED: Neutrální SOCD (Nahoru + Dolů = Neutrální, Vlevo + Vpravo = Neutrální). (Výchozí režim)
Červená LED: Priorita Nahoru (Nahoru + Dolů = Nahoru, Vlevo + Vpravo = Neutrální).

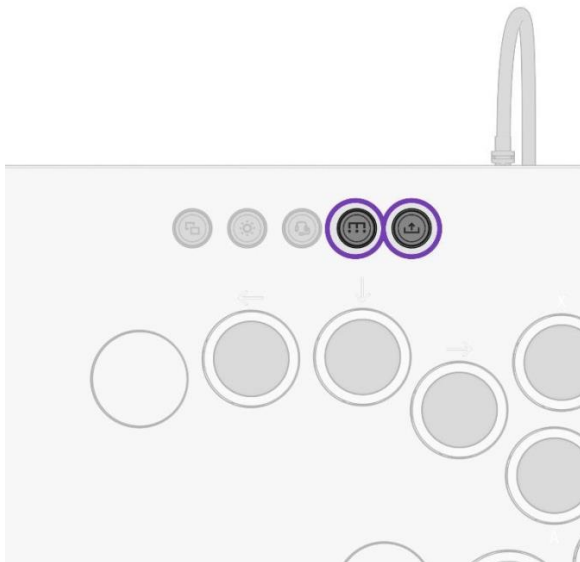

TURNÁJOVÝ ZÁMEK - TOURNAMENT LOCK MODE

1. Přepínač zámku turnaje deaktivuje všechna tlačítka na horní liště nabídky (tlačítko XBOX, VIEW, LIGHTING, AUDIO, FUNCTION, SHARE, LSB, RSB, tlačítka MENU), aby se zabránilo náhodnému stisknutí a diskvalifikaci během turnajů.
2. Posuňte přepínač zámku turnaje NAHORU do uzamčené polohy nebo posuňte přepínač DOLŮ do odemčené polohy pro normální provoz.

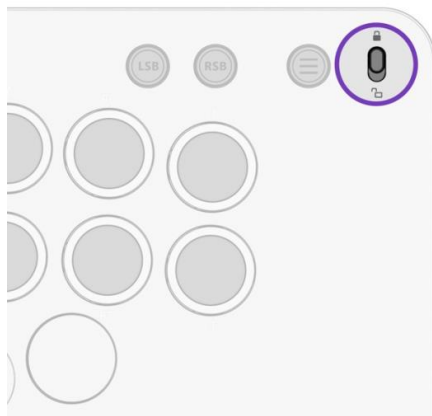

REŽIM SMĚROVÉHO TLAČÍTKA - DIRECTION BUTTON MODE

1. Směrová tlačítka jsou standardně nastavena na vstup D-Pad
2. Chcete-li změnit směrová tlačítka, aby fungovala jako levá analogová páčka, podržte funkční tlačítko a stiskněte směr DOLEVA.
4 směrová tlačítka budou blikat zeleně, což indikuje režim levé analogové páčky
3. Chcete-li změnit směrová tlačítka tak, aby fungovala jako pravá analogová páčka, podržte funkční tlačítko a stiskněte pravý směr.
4 směrová tlačítka budou blikat červeně, což indikuje režim pravé analogové páčky
4. Chcete-li změnit směrová tlačítka zpět na výchozí vstup D-Pad, podržte funkční tlačítko a stiskněte směr NAHORU nebo DOLŮ.
4 směrová tlačítka budou blikat modře, což indikuje výchozí režim D-Pad

OBNOVA TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ - FACTORY RESET

1. Pro reset podržte současně tlačítka VIEW, FUNCTION a MENU.,
2. LED diody zablikají v prizmatickém režimu a poté se vrátí do výchozího statického fialového stavu, aby indikovaly úspěšný reset

POZNÁMKA: Provedením Factory Reset resetujete konfiguraci osvětlení, nastavení zvuku, mapování tlačítek, režim čištění SOCD a režim směrových tlačítek.

