


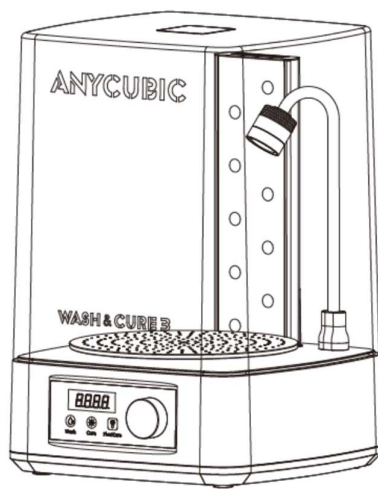

AnyCubic Wash & Cure 3.0

Návod



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral produkty Ayncubic.

Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod. Techniky instalace a bezpečnostní opatření uvedené v návodu vám pomohou vyhnout se zbytečným škodám nebo frustraci.

Pokud máte jakékoli dotazy, navštivte stránku <https://support.anycubic.com> a kontaktujte nás. Na webových stránkách také najdete další informace, například o softwaru, videa a modely.



Anycubic support center

Autorská práva patří společnosti „Shenzhen Ayncubic Technology Co., Ltd“, všechna práva vyhrazena.


Bezpečnostní pokyny

- Při montáži a používání vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste předešli zbytečnému poškození stroje nebo zranění osob.
- Pokud máte po obdržení produktů nějaké problémy, kontaktujte náš zákaznický servis.
- V režimu vytvrzování nesundávejte protisluneční kryt, abyste předešli potenciálnímu nebezpečí UV záření. Pokud je FlexiCure zapnutý bez krytu, noste ochranné brýle.
- V případě nouze okamžitě vypněte napájení stroje a kontaktujte naši technickou podporu.
- Stroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při používání škrabky buďte opatrní. Nikdy škrabku nesměřujte směrem k rukám.
- Stroj obsahuje pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.
- Modely nečistěte přímo, aniž byste je vložili do mycího koše nebo na mycí stojan. Po  čištění je třeba modely před vytvrzením nechat vyschnout na vzduchu.
- Mycí rozpouštědlo by mělo být po použití uzavřeno a skladováno na chladném a suchém místě. Pokud je rozpouštědlem alkohol, dodržujte specifikace pro použití alkoholu.
- Pro optimální výkon používejte zařízení v prostředí s teplotou 10–40 stupňů Celsia a vlhkostí 20–90 %. Nepřekračujte tento rozsah.
- Nevystavujte zařízení působení vody ani dešti.
- Zařízení nerozebírejte. V případě dotazů se obraťte na technickou podporu

Přehled

1. Anti-UV kryt: blokuje 99,995 % UV záření a plní ochrannou funkci.
2. Ovládací panel: ① pro výběr režimu mytí/vytvrzování; ② zapnutí/vypnutí FlexiCure.
3. UV LED panel: pro vytvrzování modelů.
4. Ohebná lampa: pro vytvrzování detailů nebo některých rohů modelů.
5. Knoflík časovače: otočením jednou přidáte/ubereš jednu minutu, v rozmezí od 1 do 30 minut; stisknutím spustíš/zastavíš aktuální pracovní postup.
6. Vypínač: zapíná/vypíná stroj.
7. Senzor krytu: kontroluje, zda je kryt nasazen.
8. Zásuvka: pro připojení externího adaptéru.

Tester UV světla: Linshang LS125 UV LIGHT METER

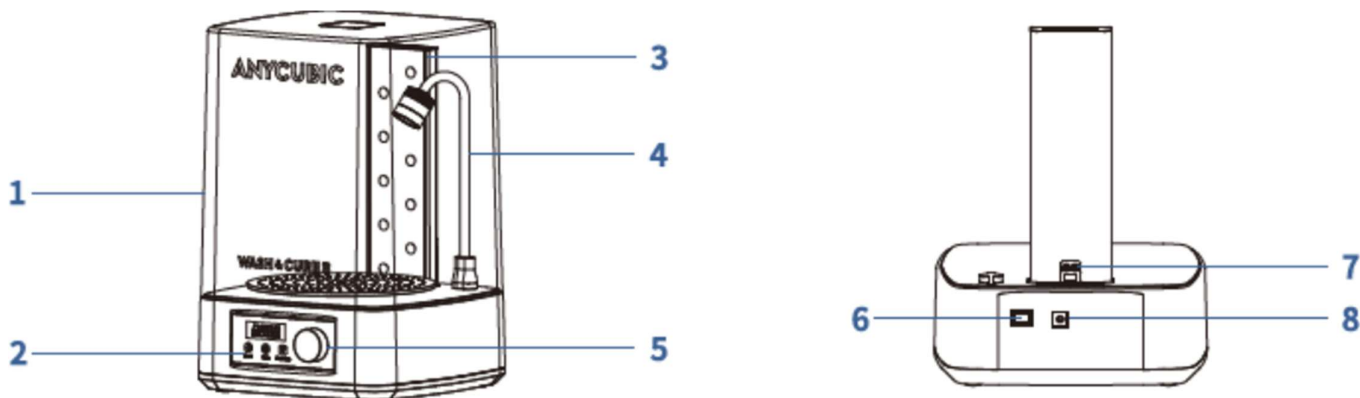

Obsah balení

In the Box



Wash & Cure 3



Washing bucket*1




Washing basket*1



Rack bar*4



Curing table*1

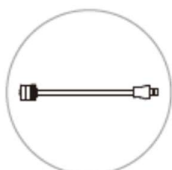

Gooseneck light



Hex key set



User manual*1



Power adaptor

Wash & Cure 3 / Wash & Cure 3

*Washing bucket 1 / Mycí nádoba *1*

*Washing basket 1 / Mycí koš *1*

*Rack bar 4 / Tyč pro stojan *4*

*Curing table 1 / Otočný stůl pro vytvrzování *1*

Gooseneck light / Ohebná lampa

Hex key set / Sada imbusových klíčů

*User manual 1 / Uživatelský manuál *1*

Power adaptor / Napájecí adaptér

Parametry produktu

Způsob ovládání: Ovládací panel

Jmenovitý výkon: 36 W

Vstupní napětí: AC110-240 V 50/60 Hz

Vlnová délka UV záření: 405 nm


Rozměry produktu: 215 mm (délka) × 217 mm (šířka) × 310 mm (výška)

Objem mytí: 165 mm (D) × 100 mm (Š) × 180 mm (V)

Objem vytvrzování: 160 mm (H) × 180 mm (V)

Hmotnost: 2,7 kg



Ovládací panel

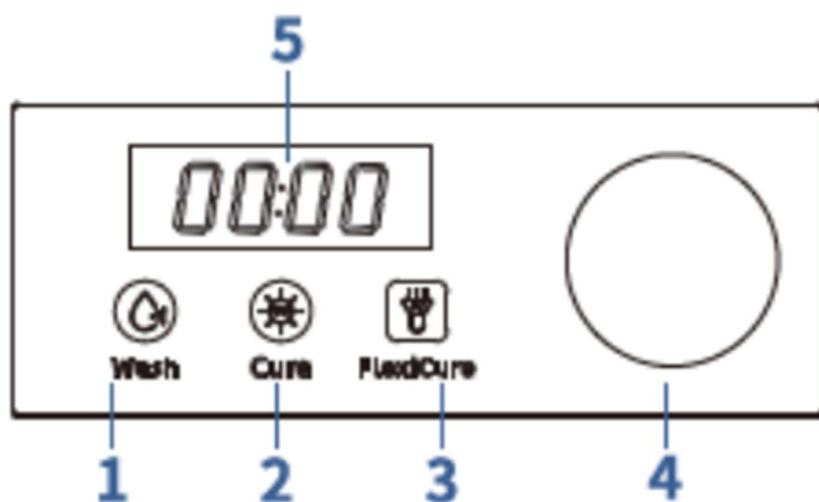

1. Wash - Výběr režimu mytí. Rotor mění směr otáčení každé 2 minuty během procesu mytí.
2. Cure - Režim vytvrzování: Výběr režimu vytvrzování.
3. FlexiCure - Zapnutí/vypnutí osvětlení husího krku. Lze použít samostatně nebo jako pomoc při vytvrzování některých rohů v režimu vytvrzování. FlexiCure nelze aktivovat v režimu mytí.
4. Knoflík časovače: Jedním otočením přidáte/ubereš jednu minutu, v rozmezí od 1 do 30 minut. Stisknutím spustíš/zastavíš aktuální pracovní postup.
5. Zbývajcí čas: Zbývajcí čas procesu.

Příprava

Zapoj do zásuvky a zapni zařízení.

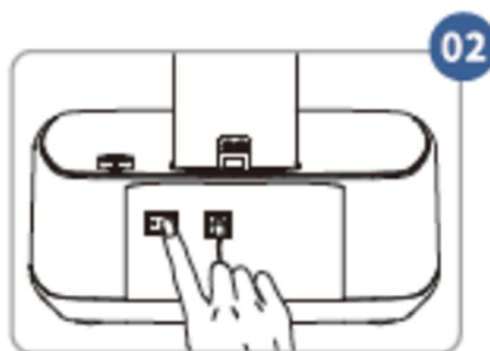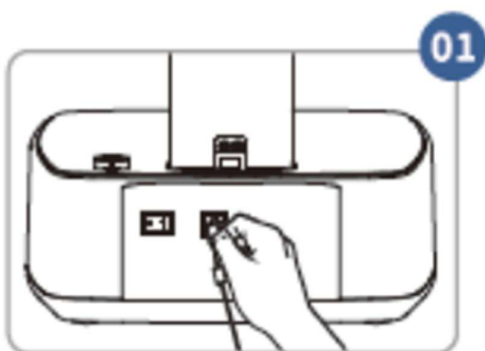


Návod k použití


Wash mode (Režim praní)

1. Umístěte vytištěné předměty. Existují dva způsoby umístění, vyberte si podle požadavků.

① Umístěte vytištěné předměty jednotlivě do koše na praní (výška předmětu ≤ 180 mm).

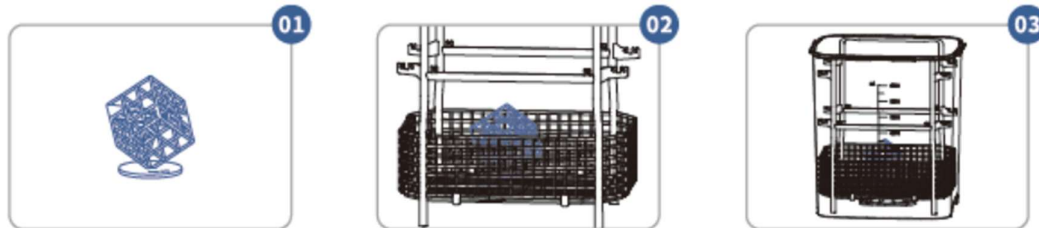


② Umístěte je na platformu (výška předmětu na horní vrstvě ≤ 165 mm / na spodní vrstvě ≤ 100 mm).

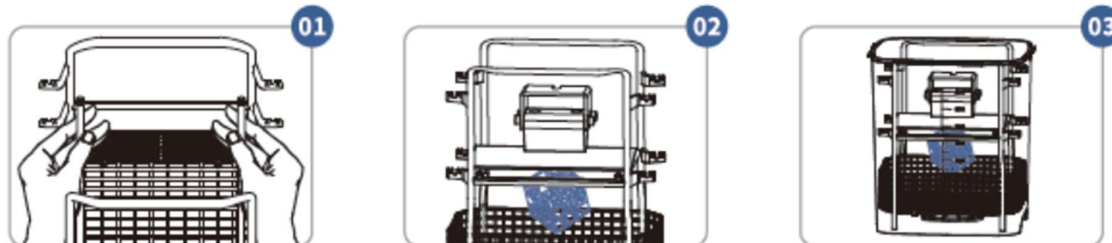

Vyberte polohy pro instalaci regálů podle velikosti platformy a výšky modelu.

⚠ Modely menší než 3 mm nebo s několika drobnými částmi se doporučuje prát s tiskovou platformou.

2. Nalijte prací prostředek* do pracího kbelíku. Poté kbelík umístěte na podstavec, zakryjte víkem a vyrovnejte polohovací čáru.

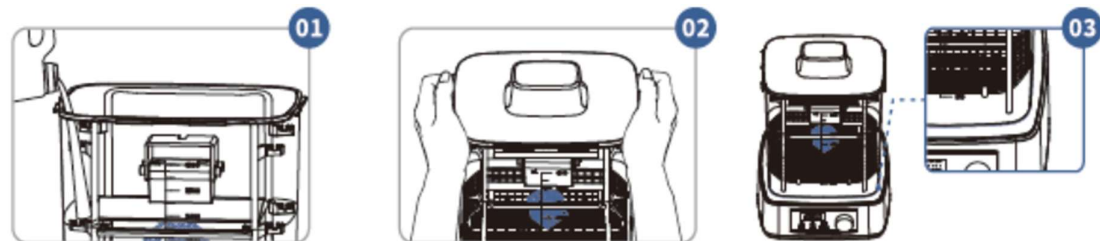


Cover the lid

Align the positioning line

*Jako prací rozpouštědlo lze použít ethanol (95 %), roztok pracího prostředku atd. Rozpouštědlo nesmí překročit maximální stupnici.


3. Stiskněte tlačítko Wash (Mytí) pro výběr tohoto režimu. Otočením knoflíku nastavte dobu mytí a poté stiskněte knoflík pro spuštění. Pokud je třeba mytí zastavit, stiskněte knoflík pro nastavení času.

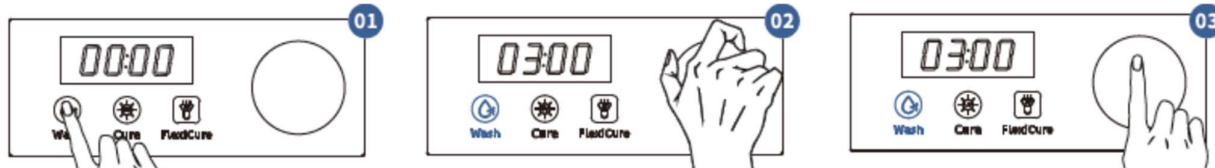

4. Pípnutí signalizuje dokončení procesu. Před vytvrzením nechte předměty vyschnout na vzduchu. Po mytí zakryjte víko a vyjměte mycí kbelík, aby nedošlo k rozlití mycího rozpouštědla.

Cure Mode (Režim vytvrzování)

1. Umístěte vytištěné objekty a Nasadte kryt

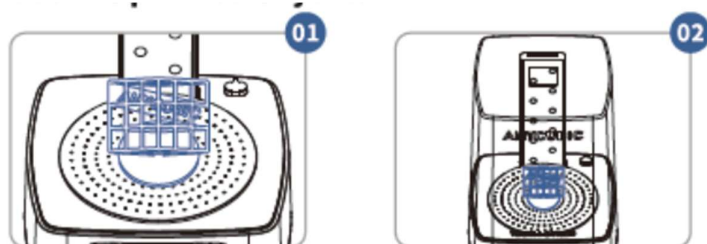

2. Stiskněte tlačítko Cure (Vytvrzování) pro výběr tohoto režimu. Otočením knoflíku nastavte dobu vytvrzování a stisknutím knoflíku spusťte proces. Pokud je třeba vytvrzování zastavit, stiskněte knoflík pro nastavení času.



⚠ Vytvrzování se pozastaví, pokud sejmete kryt. Během procesu vytvrzování kryt nesundávejte, aby byl zajištěn správný efekt vytvrzování.


3. Pípnutí signalizuje, že proces je dokončen. Pokud zařízení v tuto chvíli nepoužíváte, odpojte jej od napájení. Při dlouhodobém nepřetržitém vytvrzování může být teplota panelu UV LED vysoká. Po vytvrzení se panelu nedotýkejte.

FlexiCure

FlexiCure lze použít samostatně k vytvrzování malých tištěných objektů nebo detailů modelu; pomáhá také vytvrzovat některé mrtvé rohy. Před použitím vložte světlo s ohebným krkem do USB portu.


Doplňkové vytvrzování: Nastavte světlo s ohebným krkem do správné polohy, aby vytvrzovalo místa, která LED panel nedokáže osvětlit.

1. Nastavte polohu
2. Nasadte kryt
3. Vyberte režim vytvrzování
4. Nastavte čas
5. Spusťte vytvrzování
6. Kliknutím zapněte/vypněte FlexiCure

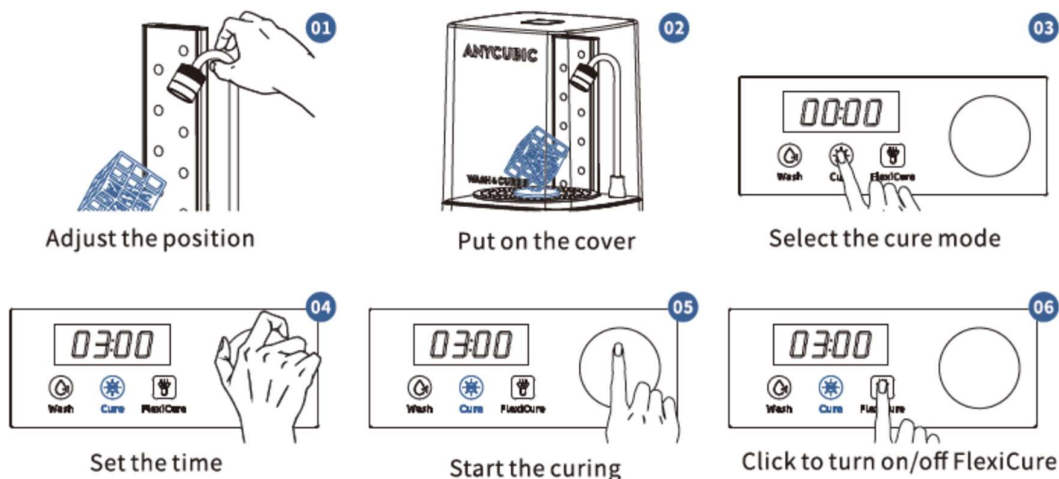

Cure singly – Jednotlivé vytvrzování: Noste ochranné brýle, abyste zabránili poranění očí.

1. Kliknutím zapněte/vypněte FlexiCure.
2. Vytvrzujte předměty ručně.

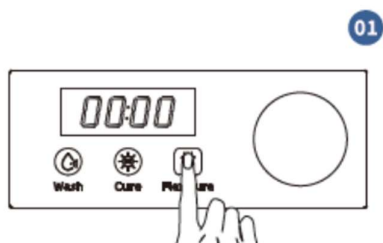

Click to turn on/off FlexiCure



Cure the objects manually

⚠ **Upozornění:**

FlexiCure nelze aktivovat v režimu mytí.



Po 30 minutách používání FlexiCure se spustí ochranný mechanismus stroje, který jej vypne.

Údržba

Recyklace čisticího prostředku

Po delším používání se může rozpouštědlo v mycí nádobě zakalit. Rozpouštědlo lze recyklovat pomocí následujícího postupu. Pro zajištění účinnosti mytí se doporučuje rozpouštědlo po umytí 30 modelů zlikvidovat nebo vyměnit.



1. Nechte mycí rozpouštědlo stát více než 10 hodin, aby se usadily a vysrážely zbytky.
2. Odfiltrujte horní vrstvu rozpouštědla a nalijte ji do jiné nádoby. Poté nádobu uzavřete.
3. Zbytky vystavte slunečnímu záření. Poté lze vytvrzenou pryskyřici likvidovat jako běžný pevný odpad.

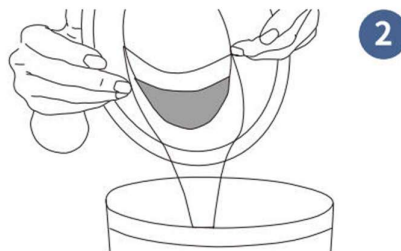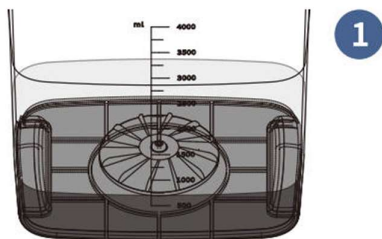

Vyčistěte rotor.

Po dlouhodobém používání se může rotor otáčet abnormálně. Rotor můžete vyjmout z mycího kbelíku a vyčistit. Před čištěním sejměte mycí kbelík ze základny a vypusťte rozpouštědlo.

1. Vyjměte rotor ze spodní části kbelíku a vyčistěte jej.
2. Nainstalujte rotor.

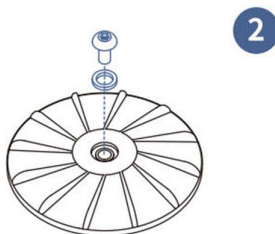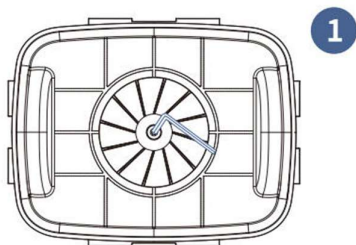

Řešení problémů

Stroj nefunguje.

Špatný kontakt s napájením. Vytáhněte napájecí kabel a znovu jej zapojte.

Během procesu cuně je odstraněn kryt proti UV záření. Nasaďte kryt.

Rotor uvnitř pracího koše se během praní neotáčí.

Rotor je zaseknutý cizím předmětem. Zastavte praní, vylijte rozpouštědlo a odstraňte cizí předmět.

V mycím rozpouštědle je příliš mnoho sraženin. Zastavte mytí, vypusťte rozpouštědlo a sraženiny vyčistěte.

Při provozu přístroje je slyšet neobvyklý zvuk.

Podlaha, na které je přístroj umístěn, není dostatečně rovná.

Šroub na rotoru je uvolněný. Šroub utáhněte.

Část tištěných objektů je po umytí a vytvrzení bílá.

Koncentrace alkoholu použitého k mytí není dostatečně vysoká. Použijte alkohol s koncentrací vyšší než 95 %.

Tištěné objekty jsou vytvrzeny ihned po praní. Před vytvrzením je nechte vyschnout na vzduchu.

Kontrolky režimu se nerozsvítí, když se dotknete tlačítka režimu.

Zkuste to znovu nebo restartujte stroj.



Name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact: Wells
Tel: + 441616371080
E-mail: info@apex-ce.com



Name: Apex CE Specialists GmbH
Add: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan
Tel: +353212066339
E-mail: info@apex-ce.com

Děkujeme za zakoupení produktů Anycubic!

V případě jakýchkoli problémů s produkty Anycubic navštivte centrum podpory Anycubic (support.anycubic.com/en).

Náš profesionální tým poprodejního servisu vám odpoví do 24 hodin a vyřeší vaše problémy.



M02030348