



Wi-Fi Dymový senzor

Užívateľský manuál TLL331281

Príručku v iných jazykoch nájdete na smart.tellur.com



INTO YOUR FUTURE

Ďakujeme vám za výber značky Tellur!

Pre zaistenie optimálneho výkonu a bezpečnosti si pred použitím tohto výrobku pozorne prečítajte manuál. Užívateľský manuál si uschovajte pre budúce použitie.

Obsah balenia:

Skontrolujte si obsah balenia

1 x Dymový senzor Tellur

1 x Batéria CR123A

1 x Lepiaca páska 3M

2 x Skrutky

2 x Hmoždinky

1 x Užívateľský manuál



Dymový senzor Tellur



Lepiaca páska 3M



Batéria CR123A



Skrutky



Hmoždinky



Užívateľský manuál

1. POPIS VÝROBKU

Zvýšte svoj pocit bezpečia pomocou inteligentného dymového senzora Tellur WiFi. S inteligentným algoritmom dvojitej kontroly zariadenie sníma zmeny dymu a teploty a spúšťa alarm.

Ak je detekovaný dym, senzor Vás upozorní zvukovou výstrahou, svetelným indikátorom a do smartphonu sa odošle oznámenie. Na smartphone budete tiež upozornení, keď dôjde k vybitiu batérie alebo ak sa niekto pokúsi zariadenie odpojiť.

Inteligentný dymový senzor WiFi je napájaný batériou CR123A DC 3V (súčasťou balenia) s nízkou spotrebou energie.

Senzor sa dokonale integruje do ekosystému Smart Home a umožňuje Vám kontrolovať jeho pracovný stav a záznamy histórie jednoduchým prístupom v aplikácii Tellur Smart v smartphone.

2. VLASTNOSTI VÝROBKU

Detekuje dym a teplotné zmeny a spúšťa alarm.

Viac druhov alarmu: svetelná kontrolka, hlasný akustický alarm a vyskakujúce oznámenia.

Upozornenie na nízku kapacitu batérie a manipuláciu so zariadením. Kompatibilný s aplikáciou Tellur Smart, perfektne integrovanou do Smart Home ekosystému.

Je napájaný batériou CR123A DC 3V (v balení) s nízkou spotrebou energie.

Pracuje v bezdrôtovej sieti s protokolmi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (bez rozbočovača).

Konfigurácia WiFi siete v režime EZ (Smart Config) a AP (Access Point).


Zdieľanie zariadenia s členmi Vašej rodiny.

Montáž pomocou samolepiacej pásky alebo pomocou skrutiek.

Rýchly sprievodca

- Uistite sa, že WiFi sieť podporuje protokoly 802.11 b/g/n v pásme 2,4 GHz a je dostupný internet.
- Z Apple store alebo Google Play si stiahnite aplikáciu;
- V aplikácii si zaregistrujte svoj účet a prihláste sa pomocou svojej mailovej adresy;
- Pripojte sa k WiFi sieti;
- Zariadenie pripevnite na Vami požadované miesto;
- Otestujte a skontrolujte zariadenie a aplikáciu;

3. POPIS VÝROBKU

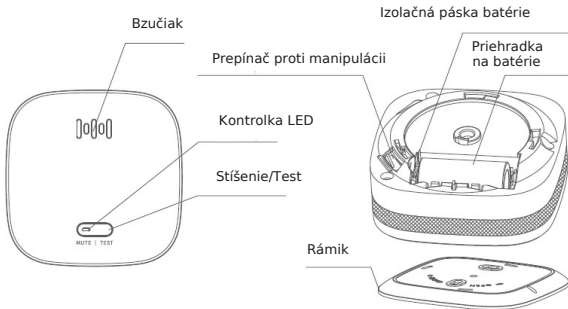

4. ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Napájanie: 1 x CR123A DC 3V (v balení)

Životnosť batérie: až 3 roky

Oblasť detekcie: až do 50 m²

Úroveň alarmu: 85dB @ 3 metre

Vyskakovacie oznámenie: áno

Oznámenie o manipulácii: áno

Oznámenie o nízkej kapacite batérie: áno

Záznam histórie alarmov: áno

Samo test: áno

WiFi štandard: IEEE 802.11b/g/n

Podporovaná WiFi sieť: 2.4GHz

Farba: biela

Materiál krytu: PC + ABS

Spôsob montáže: skrutky alebo lepiaca páska 3M

Prevádzková teplota: -10 ° C - + 55 ° C

Prevádzková vlhkosť: 5% - 95% RH

Rozmery výrobku: 70 x 70 x 29mm

Hmotnosť výrobku: 88 g

5. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE A ZAREGISTROVANIE ÚČTU

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Tellur Smart, ktorá je dostupná pre iOS aj Android

Naskenujte QR kód a nainštalujte si aplikáciu Tellur Smart



iOS



Android



Stiahni App (iOS&Android)

Nastavenie routeru

Toto zariadenie podporuje len pásmo 2,4 GHz, nepodporuje pásmo 5 GHz.

Pred konfiguráciou WiFi, nastavte prosím relevantné parametre, WiFi heslo nesmie obsahovať špeciálne znaky ako sú ~! @ # \$ % ^ & * (). Po nakonfigurovaní WiFi, umiestnite zariadenie a mobilný telefón do tesnej blízkosti routeru, čo urýchli nastavenie zariadenia.



6. PRIDANIE A ODSTRÁNENIE ZARIADENIA VO VAŠOM ÚČTU V APLIKÁCII

6.1 Spustite aplikáciu a prihláste sa, Kliknite na Add Devices > Security and Sensor > Smoke Detector (Wi-Fi) a spustite proces pridania zariadenia.



6.2 Stlačte tlačidlo zariadenia na 5 sekúnd a vstúpte do nastavenia WiFi (kontrolka v režime EZ bliká rýchlo, v režime AP bliká pomaly)

6.3 Zadajte SSID WiFi a heslo do siete, v ktorej pracuje zariadenie ku ktorému sa chcete pripojiť, potom počkajte približne 30 sekúnd na dokončenie úspešného pridania zariadenia a dokončenie konfigurácie WiFi siete:

6.4 V rámci Vášho účtu v aplikácii môžete zmeniť názov zariadenia a jeho zdieľanie.

6.5 Kliknutím na práve pridané zariadenie sa spustí užívateľské rozhranie, kde môžete kontrolovať stav zariadenia, úroveň nabitia batérie, históriu záznamov a nastavenie oznámení.




Poznámka:

* Uistite sa, že zariadenie aj aplikácia pracujú v rovnakej WiFi sieti, obe buď v režime EZ alebo v režime AP.

* V niektorých prípadoch sa môže stať, že v režime EZ nepracuje WiFi sieť, potom je jedinou možnosťou režim AP.


• Režim EZ:

Uistite sa, že Vaša aplikácia má prístup k internetu a že zariadenie aj aplikácia pracujú obe v režime EZ. Potom zadajte heslo do WiFi siete a dokončíte proces pridania zariadenia. Pokiaľ chcete zmeniť WiFi sieť, v aplikácii skontrolujte položku "Change network";

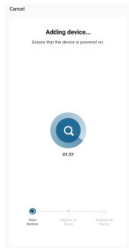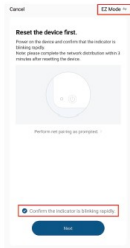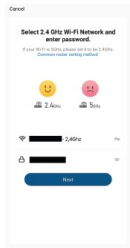

• Režim AP:


Kliknite na režim AP a skontrolujte, aby aplikácia mala prístup k internetu a zariadenie aj aplikácia pracujú v režime AP. Potvrďte zadanie SSID a hesla do WiFi siete, potom vyberte v zozname WiFi aplikácie Tellur Smart AP zariadenie AP a späť v aplikácii dokončite pridanie zariadenia.

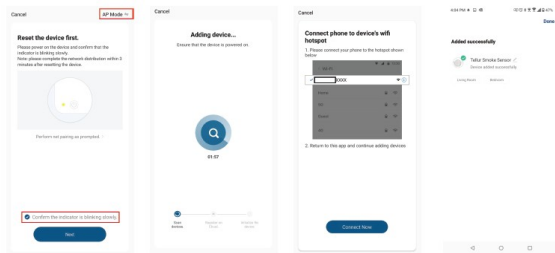

Po úspešnom pridaní zariadenia do aplikácie LED kontrolka zhasne. Pomocou metód uvedených pri kontrolke LED skontrolujte, či je zariadenie úspešne pridané alebo nie. Ak nie, opakujte pridanie zariadenia znova.

6.6 Odstránenie zariadenia


1) Kliknite na "Remove Device" (odstrániť zariadenie), aby ste zariadenie odstránili z Vášho účtu; ak chcete zariadenie z Vášho účtu odstrániť a súčasne zmazať historické záznamy z cloudu, kliknite na "Restore manufacturer Defaults" (obnoviť továrenské nastavenia).

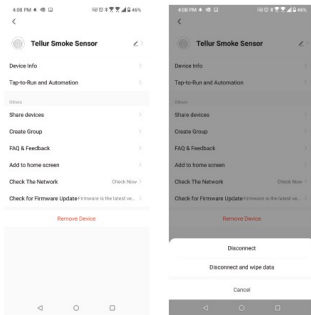

2) Po odstránení zariadenia alebo obnovení továrenského nastavenia z aplikácie, zopakujte proces pridania zariadenia k Vášmu účtu;


7. MONTÁŽ VÝROBKU

- Výrobok je určený iba pre vnútorné použitie a pripevnenie na strop;
 - Odporúčame primontovať dymový detektor do každej chodby mimo miestnosti. Ak z miestnosti vedie viacero chodieb, odporúčame detektor namontovať do každej chodby;
 - V miestnostiach alebo na chodbách dlhších ako 12 m, odporúčame namontovať detektor na každý koniec;
 - Ak má Váš dom viac poschodí, odporúčame detektor namontovať do každého poschodia vrátane podkrovia a suterénu.
 - Detektor montujte najmenej do vzdialenosti 50 cm od osvetlenia alebo výzdoby;
- Od rohov udržiajte vzdialenosť najmenej 15 cm. Pozícia detektora by mala byť 15 ~ 30 cm od rohov, ako je zobrazené na Obrázku 1;

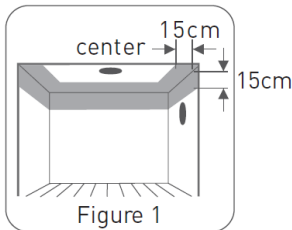

Obrázok 1.

Ak je strop naklonený a horná časť je v oblasti "mŕtveho priestoru", detektor namontujte do horizontálnej vzdialenosti 90 cm od vrcholu, ako je zobrazené na Obrázku 2.

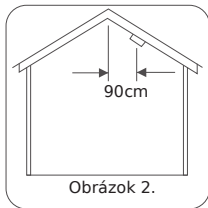


- Detektor neinštalujte do kúpeľní alebo do miest s veľmi vysokou vlhkosťou s kondenzujúcou vodou.
- Detektor neinštalujte v miestach, kde môže byť teplota pod -10°C alebo nad 55°C .
- Detektor neinštalujte vo veľmi dobre vetraných miestach, ako napríklad blízko klimatizácie, stropných ventilátorov alebo ventilačných výduchov.
- Detektor neinštalujte do miest s otvoreným ohňom ako napríklad do kuchyne, ku kuchynskému sporáku alebo do garáže.
- Detektor sa odporúča pripevniť skrutkami. Užívateľ je zodpovedný za prípadné nehody a bezpečnostné incidenty spôsobené nevhodnou montážou.

7.1 Montážna metóda I (pomocou skrutiek)


- Na strop alebo stenu si označte stred dvoch otvorov v držiaku, do múru/stropu vyvŕtajte otvory, a do otvoru zaskrutkujte skrutku tak, aby bola zarovnaná so stropom/múrom.

(Poznámka: pri vŕtaní chráňte senzor pred prachom)


- Pre pripevnenie držiaka použite dodané dve skrutky.

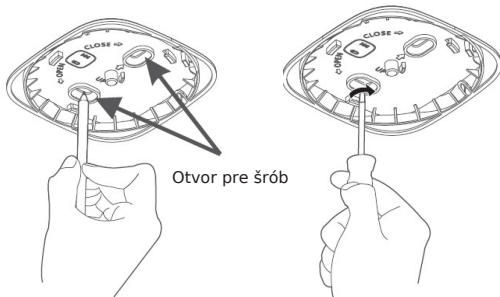

- Ako je zobrazené na obrázku nižšie, zarovnajte telo detektora s držiakom podľa obrázku "Zarovnanie detektora s rámčekom"  Telom detektora otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým bude detektor pevne v držiaku uchytený.

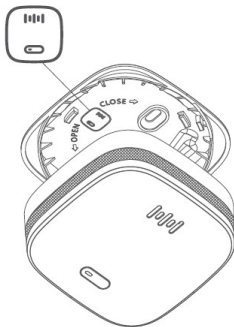


Montáž detektora podľa
zarovnania - pohľad zo
strany

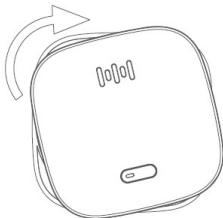


Montáž detektora podľa
zarovnania - pohľad z
predu

7.2 Montážna metóda II (3M lepiaca páska)

- Ako je zobrazené na obrázku nižšie, zarovnajte telo detektora s držiakom podľa obrázku "Zarovnanie detektora s rámčekom"  Telom detektora otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým bude detektor pevne v držiaku uchytený.

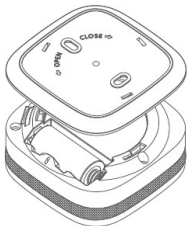


Montáž detektora podľa
zarovnania - pohľad zo
strany

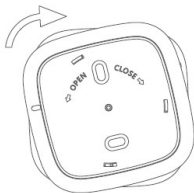

Montáž detektora podľa
zarovnania - pohľad z
predu

- Použitím 3M lepiacej pásky v balení, prílepte pásku na zadnú stranu držiaka a umiestnite detektor do požadovanej pozície.

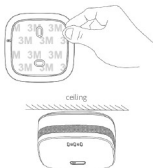

Alarm a funkcia samotestovania

V bežnom prevádzkovom stave kontrolka LED každú minútu červeno blikne. Ak je detekovaný dym, červená LED kontrolka začne rýchlo blikáť a aktivuje sa akustický alarm.

Pokiaľ chcete spustiť test, raz stlačte tlačidlo Test/Mute. Detektor vydá zvuk a kontrolka začne blikáť ČERVENO, ZELENO a ŽLTO, čo znamená, že detektor pracuje správne. Počas testu, detektor odošle oznámenie o teste do aplikácie Tellur Smart.

! Dôležité poznámky – Detektor vykoná samo testovanie online stavu každých 10 hodín.

- Ak je detekovaný dym, detektor pošle zvukové a vizuálne oznámenie do aplikácie.

- Detektor netestujte pomocou otvoreného ohňa, pretože môže dôjsť k zničeniu detektora.

- Ak je počas testu zaslaný alarm, ktorý Vás upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo, je potrebná okamžitá akcia. Nikdy neignorujte akýkoľvek alarm, pretože to môže viesť k obetiam alebo škodám na majetku.

- Ak detektor neprejde samo testom, vyhľadajte v manuáli sekciu "Riešenie problémov". Pokiaľ závalu nemožno odstrániť, detektor by mal byť okamžite vymenený.

Funkcia stíšenia

V prípade poplachu, ktorý bol vyvolaný neznámou príčinou ako napríklad, dymom z varenia, je možné stíšiť alarm jedným krátkym stlačením tlačidla Test/Mute. Doba, počas ktorej je alarm stíšený je 90 sekúnd, a počas tejto doby je potrebné vykonať akcie (ako napríklad vyvetrať, odstrániť dym).

! Dôležité poznámky - Po 90 sekundách stíšenia alarmu, sa alarm opätovne rozoznie, ak bude koncentrácia dymu vysoká.

- Ak nepoznáte zdroj dymu, alarm neignorujte. Môže to viesť k obetiam alebo škodám na majetku.

Porucha

V prípade poruchy alarmu (ako je napríklad vybitá batéria, demontáž zariadenia, chyba senzora), stlačte na 3 sekundy tlačidlo a potom ho uvoľnite. Detektor bude stíšený na 12 hodín a počas tejto doby môžete vymeniť batériu, zariadenie opäť namontovať a vykonať samo test detektora.

Opäť stlačte na 3 sekundy tlačidlo Test/Mute a znova spustíte detektor do prevádzkového stavu.

Ak sa počas doby stíšenia aktivuje ďalší alarm, bude alarm detektorom aktivovaný.

Výmena batérie

Detektor zložte, vyberte batériu a stlačte na 5 sekúnd tlačidlo Test/Mute, aby došlo k vybitiu zvyškovej energie uloženej v detektore. Do detektora vložte novú batériu a stlačte tlačidlo Test/Mute, toto spustí samo test. Pokiaľ bude samo test úspešne dokončený, detektor sa prepne do normálneho prevádzkového stavu.

Každodenná údržba

- Detektor pravidelne testujte najmenej jedenkrát týždenne.
- Detektor udržiujte v čistote a bez prachu. Môžete ho vyčistiť vysávačom a mäkkou textíliou.
- Na čistenie detektora nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky. Môžu spôsobiť zničenie senzora.
- Detektor nenatierajte, môže to ovplyvniť normálnu prevádzku detektora.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak detektor nereaguje, skontrolujte, či je detektor správne namontovaný v držiaku.
- Skontrolujte, či je kapacita batérie dostatočná a v prípade potreby ju vymeňte.
- V prípade alarmu proti demontáži skontrolujte, či je detektor správne vložený do držiaka.

- V prípade mnohých falošných alarmov, detektor umiestnite na iné miesto.
- V prípade mnohých falošných alarmov, senzor vyčistite.

9. UPOZORNENIE

Na napájanie používajte odporúčaný druh batérie, nepoužívajte žiadnu inú.

Batériu správne zlikvidujte, nespáľujte a nerozoberajte ju.

Zariadenie nevystavujte extrémne vysokým teplotám.

Detektor nerozoberajte, môže to spôsobiť stratu záruky.

Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, zvlášť sa to týka batérií.



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLOVANÍ

Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na Vašom výrobku, batériách, brožúre alebo na obalovom materiáli Vás upozorňuje, že elektronické zariadenie a batérie musia byť na konci svojej životnosti likvidované oddelene; nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Je na zodpovednosti užívateľa likvidovať zariadenie prostredníctvom zberných dvorov alebo služieb, ktoré sa zaoberajú separáciou a likvidáciou elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a batérií v zhode s miestnymi zákonmi. Správny zber a recyklácia Vášho vyslúžilého zariadenia pomáha zaistiť recykláciu EEE odpadu spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni zdravie a životné prostredie. Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, poškodenie alebo nesprávna recyklácia na konci životnosti zariadenia môže byť škodlivá pre zdravie a životné prostredie.



www.tellur.com/manual-tll331281

ABN Systems International

-  Str, Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
-  004,021,233,09,95
-  office@tellur.com
office@abnsystems.ro
-  www.tellur.com

