


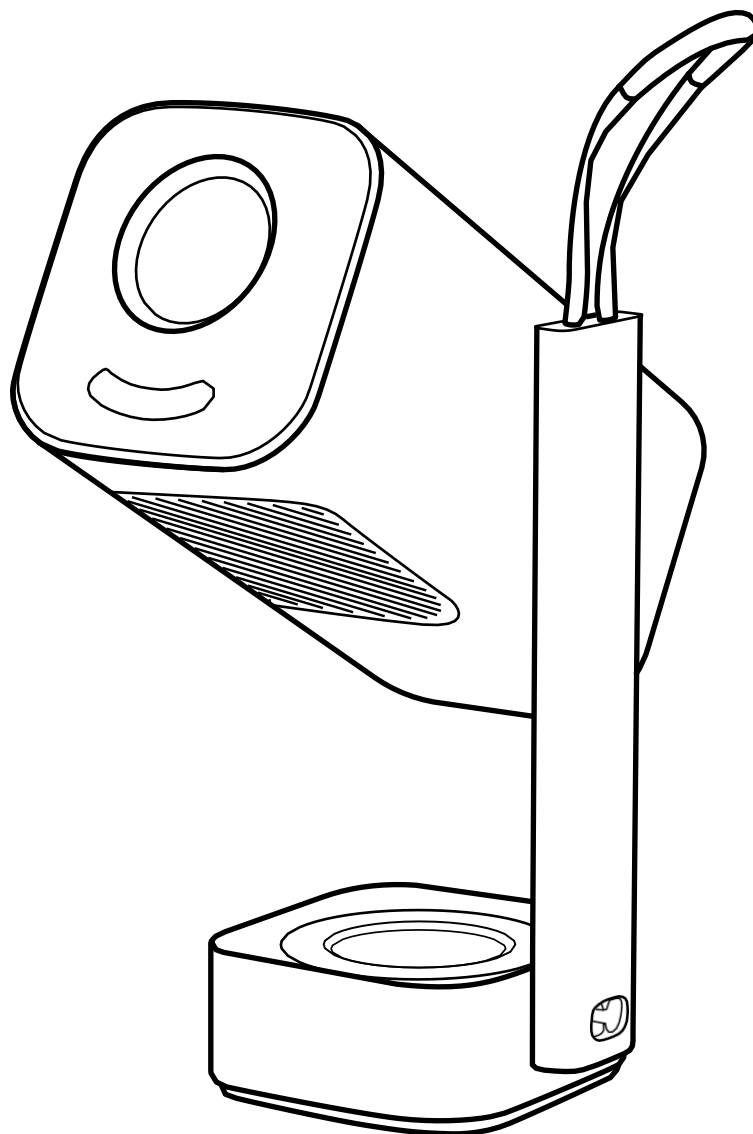

Návod na použitie

Projektor T1 Pro



Katalóg

1. Doživotná profesionálna podpora YABER
2. Dôležité upozornenia
3. Prehľad produktov
4. Špecifikácie
5. Inštalácia
6. Nastavenia projekcie
7. Zrkadlenie obrazovky
8. Pripojenie
9. Nastavenia Bluetooth
10. Pravidelné čistenie
11. Aktualizácie systému

1. Doživotná profesionálna podpora YABER

Vážený zákazník

ďakujeme, že ste si vybrali projektor Yaber T1 Pro. Pred použitím projektoru T1 Pro si pozorne prečítajte rýchlu príručku (QSG).

Naskenujte QR kód na nasledujúcej strane, aby ste získali podrobný návod na použitie a video tutoriál. Odporúčame vám, aby ste si ich dôkladne preštudovali.

Chápeme, že pri používaní projektora môžete naraziť na rôzne otázky a problémy. Odoslanie recenzie na stránke produktu však nepomôže zlepšiť vašu skúsenosť. (Radi vám pomôžeme! Vaše spätné väzby si veľmi ceníme a okamžite vám poskytneme uspokojivé riešenie.)

Ak narazíte na akékoľvek problémy, neváhajte a pošlite nám číslo objednávky a podrobnosti o probléme na adresu service@yaber.com. (Názov: US+T1 Pro+000-0000000-0000000+Problémy) Budte si istí, že náš servisný tím vám poskytne riešenie do 24 hodín.

Vaša spokojnosť je našou najvyššou prioritou. Ak narazíte na akékoľvek problémy, úprimne dúfame, že nám dáte príležitosť ich vyriešiť.

Sme odhodlaní poskytnúť vám najlepšie možné riešenie. Vopred vám ďakujeme za vaše pochopenie a trpezlivosť.

Tím zákazníckej služby Yaber Projector
Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

 service@y6ber.com


2. Dôležité upozornenia

Pre bezpečné a optimálne používanie zariadenia postupujte podľa týchto pokynov:

- Nezameriavajte objektív na oči, pretože silné svetlo z projektora môže spôsobiť poranenie očí.
- Nezakrývajte prívod vzduchu ani výstupné otvory zariadenia, aby nedošlo k prehriatiu, ktoré by mohlo poškodiť vnútorné komponenty.
- Nečistite objektív priamo čistiacimi prostriedkami, ako je papier alebo handrička. Namiesto toho odstráňte prach z objektívu čistým prúdom vzduchu.
- Nesmiete umývať zariadenie chemikáliami, čistiacimi prostriedkami ani žiadnymi tekutinami, pretože môžu spôsobiť koróziu základnej dosky.
- Neumývajte zariadenie chemikáliami, čistiacimi prostriedkami ani žiadnymi tekutinami, pretože môžu spôsobiť koróziu dosky s obvodmi.

- Zariadenie, jeho komponenty a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabezpečte, aby sa zariadenie používalo v suchom a dobre vetranom prostredí.
- Neskladujte zariadenie na príliš teplých alebo studených miestach, pretože to môže skrátiť životnosť elektronických komponentov. Používajte a skladujte ho v teplotnom rozsahu 0 °C – 40 °C.
- Neumiestňujte zariadenie do žiadneho vykurovacieho zariadenia (napr. sušičky alebo mikrovlnnej rúry) na sušenie.
- Aby nedošlo k poškodeniu, netlačte na zariadenie silno a neumiestňujte naň ani zaň žiadne predmety.
- **Zariadenie nehádzte, neupúšťajte a neudierajte, aby ste chránili jeho vnútornú dosku s obvodmi.**
- **Zariadenie čistite každých šesť mesiacov až rok, aby ste zabezpečili jeho správne chladenie.**

3. Prehľad produktov

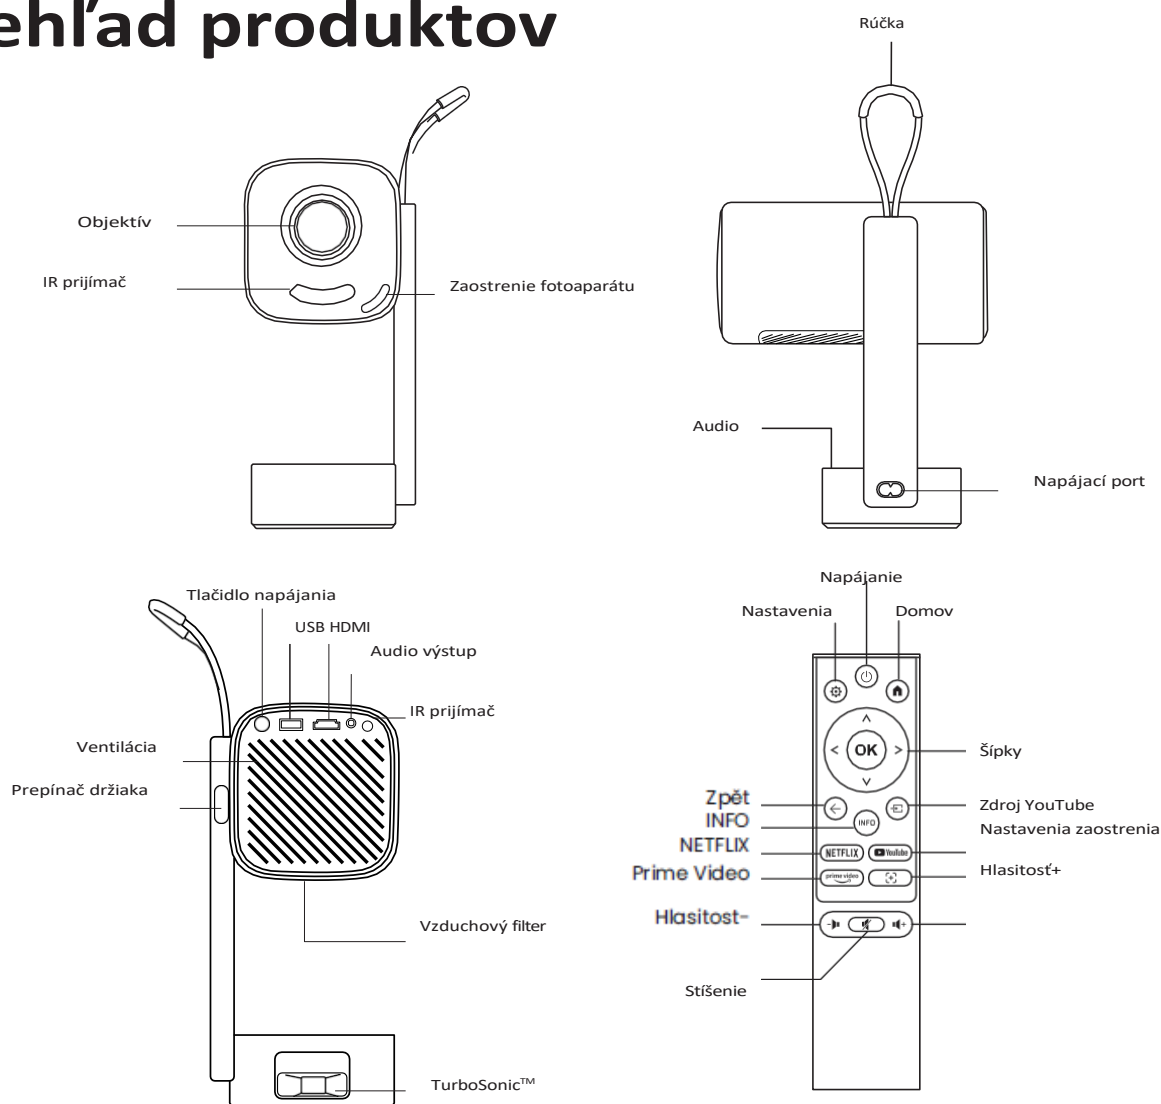


4. Špecifikácie


Modelové číslo T1 Pro			
Natívne rozlíšenie	1920*1080	Svetelný zdroj	LED
Zaostrenie	Automatické/elektrické	Korekcia trapézového skreslenia skreslenie	Automatické/ručné
Rozhranie	USB×1 HDMI×1 Audio výstup×1	Rozmery jednotky	xx xx
Premietací pomer	1,18:1	Projekčná vzdialenosť	Min. 1,07 m~ Max. 3,05 m Min. 40~ Max. 150 palcov
Napájanie	AC100-240 V / 50-60 Hz	Spotreba	75 W
Hmotnosť projektoru:	1,25 kg 2,76 lbs	Spôsob premietania:	Predná/zadná na stole Predná/zadná na strope
Pomer strán	16:9	Zoom projekcie	50 % – 100
Formát obrázku	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Formát zvuku	MP3, WAV, ASF, 3GP, MP4, MPEG		
Formát videa	MKV, MP4, 3GP, MPEG, ASF, WMV, WebM,		
Formát USB	FAT 32, NTFS, exFAT		

5. Inštalácia


5.1 Jak zapnout projektor

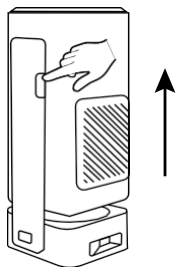

- 1 Stlačte tlačidlo a projektor sa vysunie.

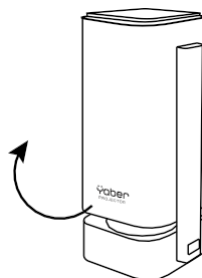

- 2 Logo Yaber je otočené dopredu; otočte telo týmto smerom. Otočenie v opačnom smere môže spôsobiť poškodenie.

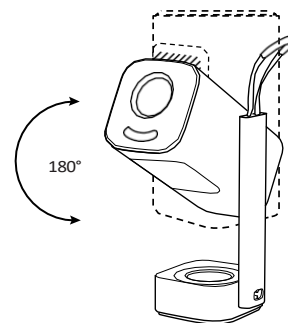

- 3 Môžete zvoliť uhol projekcie v rozmedzí 0–180°.




Upozornenie: Neotáčajte zariadenie priamo, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.



Upozornenie: Ak chcete projektor zatvoriť, vyrovajte telo a stlačte ho, kým nezačujete cvaknutie.

5.2 Montáž stojana projektora

Projektor je možné namontovať na strop pomocou konzoly a skrutky 1/4 (nie je súčasťou balenia) alebo na statív.

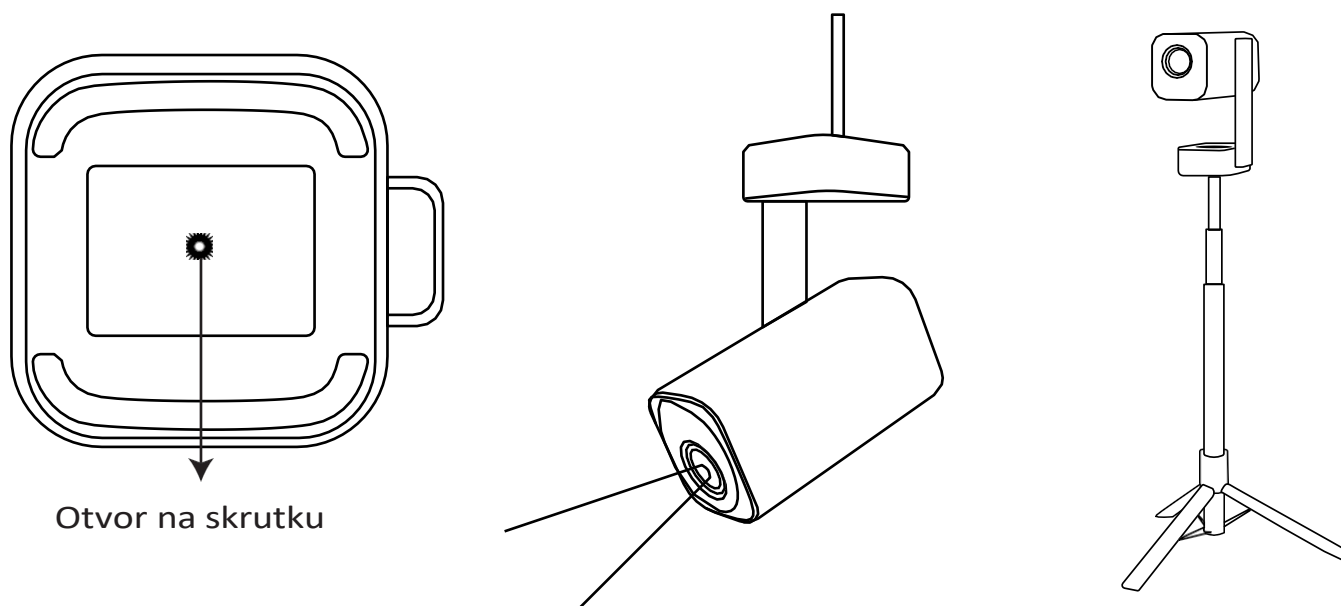


Poznámka: Uistite sa, že máte univerzálny držiak, ktorý pasuje na projektor.



Poznámka: T1 Pro nepodporuje montáž do rohu.

5.3 Projekčná vzdialenosť


Projekčná vzdialenosť T1 Pro sa pohybuje od 1,07 m do 3,06 m.

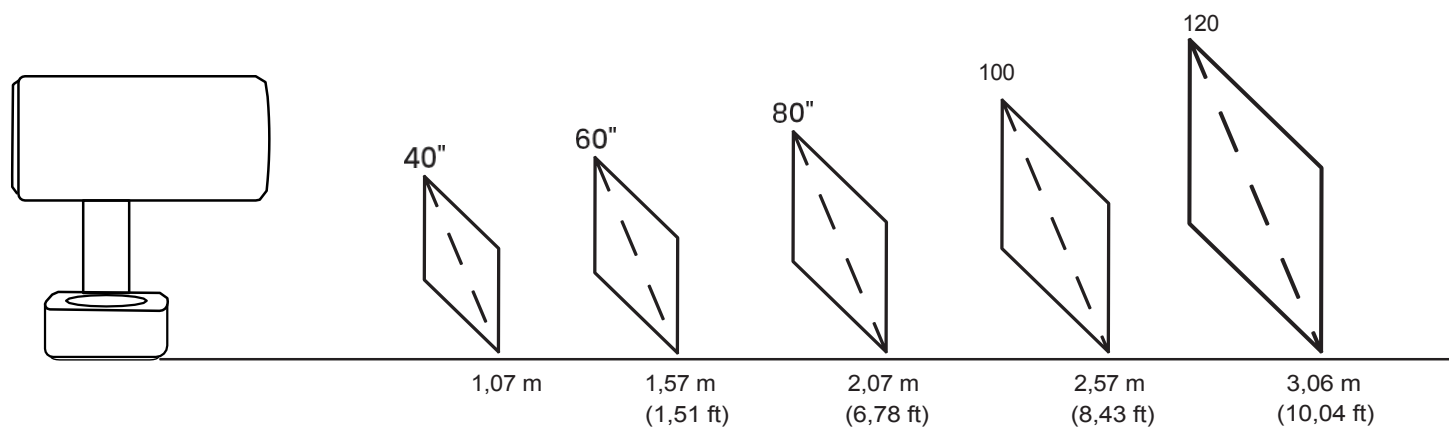

Tipy: Odporúčaná projekčná vzdialenosť je približne 6,78 ft.

5.4 Režim okolitého osvetlenia


Keď je projektor zapnutý alebo v režime reproduktora, otočte projektor smerom nadol, aby sa automaticky aktivoval režim atmosféry.

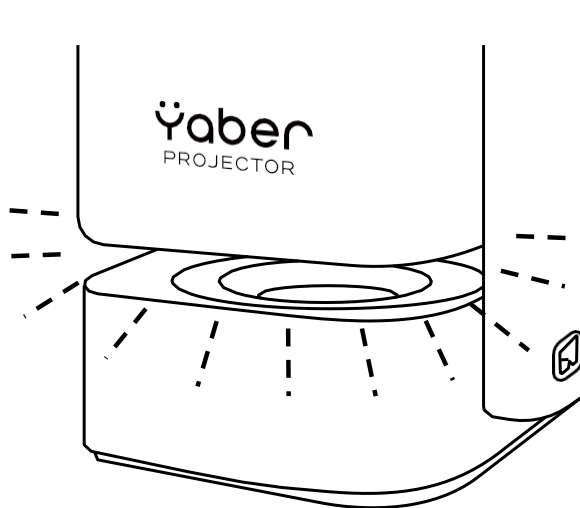


6. Nastavenia projekcie

6.1 Režim projekcie

T1 Pro podporuje štyri režimy projekcie, takže si môžete vybrať preferovanú metódu.

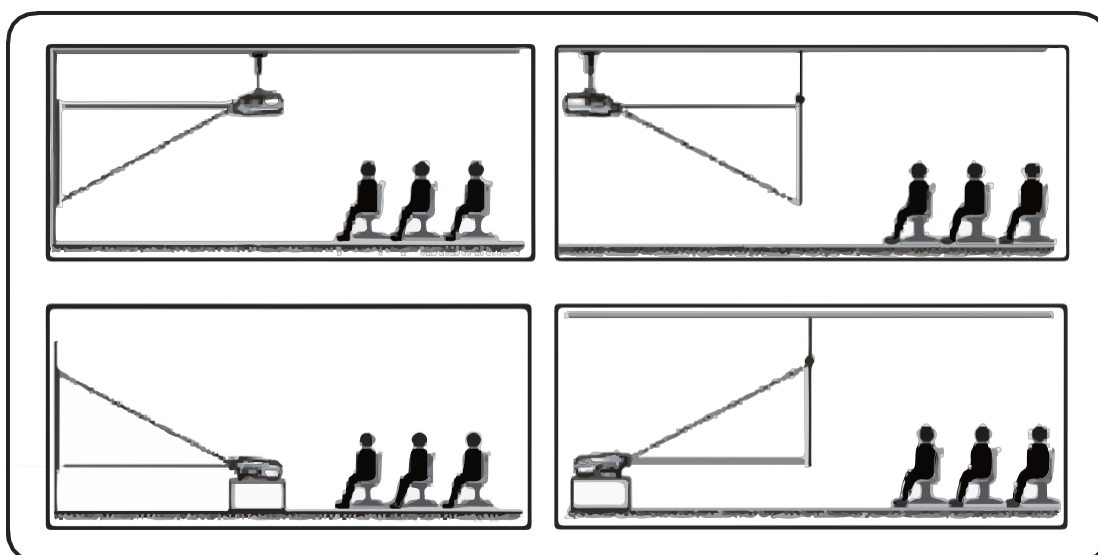


Ak zvolíte montáž na strop alebo zadnú projekciu, prejdite na domovskú stránku - vyberte Nastavenia [⚙️] vyberte [Picture] V [Projekcia] vyberte vhodný režim projekcie stlačte [OK] na zmenu režimu projekcie.

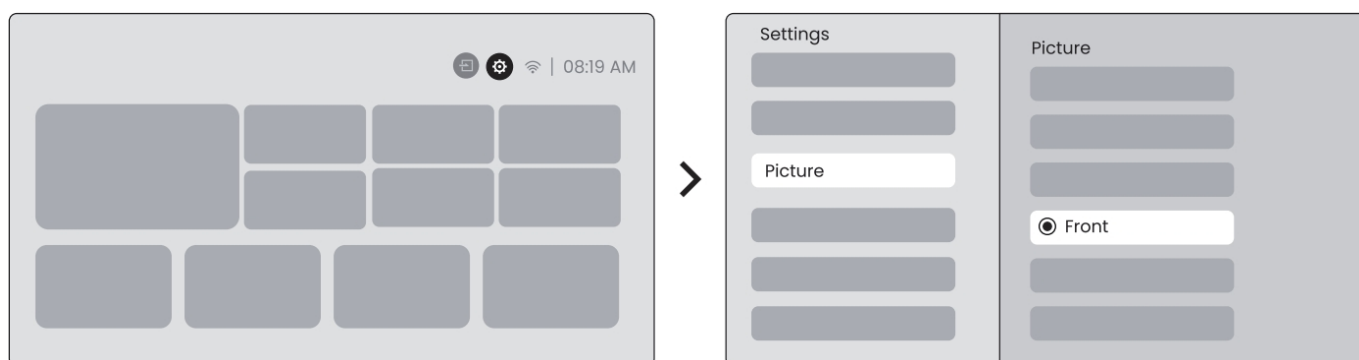

6.2 Automatické zaostrenie

Táto funkcia automaticky detekuje ostrosť premietaného obrazu a optimalizuje ohniskovú vzdialenosť v reálnom čase, čím zabezpečuje, že obraz zostane vždy ostrý a jasný. Túto funkciu nájdete v Nastaveniach [⚙️] [Picture] -; [Focus].

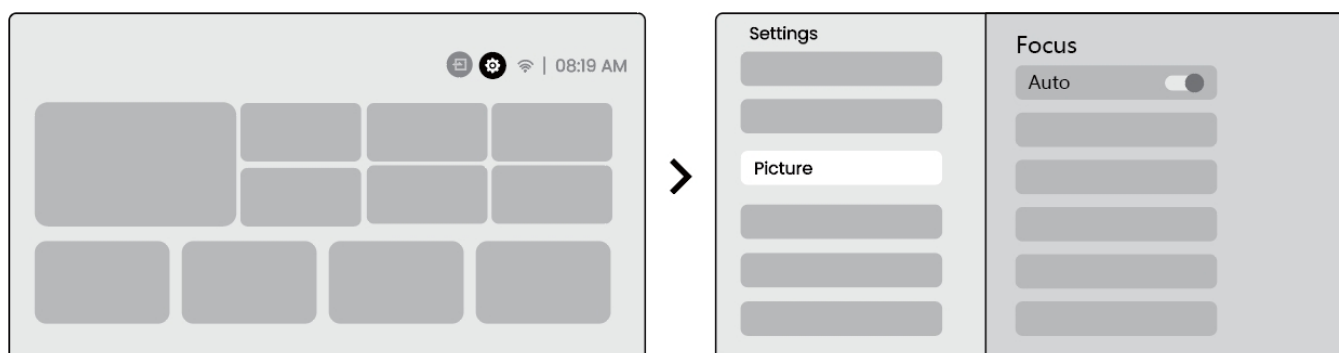



Poznámka: Automatické zaostrovanie sa aktivuje po každej zmene, ak je zapnuté v nastaveniach.



Poznámka: Ak nie ste spokojní s aktuálnym výsledkom automatického zaostrovania, môžete zvoliť možnosť [Execute Auto Focus] a vykonať recalibráciu.



Poznámka: Ak obraz zostáva rozmazaný, prejdite na domovskú stránku vyberte Settings vyberte [Picture]] vyberte [Manual Focusing] - Pomocou šípok nahor a nadol ručne nastavte ZAMERANIE, kým obraz nebude ostrý.





Poznámka: Ak obraz zostáva rozmazaný, skúste nastaviť projekčnú vzdialenosť a uistite sa, že je v správnom rozsahu (podrobnosti nájdete v časti [7.3]).

6.3 Korekcia lichobežníka

6.3.1 Automatická korekcia lichobežníka

Automatická korekcia lichobežníka na T1 Pro automaticky koriguje skreslenie lichobežníka, čím zabezpečuje, že obraz zostane štvorcový bez manuálneho nastavenia. Táto funkcia sa nachádza v nastaveniach [Settings]-[Picture]] -> [Keystone].

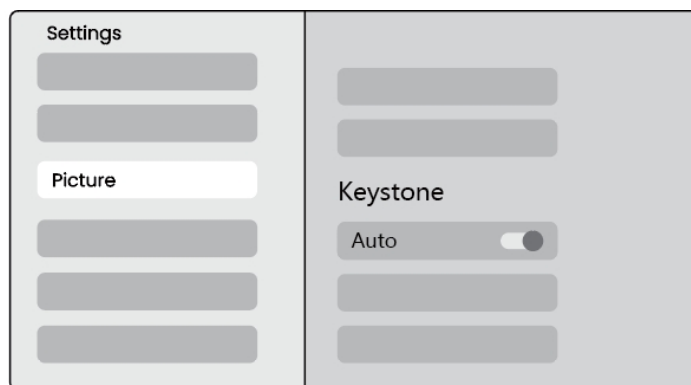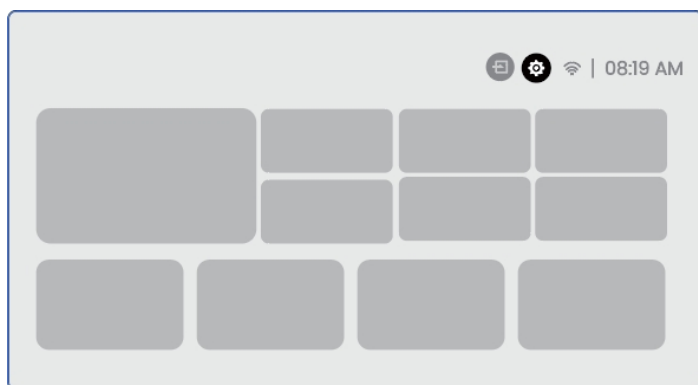

Poznámka: Ak nie ste spokojní s aktuálnym výsledkom automatickej korekcie lichobežníka, môžete zvoliť možnosť [Execute Auto Keystone] a vykonať recalibráciu.





Poznámka: Automatická korekcia skreslenia je pri prvom použití zariadenia povolená. Ak ju chcete vypnúť, prejdite na domovskú stránku - vyberte **Nastavenia** [🔧] – vyberte **[Picture]** – v položke **[Keystone]** – vyberte **[Auto]** – stlačte **[OK]**, aby ste prepli na **Vypnuté**.

6.3.2 Ručná korekcia lichobežníkového skreslenia

Ak potrebujete ďalej upraviť obrazovku, môžete použiť funkciu **Ručná korekcia trapézového skreslenia**.

Krok 1: Prejdite na domovskú stránku -> vyberte **Nastavenia** [🔧] -> vyberte **[Picture]**

Krok 2: V **[Picture]**-> vyberte **[Four-Point Correction]** - upravte obrazovku ťahaním šípok.

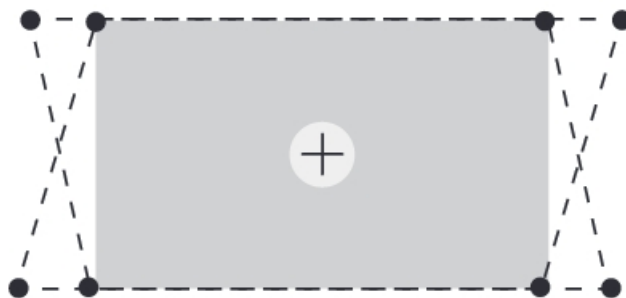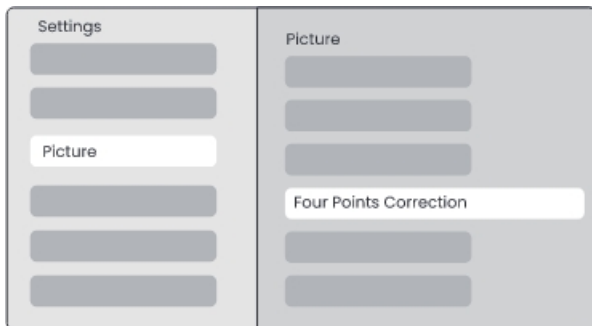

Poznámka: Uistite sa, že projektor nie je naklonený viac ako 15 stupňov vertikálne alebo horizontálne. Uistite sa, že automatické zaostrovanie funguje správne.

6.3.3 Automatická korekcia lichobežníka po zapnutí

Táto funkcia automaticky detekuje a koriguje vertikálne aj horizontálne skreslenie obrazu pri každom zapnutí projektoru, čím zaručuje, že si môžete okamžite vychutnať jasný, obdĺžnikový obraz.

6.3.4 Automatické vyrovnanie obrazovky

Táto funkcia automaticky detekuje okraje obrazovky a upravuje polohu obrazu tak, aby bolo zabezpečené presné zarovnanie s okrajmi obrazovky, čím sa zabráni pretečeniu obrazu alebo prázdny priestorom a umožní sa rýchle centrovanie zobrazenia.


1 Biele obrazovky by mali mať čierny alebo iný jasný okraj, zatiaľ čo obrazovky odolné voči svetlu nemajú žiadne požiadavky na okraj.



2 Premietaný obraz musí byť pred nastavením obrazovky väčší ako plocha obrazovky.




3 Pri používaní funkcie nastavenia obrazovky nezakrývajte stred obrazovky.

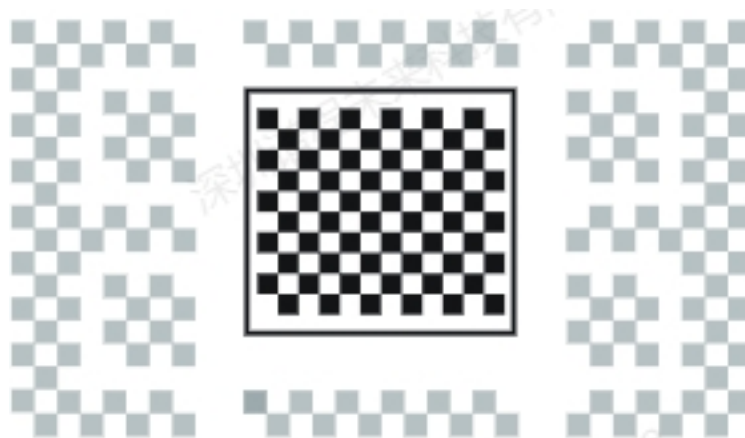

Poznámka: Pred použitím funkcií automatického nastavenia obrazovky a automatického vyhýbania sa prekážkam sa uistite, že sú zapnuté funkcie automatického korigovania lichobežníka a automatického zaostrovania. Funkcia vyhýbania sa prekážkam nemusí fungovať, ak sa na cieľovej obrazovke nachádzajú biele alebo iné jasné objekty.

6.3.5 Automatické vyhýbanie sa prekážkam

Táto funkcia automaticky detekuje prekážky v dráhe projekcie a inteligentne upravuje uhol alebo polohu obrazu, aby sa zabránilo jeho zakrytiu, čím zabezpečuje jasnú a kompletnú projekciu.

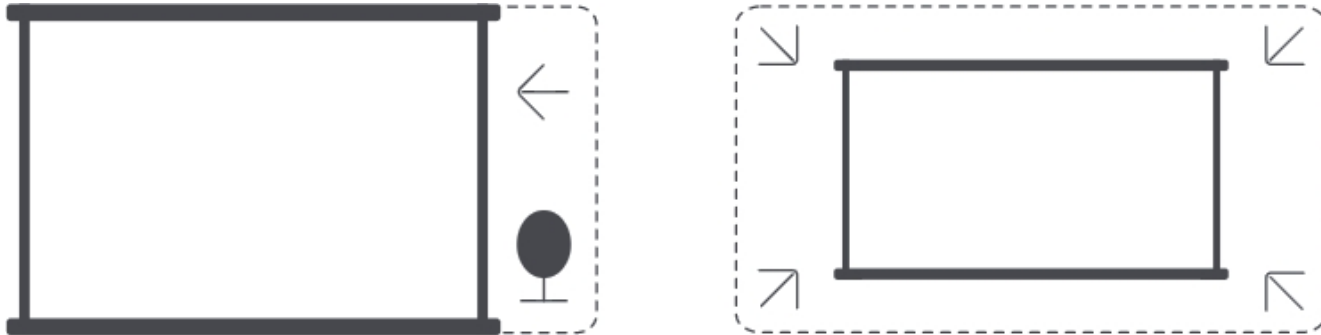


Poznámka: Pred použitím funkcií automatického nastavenia obrazovky a automatického vyhýbania sa prekážkam sa uistite, že sú zapnuté funkcie automatického korekcie lichobežníka a automatického zaostrenia. Vyhýbanie sa prekážkam nemusí fungovať, ak sa na cieľovej obrazovke nachádzajú biele alebo iné jasné objekty.

6.4 Zväčšenie obrazu

Veľkosť obrazu môžete prispôbiť podľa svojich potrieb.

Krok 1: Prejdite na domovskú stránku -> vyberte Nastavenia [P] > vyberte [Picture]]

Krok 2: V [Picture]] ; vyberte [Image Zoom]- Pomocou šípok nahor a nadol ručne nastavte zväčšenie, kým nie je obraz uspokojivý.

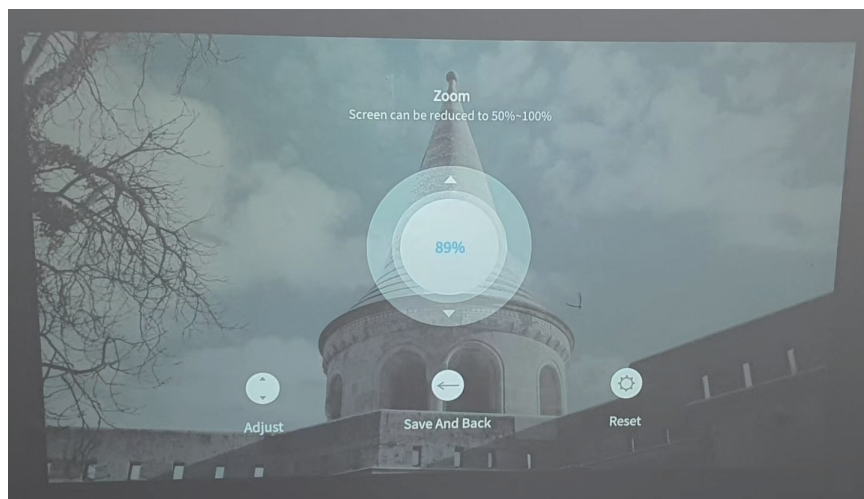


6.5 Zobrazenie

Režim obrazu môžete prispôbiť podľa svojich potrieb.

Krok 1: Prejdite na domovskú stránku -> vyberte Nastavenia  vyberte [Picture]

Krok 2: V [Picture] vyberte [Picture Mode]

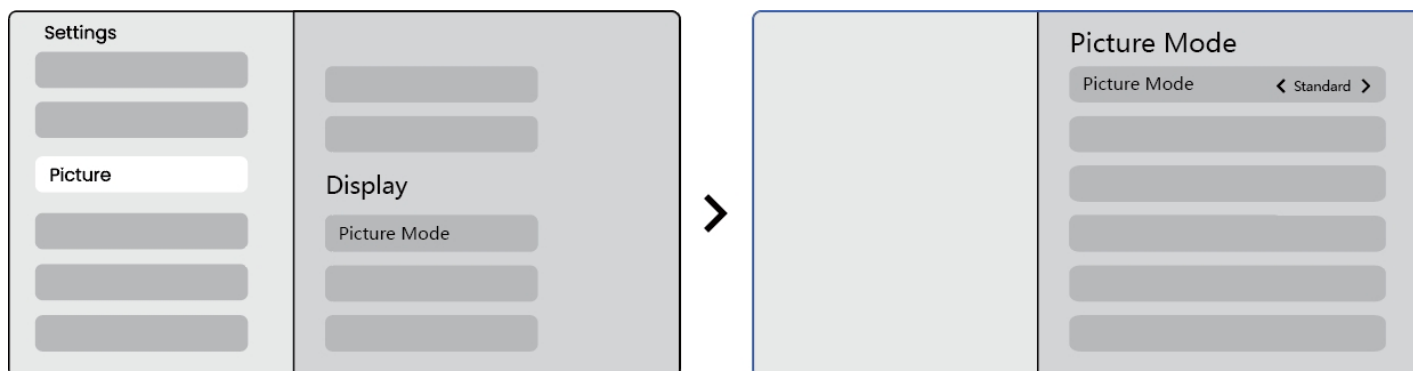


Poznámka: Nastavenia farieb obrazu sa uplatňujú len pri prehrávaní obrázkov alebo videí.

7. Zrkadlenie obrazovky

7.1 Nastavenia WiFi

Krok 1: Stlačte tlačidlo Nastavenia  - Vyberte [Network & Internet] Zapnite tlačidlo [Internet Connection] - Vyberte [Wi-Fi]

Krok 2: V zozname [Available Networks] - Vyhľadajte požadovanú sieť Wi-Fi
Zadajte heslo - Vyberte [OK] -; Počkajte, kým sa projektor pripojí.

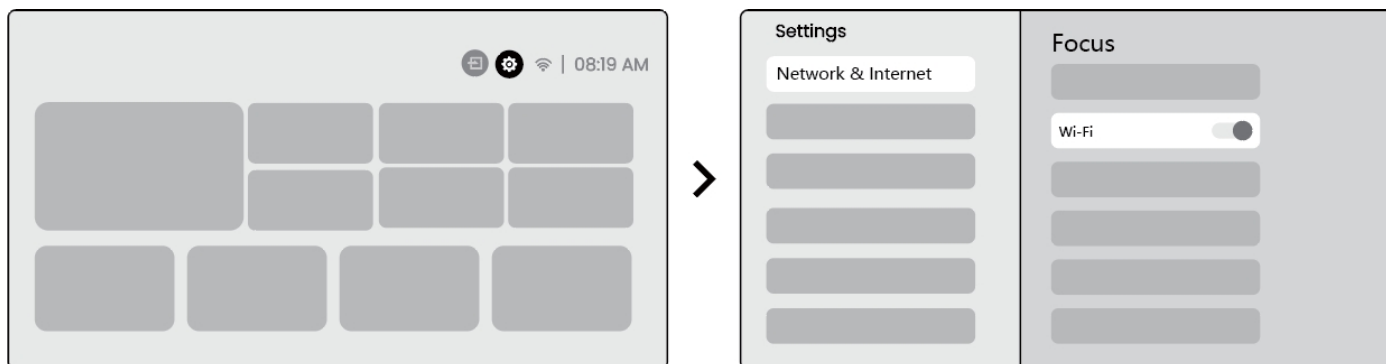





Poznámka: Plynulosť zrkadlenia obrazovky bude ovplyvnená sieťovým prostredím. Odporúča sa používať rýchlejšiu šírku pásma.

7.2 iOS C6st (pre zariadenia iOS)

Krok 1: Skontrolujte kompatibilitu a sieťové pripojenie: Uistite sa, že vaše zariadenie iOS a T1 Pro sú pripojené k tej istej sieti Wi-Fi.

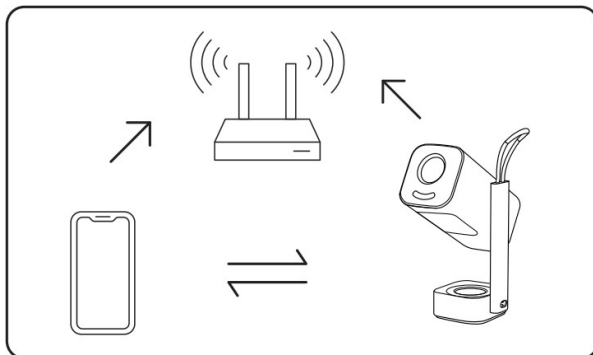

Krok 2: Prejdite na domovskú stránku -> vyberte ponuku [My App] -> stlačte [iPhone wireless on the same screen] -> Vstúpte a zostaňte na stránke [iPhone wireless on the same screen]

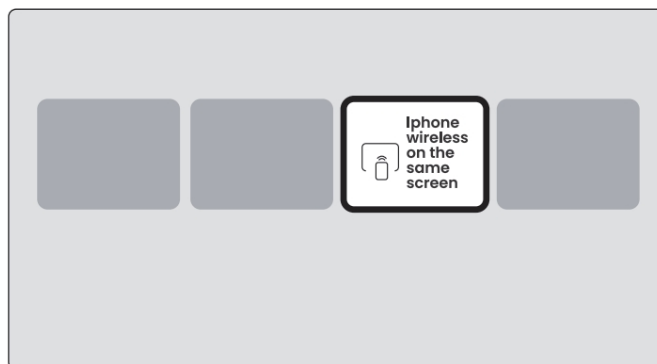


Krok 3: Otvorte [Control Centre] na vašom zariadení iOS ; Vyberte funkciu zrkadlenia obrazovky ; Pripojte sa k prijímaču iOS Cast s názvom [Y-aber_T1Pro_xxxx] - Úspešné.




7.3 Miracast (pre zariadenia Android)

Krok 1: Zapnite funkciu Wi-Fi na telefóne Android (nie je potrebné pripájať sa k Wi-Fi).

Krok 2: Prejdite na domovskú obrazovku -> vyberte [My App] -> [Screencast], stlačte [Screencast] -> Vstúpte a zostaňte na stránke [[Android Screen Share].

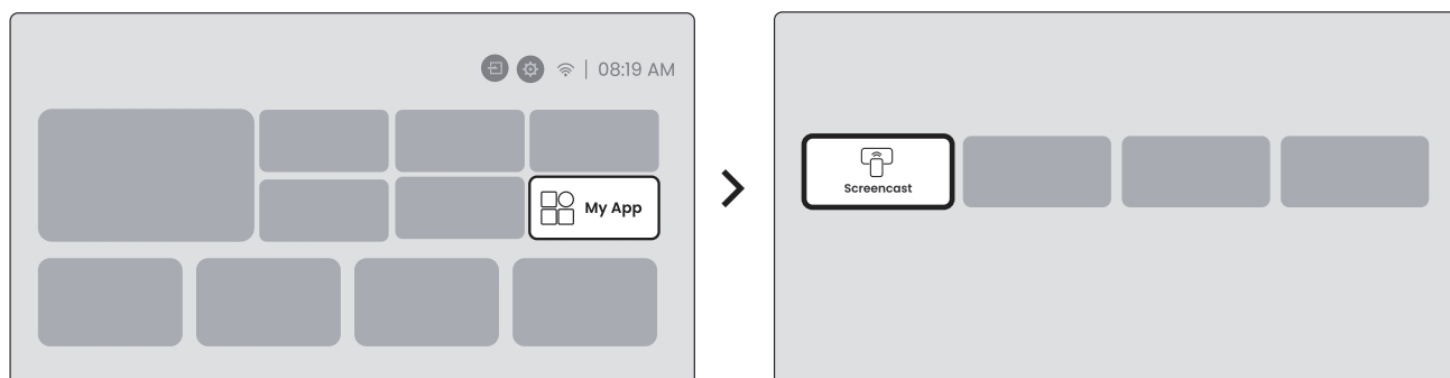

Krok 3: Otvorte [Control Centre] na vašom zariadení Android ; Vyberte [Screen Mirroring/Smart View]. Vyberte a pripojte sa k prijímaču Miracast s názvom [Yaber_T1Pro_xxxx]

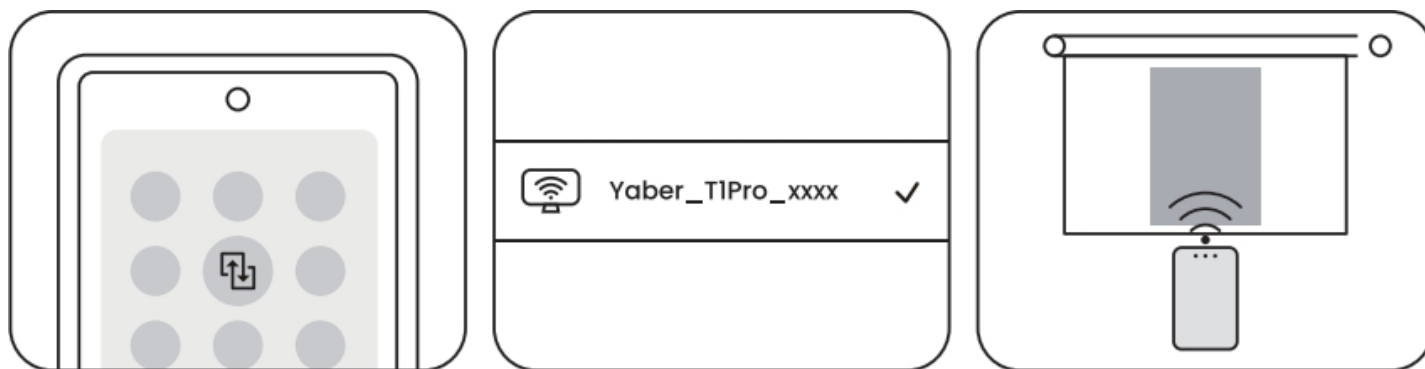

Poznámka: Niektoré mobilné zariadenia Google podporujú iba Chromecast a nie je možné ich pripojiť pomocou Airplay alebo Miracast.



Poznámka: Z dôvodu ochrany autorských práv nie je možné niektoré chránené obsahy (Netflix, Hulu atď.) zrkadliť priamo z vášho mobilného zariadenia. Je potrebné použiť TV kábel. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás.



Poznámka: Zrkadlenie mobilného telefónu je možné vykonať len po vstupeí a zotrvaní na stránke bezdrôtového zdieľania obrazovky.




Poznámka: Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je blízko projektora. Plynulosť zrkadlenia obrazovky bude ovplyvnená aj vzdialenosťou.

8. Pripojenie


8.1 HDMI, USB, 3,5 mm audio výstup

Projektor Yaber T1 Pro má 3 rozhrania: port HDMI / port USB / 3,5 mm audio port. Vyberte si to správne na pripojenie vášho zariadenia (PC, telefón, DVD prehrávač, soundbar, USB, PS5 atď.).

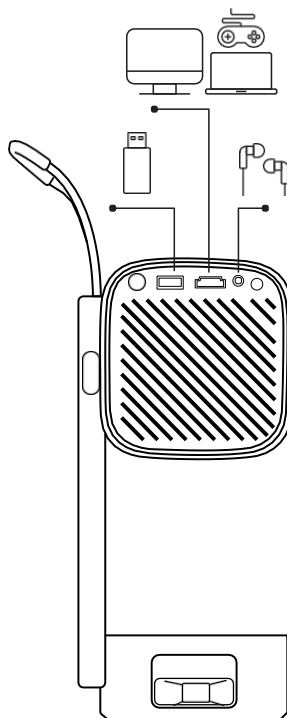

Poznámka: Samotný USB port nedokáže poskytnúť dostatočný výkon pre dongle (Firestick). Pripojte samostatný zdroj napájania.

8.2 USB

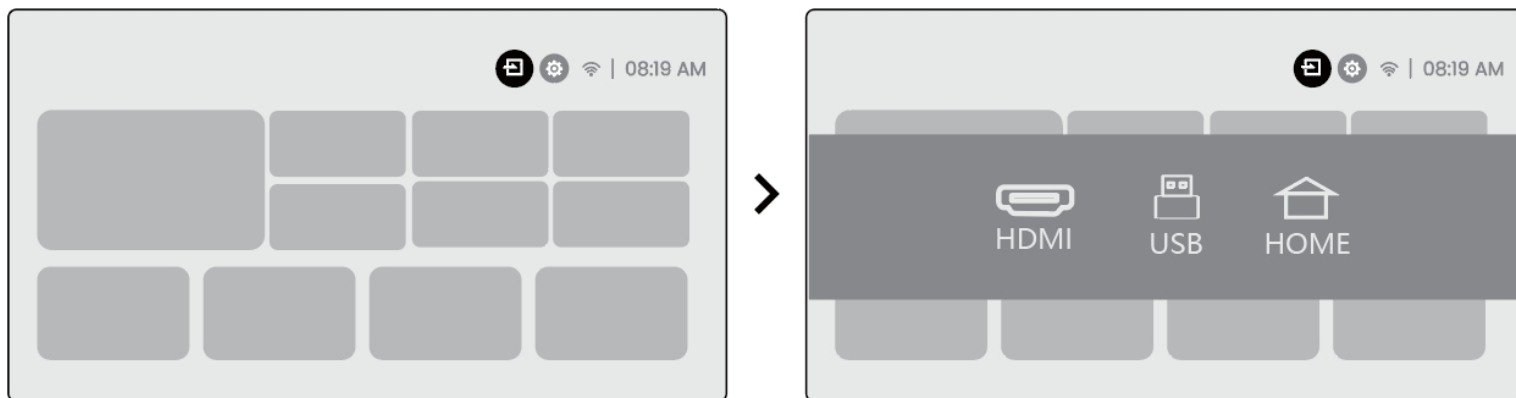


Poznámka: Pri vyhľadávaní súborov na zariadení USB vyberte správnu kategóriu súborov z možností „Video“, „Hudba“, „Obrázky“, inak nemusíte nájsť súbor, ktorý hľadáte.

8.3 HDMI


Ak máte problémy s používaním HDMI, vyskúšajte nasledujúce riešenia: **Metóda 6 1.** V nastaveniach externého zariadenia prepnete verziu HDMI EDID na 1.4. **Metóda 6 2.** Skúste vymeniť kábel HDMI.

Metóda 3. Skúste nahradiť iné externé zariadenia s funkciou HDMI a skontrolujte, či rozhranie HDMI externého zariadenia funguje.

1



2

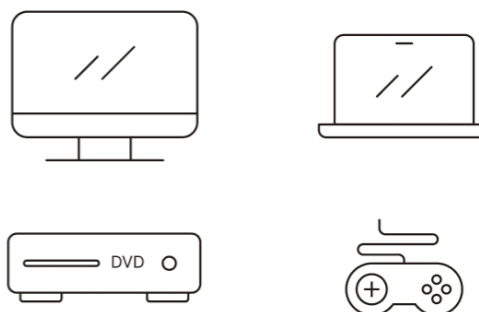

Poznámka: Samotný port USB nedokáže poskytnúť dostatočný výkon pre dongle (Firestick). Pripojte nezávislý zdroj napájania.

8.4 Audio výstup



Poznámka: Ak pri používaní reproduktora Bluetooth dochádza k prerušovaniu alebo oneskoreniu, môžete na prehrávanie zvuku použiť zariadenie, ktoré podporuje 3,5 mm audio kábel.

8.5 Bezdrôtové pripojenie




Poznámka: Ak potrebujete zrkadliť Netflix, Prime Video atď. na projektor, pripojte TV Dongle/Stick alebo iné produkty s týmito streamovacími médiami cez HDMI.

9. Nastavenia Bluetooth

Krok 1: Zapnite zariadenie Bluetooth a pripravte sa na pripojenie Bluetooth.

Krok 2: Vyberte ponuku [Bluetooth] -> Zapnite tlačidlo Bluetooth -> Vyberte zariadenie Bluetooth na spárovanie a pripojenie.

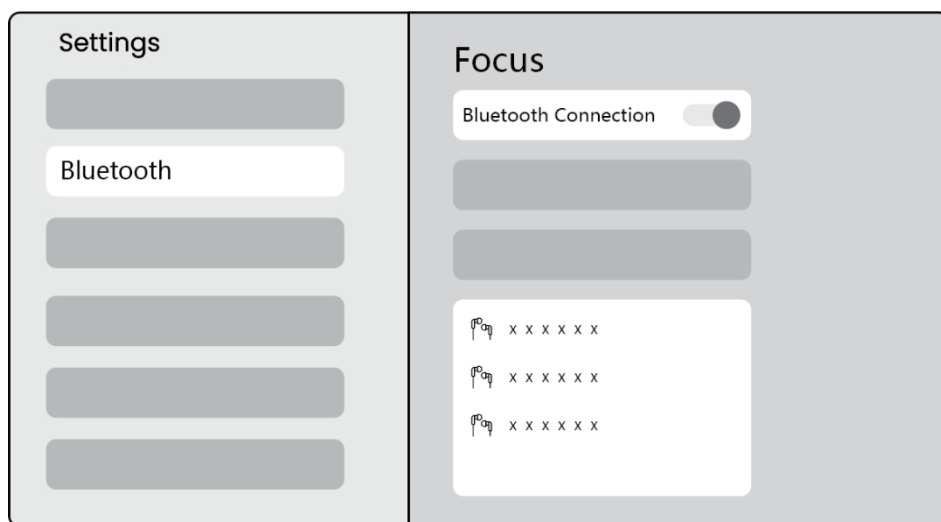


Poznámka: Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k iným zariadeniam alebo má povolený režim Bluetooth.


9.2 Bluetooth reproduktor

Krok 1: Na domovskej stránke vyberte ponuku [My App].

Krok 2: Zapnite reproduktor Bluetooth, vstúpte na túto stránku a zostaňte na nej.

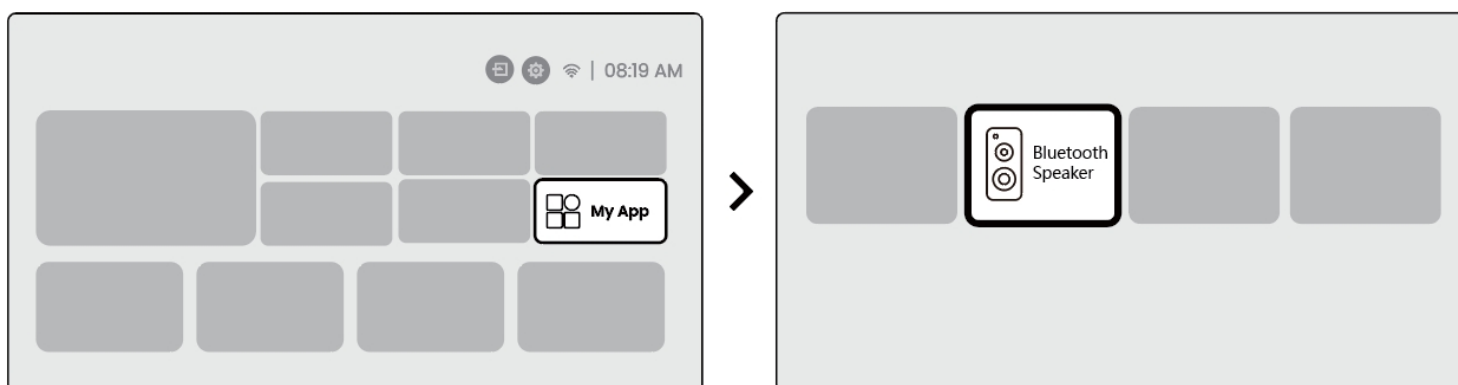


Krok 3: Vyhľadajte [Yaber T1Pro-XXXXXX] v rozhraní Bluetooth vášho telefónu.

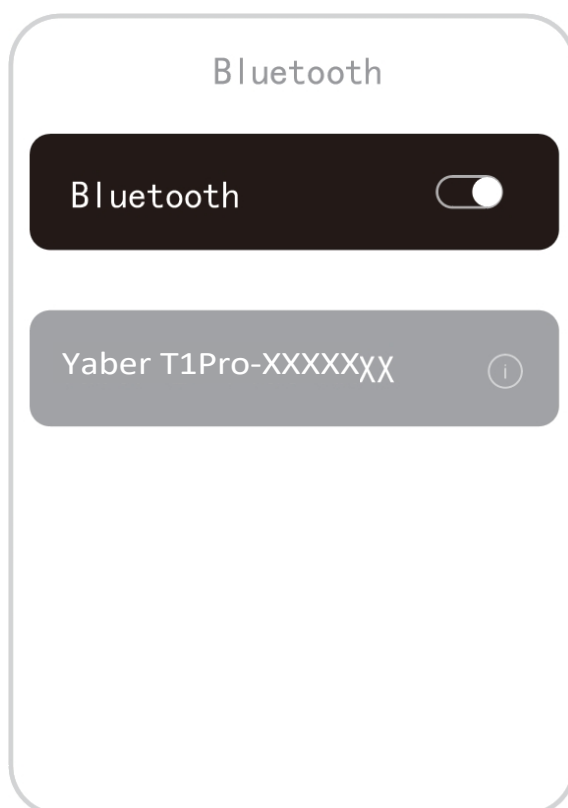

10. Pravidelné čistenie




Poznámka: Keďže T1 Pro používa otvorené optické zariadenie, počas používania sa môže nasávať malé množstvo prachu. Odporúča sa pravidelné čistenie.

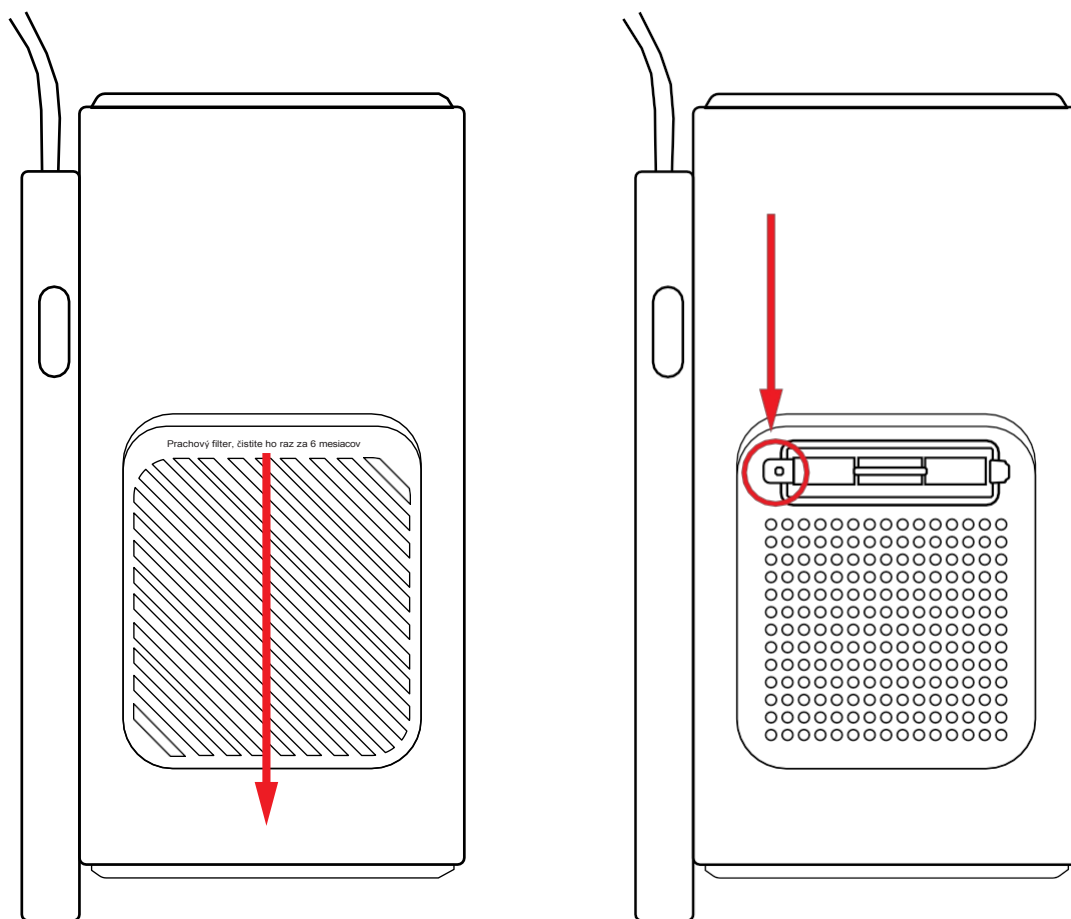

Odstráňte kryt na zadnej strane zariadenia a potom pomocou skrutkovača odstráňte tesniaci kryt.


Metóda 6 1

Jemne poklepte na projektor.

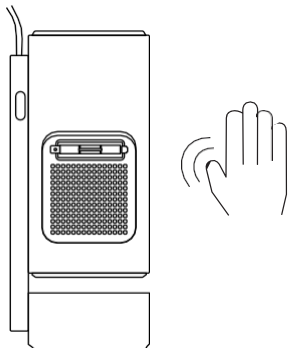


Metóda 2

Do otvoru na prach fúkajte studený vzduch.

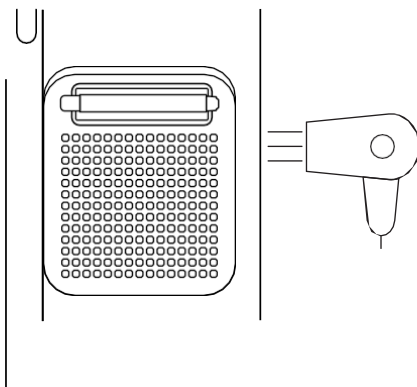


Metóda 6 3

Na odstránenie odolných škvŕn použite vatové tyčinky.

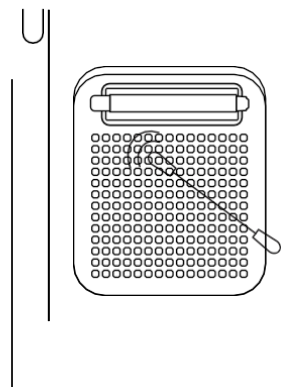

11. Aktualizácia systému

Stav systému vášho zariadenia môžete skontrolovať v [Settings] – [Systém] – [internet update check].

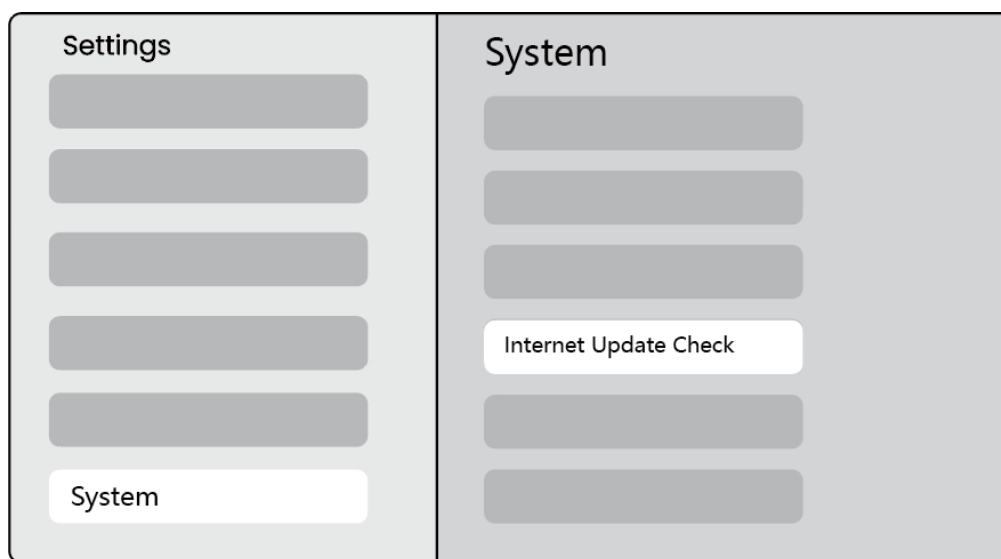

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

✉ support@y6ber.com