

TELESTAR®

TOP 500



HU Használati utasítás

A források megtakarítása és a környezet védelme érdekében a használati utasítást más nyelveken kizárólag letölthető formában biztosítjuk!



- EN** Szkennelje be a QR-kódot a többnyelvű PDF-útmutatóhoz.
- IT** Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF multilingue.
- NL** Scan de QR-code voor meertalige PDF-instructies.

Tartalom

1. Biztonsági utasítások	05
2. A csomag tartalma	05
3. Áttekintés és csatlakoztatás	06
4. Csatlakozások áttekintése	12
4.1 Cinch csatlakozók (analóg) használata	12
4.2 Csatlakozás digitális audio bemenettel	13
4.3 Csatlakozás internetes útválasztóhoz	14
5. Telepítés	16
5.1 Általános használati utasítás	16
5.2 A távirányító előkészítése	16
5.3 Antenna csatlakoztatása	16
5.4 Csatlakoztatás az áramellátáshoz	17
5.5 Dátum és idő beállítása	18
5.6 GMT időzóna	18
5.7 Nyári időszámítás	19
5.8 Készenléti üzemmód	19
5.9 Helyi rádió beállítása	20
5.10 WiFi / hálózat kiválasztása	21
6. Beállítások	22
6.1 Általános vezérlés	22
6.1.1 Menü gomb	22
6.1.2 Vissza gomb	23
6.1.3 Lista gomb	23
6.1.4 Mód gomb	23
6.2 Rendszer	23
6.2.1 Nyelv	23
6.2.2 Dátum / idő	24
6.2.3 Háló	24
6.2.4 Riasztás	26
6.2.5 Felvétel időzítő	28
6.2.6 Készenléti mód	28
6.2.7 Alvó időzítő	30
6.2.8 Háttérvilágítás	30
6.2.9 Bluetooth	31
6.2.10 Journaline beállítások	31
6.2.11 Helyi rádió beállítások	32
6.2.12 Gombok konfigurálása	32
6.2.13 USB beállítások	32
6.2.14 Szoftverfrissítés	32
6.2.15 Gyári beállítások	33
6.2.16 Verzió	33

Tartalom

7. Működés	34
7.1 DAB+ rádió	34
7.1.1 Állomáslista	34
7.1.2 DAB keresés	34
7.1.3 Kézi DAB keresés	35
7.2 Internetrádióállomás kiválasztása	36
7.3 Internetes rádióállomások keresése	37
7.4 Rádióállomások mentése	38
7.5 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába	38
7.6 Helyi rádióállomások	38
7.7 Hangerő módosítása	39
7.8 Üzem mód váltás	40
7.9 AUX IN	40
7.10 UPnP	41
7.11 USB / multimédia lejátszás	41
7.12 EQ (hangszínszabályzó)	42
7.13 Időjárás	43
7.14 Rádió műsorok felvétele	44
7.15 Rádió Bluetooth-vevőként	45
7.15.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása	46
7.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	46
7.15.3 Rádió Bluetooth-adóként	46
7.16 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	47
7.17 Streaming szolgáltatások	48
7.18 Az alkalmazás használata	49
8. Hibaelhárítás	55
9. Tárolás	56
10. Műszaki adatok	57
11. Megfelelőségi információk	59

1. Biztonsági utasítások

Általános biztonsági előírások

Első használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Tápellátás

Csak a mellékelt vagy ajánlott hálózati adaptert használja.

Üzemeltetés és környezet

Első használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Vezeték nélküli kapcsolat és zavarás

A DAB+/FM vételét akadályok vagy más elektronikus készülékek zavarhatják. Zavarás esetén ne használja a rádiót orvosi készülékek közelében.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás előtt válassza le az összes kábelt. Használjon száraz, puha ruhát – ne használjon tisztítószeret vagy vizet. A készüléket csak szakember nyithatja meg és javíthatja.

Hulladékkezelés

A készüléket a helyi előírásoknak megfelelően, a régi elektromos készülékekre vonatkozóan kell ártalmatlanítani.

2. A csomag tartalma

- TELESTAR TOP 500
- Távirányító (elemekkel együtt)
- Teleszkópos DAB+/FM antenna
- DAB+/FM antenna
- Wi-Fi antenna
- Bluetooth antenna
- 1,5 m-es Cinch (R/L) audio kábel
- 1,5 m-es optikai kábel (optikai)
- Tápegység
- Kezelési útmutató

3. Áttekintés és csatlakozás

Első oldal



3. Áttekintés és csatlakozás

Első oldal

1. Mód

Itt válthat a készülék üzemmódja között: internetes rádió, DAB+, FM, UPnP, AUX, Bluetooth és USB.

2. FAV gomb

Az egyénileg mentett kedvenc állomások egyikére vált.

3. Menü

Ezzel a gombbal aktiválhatja a készülék menüjét.

4. Lejátszás / Szünet

Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást USB / Média / UPnP módban.

5. STOP

Leállítja a lejátszást USB / Média / UPnP módban.

6. Előző szám

Ezzel a gombbal kiválaszthatja az előző zeneszámot, vagy gyorsan visszaléphet az USB / Média / UPnP módban.

7. Következő szám

Ezzel a gombbal kiválaszthatja a következő zeneszámot, vagy gyorsan előre létezhet USB / Média / UPnP módban.

8. Vissza

Ezzel a gombbal egy lépéssel visszaléphet a menüben.

9. USB csatlakozás

Csatlakoztassa ide a készüléket egy USB-adathordozóhoz, pl. USB-merevlemezhez vagy USB-kulcshoz, hogy lejátszhassa a zenefájlokat.

10. Fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztassa ide a fejhallgatót, hogy a rádió által lejátszott zenét fejhallgatóval hallgathassa. A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangszóróin keresztül történő zene lejátszása leáll.

11. Ellenőrző LED

12. Forgógomb, megerősítő gomb

A forgógombbal válthat a menüpontok között, a gomb megnyomásával pedig megerősítheti a menüben kiválasztott opciókat.

13. Bekapcsoló gomb (be/ki) / hangerő


Ezzel a gombbal kapcsolja be a készüléket vagy állítja készenléti üzemmódba. A forgógombbal állítsa be a hangerőt.

14. Gombok az állomások mentéséhez (1-8)

Rádió üzemmódban a megfelelő programmemhelyre vált.

3. Áttekintés és csatlakozás

Hátsó oldal

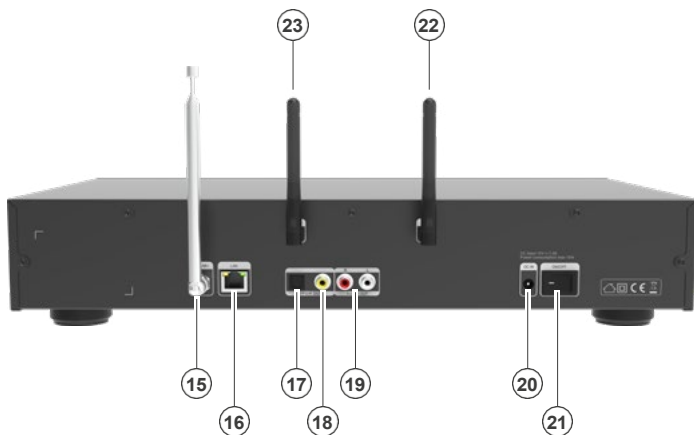

3. Áttekintés és csatlakozás

Hátsó oldal

15. FM/DAB+ antenna

Antenna csatlakozó a mellékelt teleszkópos antenna számára.

16. LAN

Csatlakoztassa ide a készüléket hálózati kábellel a meglévő hálózathoz, hogy használhassa az internetes rádió funkciót. Alternatív megoldásként a készülék Wi-Fi-n keresztül is csatlakoztatható.

17. Optikai digitális SPDIF audio kimenet

Ha külső hi-fi erősítőt használ optikai digitális bemenettel, csatlakoztassa a készülék SPDIF OUT csatlakozóját az erősítő optikai SPDIF bemenetéhez.

18. Elektromos digitális SPDIF audio kimenet

Ha külső hi-fi erősítőt használ elektromos digitális bemenettel, csatlakoztassa a készülék SPDIF OUT csatlakozóját az erősítő elektromos SPDIF bemenetéhez.

19. Analóg audio kimenet (jobb/bal)

Itt csatlakoztassa a rádiót a hi-fi erősítőhöz vagy az aktív hangszórókhoz, hogy a rádió által vett zenét át tudja vinni a hangrendszerbe.

20. Tápegység csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a mellékelt hálózati tápegységgel ezen a csatlakozón keresztül, hogy a készülék áramellátása biztosítva legyen.

21. Kikapcsoló

Ezzel a kapcsolóval kapcsolja be és ki a készüléket. Ezzel a kapcsolóval a készülék teljesen leválik az áramellátásról.

22. Bluetooth antenna

Csatlakozó a mellékelt Bluetooth-antenna számára. Ez az antenna lehetővé teszi a Bluetooth-jelek vételét, pl. okostelefonról vagy táblagépről.


23. WLAN antenna

Csatlakozó a mellékelt WLAN-antenna csatlakoztatásához, amely a készüléket a házi WLAN-hálózathoz csatlakoztatja.

3. Áttekintés és csatlakozás

Távírányító

A rádió vezérelhető a készüléken található gombokkal vagy a távirányítóval. A távirányító kényelmesebb és egyszerűbb módja a készülék vezérlésének.

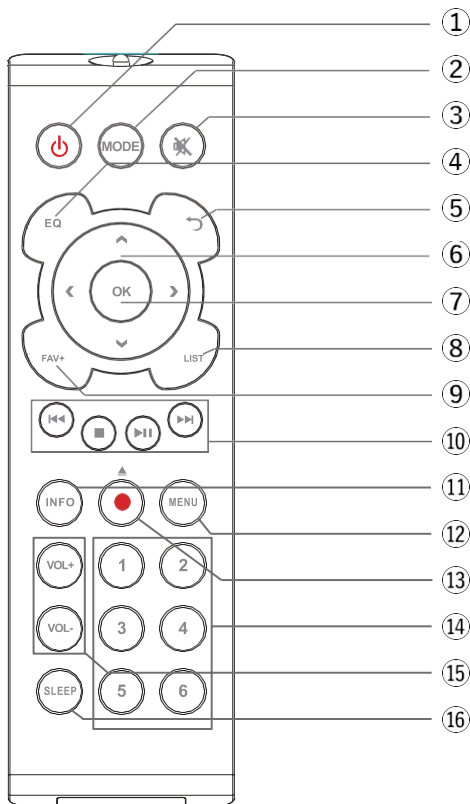

1. **Standby gomb** A gomb megnyomásával bekapcsolhatja a készüléket vagy állíthatja készenléti üzemmódba.
2. **Mód** Választja a különböző üzemmódok között. Ez a gomb más funkcióra is programozható (lásd „8.16 A MODE gomb funkciójának megváltoztatása” az 55. oldalon).
3. **Csendes üzemmód** Elnémítja a készüléket.
4. **EQ – ekvalizer funkció** Ezzel a gombbal aktiválhatja az ekvalizer funkciót, és megváltoztathatja az egyéni hangbeállításokat.
5. **Vissza** Ezzel a gombbal egy lépéssel visszaléphet a menüben.
6. **Fel/le navigálás – jobbra/balra / Hangerő VOL+ –**
Ezekkel a gombokkal navigálhat a menüben.
A gombokkal csökkentheti vagy növelheti a hangerőt.
7. **ENTER/OK** Ezzel a gombbal erősítheti meg a bevitelt vagy a választást.
8. **LIST/Programlista** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a rádióprogramok listáját.
9. **FAV+** Ezzel a gombbal hozzáadhatja a kiválasztott rádióállomást a kedvencek listájához.
10. **Dalok vezérlése és kiválasztása USB, UPnP, média segítségével**
 - ◀◀ Előző zeneszám kiválasztása / gyors visszalépés
 - Leállítás
 - ▶▶ Lejátszás indítása vagy szüneteltetése
 - ▶▶ Következő zeneszám kiválasztása / gyors előreugrás
11. **INFO** Az aktuális rádióprogramra vonatkozó információk megjelenítése.
12. **Menü** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a készülék menüjét.
13. **Rec** Elindítja az aktuális rádióprogram felvételét a csatlakoztatott USB-memóriakészülékre. A gomb 2 másodpercnél hosszabb lenyomva tartásával aktiválja a rádiófelvétel időzítő menüjét. / CD-lejátszás módban ez a gomb a kiadógombként is funkcionál.
14. **Számgombok** A számok közvetlen beírására szolgálnak.
15. **VOL+ /VOL -** Ezekkel a gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
16. **SLEEP** Ezzel a gombbal állíthatja be a kikapcsolási időzítőt. A beállított idő letelte után a rádió készenléti állapotba vált.

4. Kapcsolatok áttekintése

4.1 Cinch- -csatlakozók (analóg)

A készülék LINE OUT audio kimeneteihez csatlakoztathat például egy HiFi audioerősítőt. Ehhez használja a LINE OUT R/L csatlakozókat.



Hangrendszer (erősítő)

4. Kapcsolatok áttekintése

4.2 Csatlakozás digitális audio bemenettel

Ezt a csatlakozót használja, ha a készülék hangját meglévő, digitális audio bemenettel rendelkező hangrendszeren keresztül szeretné továbbítani. Használja az OPTICAL OUT vagy COAXIAL OUT csatlakozót, ha a hi-fi erősítő rendelkezik megfelelő SPDIF bemenettel.

Megjegyzés: Csak az OPTICAL OUT vagy a COAXIAL OUT csatlakozót csatlakoztassa, ne mindkettőt egyszerre.



Hangrendszer (erősítő)

4.3 Csatlakozás az internetes útválasztóhoz

Itt csatlakoztassa a készüléket hálózati kábellel a meglévő internetes útválasztóhoz, hogy használhassa az internetes rádió vagy az UPnP funkciót. Alternatív megoldásként a készülék Wi-Fi-n keresztül is csatlakoztatható.



Internet útválasztó

5. Telepítés

5.1 Általános használati utasítás



- Kapcsolja be vagy ki a készüléket a készüléken vagy a távirányítón található Standby gombbal.
- A hangerőt a távirányító **VOL+** gombjával vagy a készüléken található gombbal növelheti.
- A hangerőt a távirányító **VOL-** gombjával vagy a készüléken található gombbal csökkentheti.
- A menüpontok kiválasztásához használhatja a **▲ ▼ ◀ ▶** gombokat vagy a forgógombot.
- A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken lévő gomb megnyomásával erősítse meg.

5.2 A távirányító előkészítése

- Távolítsa el a távirányító akkumulátorának biztosítóelemét úgy, hogy kihúzza a távirányító akkumulátor fedélén található műanyag reteszt. Ezzel az akkumulátor érintkezésbe kerül.
- Ha ki szeretné cserélni a távirányító elemeit, nyissa ki az elemtartót a távirányító hátulján.
- Húzza ki az elemtartót a távirányítóból. Vegye ki az elemet, és helyezzen be egy új, azonos típusú elemet.



Ügyeljen az elem polaritására! Helyezze vissza az elemtartót.

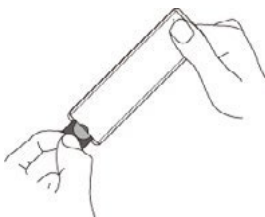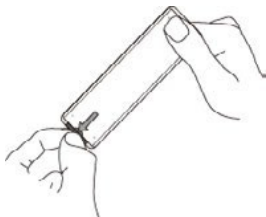

5.3 Antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa a mellékelt antennát a készülék hátulján található antenna csatlakozóhoz.

5. Telepítés

5.4 Tápellátás

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülék hátulján található megfelelő csatlakozóhoz. Ezután csatlakoztassa a hálózati adaptert a 230 V-os hálózathoz.

Kapcsolja be a rádiót a távirányító vagy a készülék Standby gombjával. A készülék bekapcsol.



A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kívánt menü nyelvét.



5. Telepítés

5.5 Dátum és idő beállítási mód

Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt. A

▲▼ távirányítón. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gombbal erősítse meg.



A készülék gyári beállítása szerint az idő automatikusan beállítódik.

Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Így nem kell kézzel beállítani az időt.

Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja a főmenü Rendszer

5.6 GMT

Itt válassza ki az időzónáját. Németország és a legtöbb európai ország esetében válassza a GMT + 1:00 beállítást.



5. Telepítés


5.7 Nyári időszámítás

Itt kapcsolja be a nyári időt, ha az éppen érvényes. A választáshoz használja a távirányító ▲ ▼ gombjait. Erősítse meg az OK gombbal a távirányítón, vagy nyomja meg a készüléken található gombot.



5.8 Készenléti üzemmód

Itt állíthatja be, hogy a rádió készenléti állapotban is megjelenítse-e az időt.

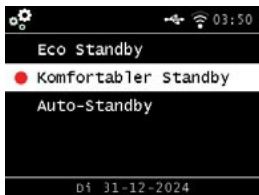

A választáshoz használja a távirányító ▲ ▼ gombjait. A választást erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gombbal.

Ha a kényelmes készenléti módot (készenléti mód órával) választja, a készülék energiafogyasztása kissé megnő. Felhívjuk figyelmét, hogy ECO készenléti módban az ébresztő funkció deaktiválva van, mivel az idő nem frissül.

5. Telepítés

5.9 helyi rádió beállítása

Válassza ki a kontinenst, majd az országot, hogy hozzáférjen a helyi állomások internetes adásaihoz.



A választáshoz használja a távirányítón található ▲ ▼ gombokat. A választást a távirányítón található OK gombbal vagy a készüléken található gombbal erősítse meg.



5. Telepítés

5.10 WiFi/ Hálózat kiválasztása

A következő lépésben megjelennek az összes elérhető WiFi hálózat, amelyek a készülék hatótávolságán belül találhatók. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és erősítse meg az OK gombbal. Írja be a WiFi jelszót.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a karaktert, majd a▶ gombbal lépjen tovább. **Az OK** gombbal erősítse meg.



Felhívjuk figyelmét, hogy a routerhez való csatlakozás eltarthat egy ideig.

6. Beállítások

6.1 általános kezelése

6.1.1 Menu gomb

Tartsa lenyomva a Menu gombot a készüléken vagy a távirányítón. Ezzel függetlenül a készülék aktuális beállításaitól mindig visszatér a főmenübe.

A ◀▶ gombokkal vagy a készüléken található forgógombbal böngészhet a főmenüben.

A főmenü a következő almenükre oszlik:



A menüpontokat a ◀▶ gombokkal vagy a forgógombbal választhatja ki.

A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

6. Beállítások

6.1.2 Vissza gomb –

A „Vissza” gomb megnyomásával mindig egy lépéssel visszatérhet.

6.1.3 List gomb - lista

Ha rádió üzemmódban megnyomja a „List” gombot, megjelenik a korábban hallgatott rádióállomások listája.

6.1.4 Mode gomb

A Mód gombbal válthat a készülék különböző üzemmódjai között.

6.2 Rendszer

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a menüből a System (Rendszer) menüpontot.

Nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a készüléken, és erősítse meg a választást. Ebben a menüpontban módosíthatja a készülék egyes beállításait.



6.2.1 Nyelv

A távirányító ◀▶ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kívánt menüpontot.

6. Beállítások

6.2.2 Dátum / Čas

A választáshoz használja a távirányító ◀▶ gombjait. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.



A készülék gyári beállítása szerint az idő automatikusan beállítódik. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Az időt tehát nem kell manuálisan beállítani. Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt.

6.2.3 Hálózat

Ahhoz, hogy a készülék internetes rádióként működjön, csatlakoznia kell egy internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz.

Ha ezt nem tette meg az első beállításkor, a hálózati kapcsolatot ebben a menüpontban állíthatja be.

6. Beállítások

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító ◀▶ gombjaival válassza ki a menüből a System (Rendszer) menüpontot a távirányító gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

A menüben válassza ki a Hálózat menüpontot a távirányító ▲ ▼ gombjaival.



A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd erősítse meg az OK gombbal.

Írja be a WiFi jelszót. A távirányító „▲ ▼ ” gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a karaktert, majd a „▶ ” gombbal lépjen tovább. A „OK” gombbal erősítse meg a választást.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrálása eltarthat egy ideig.


6. Beállítások

6.2.4 Riasztás

A készülék rádióóraként is használható.

Ebben a menüpontban legfeljebb 5 ébresztési időt állíthat be. Az ébresztő beállításához járjon el az alábbiak szerint:

- Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Rendszer menüpontot.
- A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a menüből az Alarm menüpontot, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával.

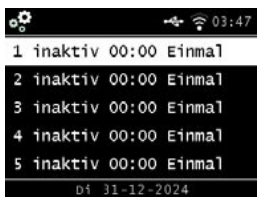

6. Beállítások

Válasszon az 5 rendelkezésre álló riasztás közül egyet, majd erősítse meg a készüléken található gombbal vagy a távirányító OK gombjával.



Az ébresztőt a Status sorban aktiválhatja.

A következő sorban állítsa be az ébresztő időpontját. Ehhez használja a távirányító számgombjait vagy a készüléken található forgógombot. A beállítást az OK gombbal kell megerősíteni.

A Rézim/Mód sorban állítsa be az ismétlési intervallumot. Dönthet úgy, hogy az ébresztő egyszer, naponta, munkanapokon vagy csak hétvégén a beállított időpontban aktiválódjon.

A következő sorban állítsa be az ébresztő hangerejét.

A Hang sorban kiválaszthatja a csengőt vagy a DAB+, internetes vagy FM rádiójelet, amelyet lejátszani szeretne.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a Rádióműsor lehetőséget választja, akkor a kiválasztott vételi módhoz legalább egy kedvenc állomást kell mentenie.

Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón vagy a készüléken. Az ébresztés ismétlésének aktiválásához nyomjon meg bármelyik gombot a készüléken (a Standby gomb kivételével). Ezzel az ébresztő 5 percre szünetel. Az ébresztő 5 perc múlva újra aktiválódik. Ha az ébresztőt a következő napig ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a készüléken található ON/OFF gombot.


6. Beállítások

6.2.5 Felvétel időzítő

Ebben a menüben beállíthatja a felvétel időzítőt.

6.2.6 készenléti mód

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelző készenléti állapotát. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki az Alvó üzemmód menüpontot, majd erősítse meg a távirányítón található OK gombbal vagy a készüléken található forgógombbal.

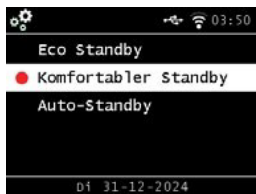

6. Beállítások

Válassza ki a kívánt funkciót, majd erősítse meg a távirányító gombjával vagy az OK gombbal.

Eco-készenléti mód

Ebben a módban a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt. Ebben a készenléti módban az idő nem jelenik meg.

A Soundmate alkalmazás nem képes felébreszteni a készüléket az öko-készenléti módból.

Kényelmes készenléti mód

Ebben a módban a készülék kikapcsolása után a Standby gombbal az idő jelenik meg készenléti módban. Ezzel kissé csökken az energiafogyasztás. Az Eco Standby mód a Standby gomb lenyomva tartásával aktiválható.

Automatikus készenléti mód


Ebben a módban a készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan készenléti módba vált, ha ez idő alatt nem történik semmilyen művelet.

6. Beállítások

6.2.7 Alvó üzemmód időzítő

A Sleep Timer funkcióval a rádió automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható. Itt beállíthatja, hogy a készülék mennyi idő elteltével kapcsoljon ki automatikusan. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Sleep-Timer menüpontot, majd a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg a választást. Válassza a KIKAPCSOLT lehetőséget, ha ezt a funkciót kikapcsolni szeretné, vagy válassza ki az előre beállított időt 10 és 120 perc között.


A beállítást a távirányító **OK** gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

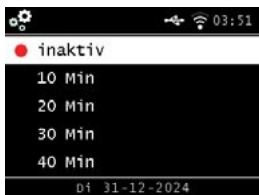

6.2.8 Háttérvilágítás

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelző fényerejét.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a System (Rendszer) menüben a Backlight (Háttérvilágítás) opciót, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.

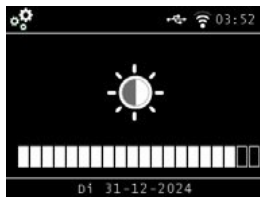

A háttérvilágítást beállíthatja mind működéshez, mind készenléti állapothoz.

A ◀▶ gombokkal vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a **menüpontot**, majd a **„OK” gombbal** erősítse meg a választást.

6. Beállítások

6.2.9 Bluetooth

Ezzel a beállítással konfigurálhatja a Bluetooth-kapcsolat módot, és kereshet elérhető Bluetooth-vevőeszközöket, hogy a rádiót médiaszolgáltatóként használhassa a streaming funkciókhoz.

6.2.10 Journaline beállítás

Ezzel a beállítással meghatározhatja a Journaline szöveges információkat DAB+ vétel esetén. A kapcsolóval beállíthatja az ON vagy OFF pozíciót, ezzel aktiválja vagy deaktiválja a Journaline szöveges információkat DAB+ vétel esetén. A második kapcsolóval, amelyen az „automatikus megnyitás” felirat látható, beállíthatja, hogy az információk manuálisan vagy automatikusan jelenjenek-e meg, ha rendelkezésre állnak.

6. Beállítások

6.2.11 helyi rádió beállítása

Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy melyik régióban tartózkodik. Ezzel a beállítással a rádió a helyi rádió funkció segítségével kiválasztja a régiójában elérhető helyi rádióállomásokat.

A távirányító „▲▼” gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a „System settings” menüben a „Location” opciót, majd erősítse meg a távirányító „OK” gombjával vagy a készüléken található forgógombbal. Ezután válassza ki a kontinensét, majd az országát.

6.2.12 gombok Konfiguráció

Ez a beállítás lehetővé teszi a „MODE” multifunkciós gomb konfigurálását különböző különböző gyorsfunkciókhoz.

6.2.13 USB- beállítások

Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy a készülék hogyan reagáljon USB flash meghajtó csatlakoztatásakor. Vagy közvetlenül elindíthatja a médialejátszó funkciót és lejátszhatja a USB-eszközön található zenét, vagy inaktív maradhat, amikor USB flash meghajtó van csatlakoztatva.

6.2.14 szoftverfrissítés

A USB-interfészen keresztül frissítheti készüléke operációs szoftverét, amely szükség esetén a **www.telestar.de** címen érhető el. A weboldalon található szoftvert ki kell csomagolni. A kicsomagolt fájlt ezután át kell másolni egy megfelelő adathordozóra, és USB-interfészen keresztül csatlakoztatni a készülékhez.

A szoftverfrissítés lépéseit a szoftver letöltési információiban találja.

Alternatív megoldásként a frissítés hálózati kapcsolaton keresztül is elvégezhető.

Ebben az esetben válassza a „Hálózaton keresztül” lehetőséget.

6. Beállítások

6.2.15 Gyári beállítások

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a készülék gyári beállításait. A készülék ezután a gyári beállításokkal újraindul.

A távirányító „▲▼” gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a „System” menüben a „Factory settings” opciót, majd erősítse meg a távirányító „OK” gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.



Ha vissza szeretné állítani a gyári beállításokat, erősítse meg **az OK** gombbal. Ha meg akarja szakítani a műveletet, válassza a Mégse lehetőséget.

Ha a gyári beállításokat aktiválja, a készülék visszatér a szállításkori beállításokra. Az összes mentett állomás és kedvencek listája elveszik.

6.2.16 Verzió

Ez a menüpont információkat nyújt a készüléken telepített firmware aktuális verziójáról.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Rendszerbeállítások menüben a Verzió lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.

7. Üzemeltetés

7.1 DAB+ rádió

Ebben a rádiómódban digitálisan sugárzott rádióállomásokat vehet. Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón, és a ◀▶ gombokkal válassza ki a DAB/DAB+ menüpontot.

A választás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a készüléken található forgógombot.

7.1.1 Állomáslista

Nyomja meg a „List” gombot a DAB adók listájának megjelenítéséhez. Ebből a listából kiválaszthatja a kívánt adót.

Felhívjuk figyelmét, hogy a DAB állomáslista csak akkor érhető el, ha korábban sikeresen elvégezte a DAB állomáskeresést.

7.1.2 DAB-

Ha automatikus állomáskeresést szeretne végrehajtani DAB módban, nyomja meg a Vissza gombot, esetleg többször.


Ha a rádió még nem tárol DAB-műsorokat, a keresés automatikusan elindul, amint a rádió DAB-vételre vált.



7. Üzemeltetés

Lépjen az automatikus állomáskeresés sorra, és erősítse meg a távirányító Enter/OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.

A rádió most automatikusan megkeresi az összes fogható digitális rádióállomást, és elmenti azokat az állomáslistába.

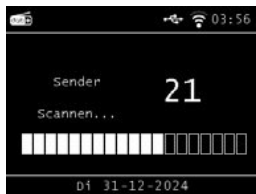

A jobb oldalon látható szám jelzi a talált rádióállomások számát. A keresés sikeres befejezése után a rádió az első talált állomást kezdi el lejátszani.


7.1.3 Kézi DAB-keresés ()

A DAB állomásokat manuálisan is keresheti. Ehhez ismernie kell a sugárzási frekvenciát. Ebben a menüpontban válassza ki a kívánt állomás frekvenciáját, majd nyomja meg **az OK gombot** a megerősítéshez.

7. Üzemeltetés

7.2 internetes rádióállomás kiválasztása

A ◀▶ gombokkal válassza ki az Internetes rádió menüpontot a főmenüben, majd erősítse meg az OK gombbal a távirányítón vagy a készüléken.

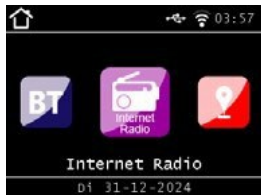

Amint átvált az internetes rádió módba, megjelenik egy áttekintés.



Itt különböző listák állnak rendelkezésre.

Kedvencek lista

Ebben a listában az összes egyénileg mentett rádióállomás megjelenik. A rádióállomás mentéséről a „8.2 Internetes rádió kiválasztása” fejezetben, a 44. oldalon olvashat.

Rádió

Itt különböző rádióállomás-listák állnak rendelkezésre.

7. Üzemeltetés

Podcast

Itt számos rádió podcast közül választhat.

Előzmények

Ez a lista az utolsó 40 kiválasztott rádióállomást mutatja.

Keresés

Ezzel a funkcióval kereshet egy adott rádióállomást.

7.3 Internetes rádióállomások keresése

Válassza ki a Keresés sort, majd nyomja meg az OK gombot a készüléken.



Írja be a rádióállomás nevét a keresőmezőbe a távirányító billentyűzetével. Ehhez használja a **▲ ▼ ◀ ▶** gombokat. A bevittet az **OK** gombbal erősítse meg. A rádió most megkeresi az összes állomást, amely megfelel a beírásnak. A gombokkal válassza ki az állomást, majd nyomja meg a készüléken található gombot a megerősítéshez.

7. Üzemeltetés

7.4 Rádióállomások mentése

Egy gombbal akár 4 rádióállomást is elmenthet. Válassza ki a menteni kívánt rádióállomást, majd tartsa lenyomva a mentés gombot azon az eszközön, amelyre a rádióállomást menteni szeretné, körülbelül 3 másodpercig. A rádióállomás mentésre kerül. Mostantól ezzel a gombbal érheti el a rádióállomást.

7.5 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába

A rádióállomásokat elmentheti a kedvencek listájába, amely a távirányító kedvencek gombjával gyorsan előhívható. A listába legfeljebb 10 rádióállomás menthető.

Válassza ki a kedvencek listájához hozzáadni kívánt rádióállomást. Nyomja meg a FAV+ gombot a távirányítón.

Most válassza ki azt a memóriahelyet, ahová a rádióállomást szeretné menteni.

Tartsa lenyomva a FAV+ gombot a távirányítón körülbelül 2 másodpercig. A rádióállomás a kiválasztott memóriakiosztásba kerül.

7.6 Helyi rádióállomások

Az internetes rádió módban az Ön területén található állomások keresésének megkönnyítése érdekében a készülék menüjében kereshet konkrét rádióállomásokat az Ön területén.


A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza a „Lokales Radio” (Helyi rádió) lehetőséget.



7. Üzemeltetés

Ebben a menüpontban különböző internetes rádióállomásokot választhat országok szerint, hogy könnyebben megtalálja őket. Az itt található gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.


Itt a ▲ ▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.

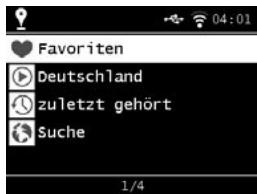

Az OK gombbal erősítse meg a bevitelt.

7.7 Hangerő módosítása

Állítsa be a hangerőt a távirányító VOL+/VOL- gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal.



A rádió hangját elnémíthatja a távirányító Mute gombjával.

7. Üzemeltetés

7.8 üzemmód váltás

A MODE gomb megnyomásával a távirányítón válthat a helyi rádió, DAB+ rádió, FM rádió, internetes rádió, CD-lejátszó, UPnP, AUX IN, multimédia és Bluetooth üzemmódok között.

7.9 -IN

A rádióhoz csatlakoztathat külső zenelejátszót, pl. MP3-lejátszót. Ehhez csatlakoztassa a külső eszközt a rádió hátulján található megfelelő kábellel, majd kapcsolja be az eszközt. Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy az eszközön, majd a távirányító gombjaival vagy az eszköz forgógombjával válassza az AUX menüpontot.

Erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. Alternatív megoldásként az AUX módba válthat úgy is, hogy a készüléken addig nyomja meg a MODE gombot, amíg az AUX mód be nem kapcsol.



Most már lejátszhatja a zenét a külső eszközről. A lejátszás (dalok átugrása, visszatekerés, leállítás, lejátszás) a csatlakoztatott eszközzel vezérelhető. A hangerőt a VOL+ / VOL- gombokkal vagy a rádió vezérlőgombjával, illetve a külső eszközzel állíthatja be.

Felhívjuk figyelmét, hogy a külső eszközt megfelelő kábellel kell csatlakoztatnia. A rádió AUX-IN bemenettel rendelkezik, amely 3,5 mm-es sztereo csatlakozóhoz alkalmas.

7. Üzemeltetés


7.10 UPnP

Ha a rádiót vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatta, akkor UPnP segítségével médialejátszóként is használhatja a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön, például számítógépeken vagy okostelefonokon tárolt zenefájlok lejátszására.

A rádiót UPnP-n keresztül médialejátszóként is használhatja a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön, például számítógépeken vagy okostelefonokon található zenefájlok lejátszásához. Ehhez az eszközöknek ugyanahhoz a házi hálózathoz kell csatlakozniuk, és a megfelelő médiatartalmakat meg kell osztani a hálózaton. Tegye elérhetővé a megfelelő médiatartalmakat a hálózaton.

Az UPnP kiválasztásához tegye a következőket:

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék beállító gombjával válassza az UPnP lehetőséget. Erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készüléken található vezérlőgombbal. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található forgógombbal.

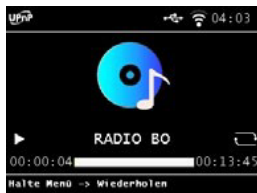

7.11 USB / Lejátszás Multimédia

MP3 zenefájlokat játszhat le USB-memóriakártyáról.

Ehhez csatlakoztassa a zenefájlokat tartalmazó USB-meghajtót a készülék hátulján található USB-porthoz.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító vagy a készülék ◀▶ gombjaival válassza a Multimédia lehetőséget.

Erősítse meg a távirányítón található **OK gombbal** vagy a készüléken található forgógombbal.

7. Üzemeltetés

Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található forgógombbal.




7.12 EQ ()

Ebben a részben kiválaszthatja a hang beállításait. A különböző hangbeállítások mellett.

A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki az Equalizer opciót a főmenüből, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.



Az ekvalizer kiterjesztett beállításaiiban különböző frekvenciatartományokat állíthat be

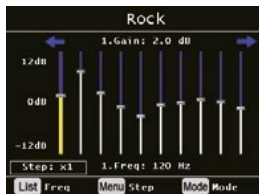

7. Üzemeltetés

7.13 Időjárás

A készülék megjelenítheti az aktuális időjárási információkat a tartózkodási helyéhez. Az időjárás megjelenítéséhez válassza a rádió főmenüjében az Időjárás lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.



A MENU gombbal megváltoztathatja az időjárási hírek helyét. Írja be annak a városnak a nevét, amelyről a legfrissebb időjárási információkat szeretné megkapni.

Ha a készülék csatlakozik az internethez, az időjárási információk megjelennek a készülék kijelzőjén.

Figyelem:

Az időjárás-előrejelzéshez a készülék egy internetes szervert használ, amelyen az időjárási adatok tárolódnak. A megjelenített időjárási adatok ezért eltérhetnek a valós időjárási adatoktól az Ön tartózkodási helyén.

7. Üzemeltetés

7.14 Rádióállomások felvétele

A készülékkel FM, DAB+ és internetes rádió műsorokat rögzíthet a csatlakoztatott USB-tárolóra.

A rádió egy mappát hoz létre a csatlakoztatott USB-adathordozón, amelyben az összes felvétel tárolásra kerül. A mappa neve PVR.

A fájlok a rádióállomás által továbbított audio formátumban kerülnek mentésre. Ha USB-eszköz van csatlakoztatva a rádióhoz, lejátszás közben rögzítheti a sugárzott műsort.

A műsor lejátszása közben nyomja meg a felvétel gombot (Rec) a készüléken vagy a távirányítón. A kijelzőn piros felvétel szimbólum jelenik meg.



A felvétel befejezéséhez nyomja meg a Stop gombot, majd erősítse meg az OK gombbal.



Felhívjuk figyelmét, hogy a rögzített fájlok csak ezen a készüléken lejátszhatók!

7. Üzemeltetés

A videomagnóhoz vagy DVD-felvevőhöz hasonlóan a rádióval is végezhet időzített felvételt, pl. rádióműsorok rögzítésére, amikor nincs otthon. Ehhez tartsa lenyomva a felvétel gombot a készüléken vagy a távirányítón legalább 2 másodpercig. Alternatív megoldásként a Rendszer menüben kiválaszthatja az Időzítő opciót.



Nr.	1
→ Status	inaktiv
Typ	IRadio
Name	Ta-Megala-Kla
Datum	31-12-2024
D1 31-12-2024	

Név:

Itt válassza ki a rögzíteni kívánt rádióműsort.

Dátum:

Itt adja meg a dátumot, amikor az időzítő elinduljon.

Indítási idő:

Válassza ki a „Startzeit” (Indítási idő) sort, nyomja meg az „OK” gombot, és adja meg az időt, amikor az időzítő bekapcsoljon. Ehhez használja a „▲▼” gombokat a távirányítón vagy a forgógombot.

Hossz:

Itt állítsa be a felvétel időtartamát órában és percekben.

Mód:

Határozza meg, hogy a felvétel csak egyszer vagy naponta egyszer történjen.

6.15 Rádió Bluetooth-vevőként

A rádió Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható külső eszközökhöz (pl. okostelefon, tablet).

A Bluetooth-kapcsolat segítségével a külső eszközökön tárolt médiafájlok (helyileg tárolt MP3-fájlok, streamelt zene, online rádió) lejátszhatók a rádióban. Válassza ki a menüből a Bluetooth lehetőséget.

Mielőtt Bluetooth-kapcsolaton keresztül hangfájlokat küldhetne a rádióhoz, létre kell hoznia a Bluetooth-kapcsolatot.

7. Üzemeltetés

7.15.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy az eszközön, és válassza ki a Bluetooth módot.

Amint kiválasztja a Bluetooth módot a rádión, a készülék párosítási módba vált, és megkeresi a csatlakoztatható Bluetooth-eszközöket.

Most aktiválja a Bluetooth funkciót a csatlakoztatni kívánt külső eszközön (további részletek az eszköz használati útmutatójában találhatók). Az elérhető eszközök listájában keresse meg a megfelelő eszköz nevét, válassza ki, majd hozza létre a kapcsolatot.

7.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

Ha Bluetooth-kapcsolatot létesített, a rádió segítségével lejátszhatja a külső eszközön tárolt zenefájlokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

Indítsa el a zene lejátszását a külső eszközön a megfelelő lejátszási funkció (MP3-lejátszó stb.) aktiválásával, vagy válassza ki a dalt a megfelelő lejátszási listából, és indítsa el a lejátszást.

7.15.3 Rádió Bluetooth-adóként

A rádió Bluetooth-adóként is működhet.

Ez lehetővé teszi a rádió hangjelzéseinek Bluetooth-on keresztül történő továbbítását kompatibilis Bluetooth-vevő eszközökre, például Bluetooth-fejhallgatókra.

A Bluetooth-átvitel elindításához tegye a következőket:

- Lépjen a Rendszerbeállítások menübe, és keresse meg az almenüt „Bluetooth”. Válassza ki az OK gombbal.
- Válassza a „Sugárzási mód” lehetőséget, majd az „Automatikus csatlakozás” lehetőséget. Ezután térjen vissza a „Bluetooth” menübe.
- Az OK gombbal válassza a „Bluetooth-eszköz” lehetőséget. A rádió megkezdí az elérhető Bluetooth-hangszórók vagy Bluetooth-fejhallgatók keresését. Ezután az OK gombbal válassza ki a kívánt eszközt. A hang a Bluetooth-vevőre lesz továbbítva, és a rádió hangszórója automatikusan elnémul.

7. Üzemeltetés

MEGJEGYZÉS:

Ezzel létrejön a Bluetooth-kapcsolat a vevőeszközzel. Amint a Bluetooth-kapcsolat létrejön a vevőeszközzel, a rádió hangszórói kikapcsolnak. Ebben a beállításban a hang csak a Bluetooth-vevőn keresztül hallható.

Ha a Bluetooth lejátszási mód aktiválva van, a Bluetooth átvitel leáll.

7.16 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

A készüléken és a távirányítón található MODE gomb megváltoztatható.

Ha a gomb funkcióját az igényeinek megfelelően szeretné beállítani, tegye a következőket:

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, és a menüben a „◀” (Rendszerbeállítások) vagy a „▶” (Rendszerbeállítások) gombokkal vagy a forgógombbal válassza ki a „System” (Rendszer) menüpontot.

Erősítse meg a választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal. Válassza ki a gombokat, majd erősítse meg a választást a vezérlőgombbal.

Erősítse meg a MODE gombot, és válassza ki a MODE gombbal aktiválni kívánt funkciót.

A menüből a Vissza gombbal léphet ki.

7. Üzemeltetés

7.17 streaming szolgáltatások

A rádió FM, internetes és DAB rádióállomások vételét, valamint számos internetes zenei streaming szolgáltatás lejátszását teszi lehetővé. A rádió a következő streaming szolgáltatásokat támogatja: Deezer Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHI- NE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*a kiadás időpontjában, változások előfordulhatnak).

Ha egy vagy több streaming szolgáltatást szeretne igénybe venni, regisztrálnia kell a megfelelő szolgáltatónál.

A regisztrációval kapcsolatos további információkat a megfelelő szolgáltató weboldalán találja.


a megfelelő szolgáltató weboldalán talál.

A főmenüben válassza ki a zenei streaming szolgáltatót, majd az OK gombbal erősítse meg a választást. A megfelelő űrlapba írja be a fiókjához tartozó bejelentkezési adatait. Ha minden adatot helyesen adott meg, közvetlenül hozzáférhet a zenei streaming szolgáltatáshoz.

7. Üzemeltetés

7.18 alkalmazás használata

Az alkalmazás segítségével kompatibilis internetes rádiószolgáltatásokat vezérelhet tabletjén vagy okostelefonján. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszerekhez alkalmas.

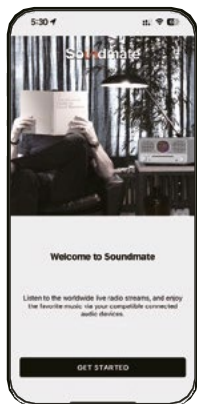

Ez a leírás az alkalmazás 2024. decemberi állapotát tükrözi.

Töltse le az alkalmazást a Google Play Store-ból® Android operációs rendszerhez® vagy az iTunes-ból iOS operációs rendszerhez®, és telepítse mobil eszközére (okostelefon, tablet, ...).



7. Üzemeltetés




Indítsa el az alkalmazást:

Az alkalmazás elindítása után automatikusan felismeri a rádiót, ha az ugyanazon a hálózaton van bejelentkezve.

Az alkalmazás főmenüje ugyanúgy van elrendezve, mint a rádió menüje. Az alkalmazásban használt szimbólumok megegyeznek a rádió menüjében található szimbólumokkal.

Érintse meg az azonosított rádiót, és indítsa el az alkalmazást.

7. Üzemeltetés

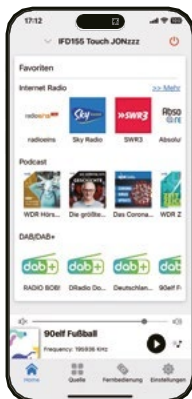

Főoldal

A Főoldal menüben közvetlenül elérheti a mentett kedvenc állomásokat, és láthatja az aktuálisan kiválasztott állomást. Az aktuálisan kiválasztott állomásra kattintva további információkat kaphat az aktuális műsorról, és hozzáférhet további funkciókhoz.



Lejátszási funkciók

A kiválasztott rádióállomásra kattintva megjelenik az aktuálisan sugárzott rádióállomás összes információja. Itt beállíthatja a hangerőt, elindíthatja a felvett USB-adathordozóra, beállíthatja a felvételt, megnyithatja a kedvenc állomások listáját és megtekintheti az összes rádióállomás listáját.

7. Üzemeltetés



Felvétel

Nyomja meg ezt a gombot, ha el szeretné indítani az aktuális műsor felvételét. Ehhez USB-adathordozó, például USB flash meghajtó vagy külső merevlemez csatlakoztatva kell lennie a rádió USB-portjához.



Időzítő/Felvétel ütemezése


Itt beállíthatja és programozhatja a felvételt egy adott dátumra és időpontra.

7. Üzemeltetés



Lista

Ezzel a gombbal a DAB+ módban megjelenítheti a helyszínen fogható DAB+ állomásokat.

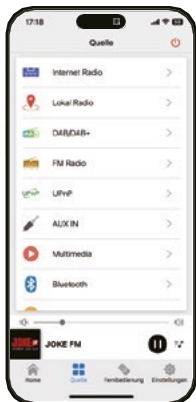

Forrás/üzemmód

Ezzel a menüponttal kiválaszthatja a rádió különböző üzemmódjait. Ezzel a gombbal megjelenítheti az éppen lejátszott tartalmat is. Itt választhat az internetes, DAB+ és FM rádióállomások között.


7. Üzemeltetés



Távírányító

A távírányító funkcióval a rádiót egy virtuális távírányítóval vezérelheti. Érintse meg a távírányító ikont az alsó részen.

Az érintőképernyővel jobbra vagy balra, fel vagy le mozgathatja a kurzort, és így különböző funkciókat, például a hangerőt vagy a programválasztást vezérelheti.

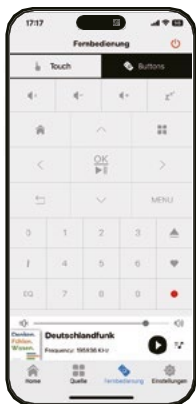

Ha kiválasztja a Gombok menüpontot, az alkalmazás segítségével a rádiót úgy vezérelheti, mint egy hagyományos távírányítót.

8. Hibaelhárítás

Jel	Lehetséges okok
A kijelző nem kapcsol be, a rádió nem reagál	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a mellékelt hálózati kábelrel.
A távirányító nem működik	Az elemek lemerültek vagy helytelenül vannak behelyezve. Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. Irányítsa a távirányítót a készülékre.
A DAB nem működik	Nincs elérhető állomás. Végezzen keresést. Az antenna nincs teljesen kihúzva. Helyezze át a rádiót (pl. közelebb az ablakhoz), és végezzen újabb keresést.
Rádióadás zavarása	Helyezze át a készüléket.
Az AUX lejátszás nem működik	A rádió nem megfelelő módban van. Váltson AUX módba. A kábelcsatlakozás hibás. Ellenőrizze a rádió és a külső eszköz közötti kábelcsatlakozást.
Rossz hangminőség zene lejátszásakor	Alacsony átviteli sebességű fájl. Ellenőrizze a hangfájlt. Tipp: MP3 fájlok esetében az átviteli sebességnek 192 Kbit/s vagy annál magasabbnak kell lennie.
Túl alacsony hangerő	Ellenőrizze a rádió hangerő-beállításait. Ellenőrizze a párosított eszköz hangerő-beállításait, amelyről a zenét lejátsza.
Nem lehet hálózati kapcsolatot létrehozni	Ellenőrizze a WiFi funkciót. Aktiválja a DHCP funkciót azon a routeren, amelyhez a rádióeszközt csatlakoztatni szeretné. Valószínűleg tűzfal van bekapcsolva a hálózatban.

8. Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges okok
Nem lehet WiFi-kapcsolatot létrehozni	Ellenőrizze a WiFi hálózatok elérhetőségét. Csökkentse a WiFi útválasztó és a rádióeszköz közötti távolságot. Győződjön meg arról, hogy a WiFi útválasztóhoz való csatlakozáskor a megfelelő WEP/WPA jelszót használja. WPA a WiFi útválasztóhoz való csatlakozáskor.
Nincs elérhető internetes rádióállomás	Ellenőrizze a hálózati hozzáférési pontokat. A rádióállomás jelenleg nem elérhető. A sugárzó kapcsolatát megváltoztatták, vagy a sugárzó már nem sugároz.
A USB-meghajtó nem lett felismerve	Ellenőrizze, hogy a USB-memóriakészülék FAT32 formátumban van-e formázva.
A készülékből nem hallható hang. Minden más funkció rendben működik.	A fejhallgató csatlakoztatva van. Húzza ki a fejhallgatót.

8. Tárolás

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, válassza le a hálózati adapter kábelt a rádióról, és tárolja a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemtartót a távirányítóból.

10. Műszaki adatok

Internet rádió

Audio kodekek	MP3 (akár 320 Kbit/s, 48 kHz)
	AAC/AAC+ (akár 320 Kbit/s, 48 kHz)
	WMA (akár 320 Kb/s, 48 kHz)
	WAV


DAB / DAB+ / FM

DAB/DAB+	Érzékenység: akár -100 dBm
FM dekódolás	Érzékenység: -101 dBm
Vétel	DAB: III sáv 174 MHz – 240 MHz
	FM: 87,5 MHz -108 Mhz

Kijelző

Színes TFT kijelző	3,2 hüvelykes színes kijelző
--------------------	------------------------------

Csatlakozás

Fejhallgató	3,5 mm-es sztereo jack bemenet
Polaritás Hálózati adapter csatlakoztatása	
USB csatlakozó	USB 2.0 szabvány

Hálózat

Kommunikációs interfész	WiFi IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli Bluetooth (BT V5.0, támogatja az A2DP, AVRCP profilokat)
Frekvencia	WiFi: 2,400 – 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Adási teljesítmény	WiFi: <20 dBm Bluetooth: max. 8 dBm
WLAN titkosítás	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Műszaki adatok

Tápellátás	
Gyártó	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Modellszám	SOY-1800360-327-II-A
Bemeneti feszültség	AC 100 – 240 V
Bemeneti frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Kimeneti feszültség	15 V DC
Kimeneti áram	1,00 A
Kimeneti teljesítmény	max. 15 W
Átlagos hatékonyság működés közben	88
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	< 0,3 W
Méretek és súly	
Méretek	430 x 80 x 280 mm (Szé/Mag/Mély)
Súly	2330 g
Üzemi feltételek	
Hőmérséklet-tartomány	0 °C – 45 °C
Páratartalom	20 – 80 % relatív légnedvesség
Távírányító elem	
Típus	CR 2025 / 3 V

11. Megfelelőségre vonatkozó információk

A Telestar GmbH kijelenti, hogy a következő készülék megfelel a RoHS 2011/65/EU+ 2015/863/EU irányelv, a RED 2014/53/EU és 2014/35/EU irányelv, valamint a REACH 1907/2006 rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

TELESTAR TOP 500 (termékszám: 5700500)

Ezen termékek megfelelőségi nyilatkozata a következő címen érhető el:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a honlapunkról: <https://www.telestar.de/support/dl/>

Jogi nyilatkozat:

Ez a használati utasítás a legnagyobb gondossággal készült.

Ennek ellenére nem vállalunk felelősséget esetleges hibákért, nyomdai hibákért vagy helytelen adatokért. A gyártó fenntartja a jogot a változtatásokra és a műszaki fejlesztésekre.

A használat a felhasználó saját felelősségére történik.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de