

TELESTAR[®]

TOP 500



SK Návod k obsluze

Z dôvodu šetrenia zdrojov a ochrany životného prostredia poskytujeme návod na obsluhu v iných jazykoch výhradne na stiahnutie!



- EN** Naskenujte QR kód pre viacjazyčné PDF pokyny.
- IT** Scansionare il codice QR per ottenere istruzioni in PDF multilingue.
- NL** Scan de QR-code voor meertalige PDF-instructies.

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny	05
2. Obsah balenia	05
3. Prehľad a pripojenie	06
4. Prehľad pripojení	12
4.1 Pripojenie pomocou konektorov Cinch (analogové)	12
4.2 Pripojenie s digitálnym audio vstupom	13
4.3 Pripojenie k internetovému routeru	14
5. Inštalácia	16
5.1 Všeobecný návod na obsluhu	16
5.2 Príprava diaľkového ovládania	16
5.3 Pripojenie antény	16
5.4 Pripojenie k napájaniu	17
5.5 Režim dát a času	18
5.6 Časové pásmo GMT	18
5.7 Letný čas	19
5.8 Pohotovostný režim	19
5.9 Nastavenie miestneho rádia	20
5.10 WiFi / výber siete	21
6. Nastavenie	22
6.1 Všeobecné ovládanie	22
6.1.1 Tlačidlo menu	22
6.1.2 Tlačidlo Späť	23
6.1.3 Tlačidlo zoznamu	23
6.1.4 Tlačidlo režimu	23
6.2 Systém	23
6.2.1 Jazyk	23
6.2.2 Dátum / čas	24
6.2.3 Sieť	24
6.2.4 Alarm	26
6.2.5 Časovač nahrávania	28
6.2.6 Pohotovostný režim	28
6.2.7 Časovač spánku	30
6.2.8 Podsvietenie	30
6.2.9 Bluetooth	31
6.2.10 Nastavenie Journaline	31
6.2.11 Nastavenie miestneho rádia	32
6.2.12 Konfigurácia tlačidiel	32
6.2.13 Nastavenie USB	32
6.2.14 Aktualizácia softvéru	32
6.2.15 Obnovenie továrenských nastavení	33
6.2.16 Verzia	33

Obsah

7. Prevádzka.....	34
7.1 DAB+ rádio	34
7.1.1 Zoznam staníc	34
7.1.2 Vyhľadávanie DAB.....	34
7.1.3 Ručné vyhľadávanie DAB	35
7.2 Výber internetovej rozhlasovej stanice.....	36
7.3 Vyhľadávanie internetových rozhlasových staníc.....	37
7.4 Ukladanie rozhlasových staníc.....	38
7.5 Ukladanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených	38
7.6 Miestne rozhlasové stanice	38
7.7 Zmena hlasitosti	39
7.8 Prepnutie prevádzkového režimu	40
7.9 AUX IN	40
7.10 UPnP	41
7.11 Prehrávanie USB / multimédií	41
7.12 EQ (ekvalizér).....	42
7.13 Počasie.....	43
7.14 Nahrávanie rozhlasových relácií	44
7.15 Rádio ako prijímač Bluetooth	45
7.15.1 Vytvorenie Bluetooth pripojenia	46
7.15.2 Prehrávanie médií cez Bluetooth	46
7.15.3 Rádio ako vysielateľ Bluetooth.....	46
7.16 Prehrávanie médií cez Bluetooth	47
7.17 Streamovacie služby.....	48
7.18 Prevádzka s aplikáciou.....	49
8. Odstraňovanie problémov.....	55
9. Skladovanie	56
10. Technické údaje.....	57
11. Informácie o zhode	59

1. Bezpečnostné pokyny

Všeobecná bezpečnosť

Pred prvým použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho. Nenechajte zariadenie bez dozoru v blízkosti detí. Používajte ho len na určené účely.

Napájanie

Používajte iba dodaný alebo odporúčaný napájací adaptér.

Prevádzka a prostredie

Pred prvým použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho. Nenechajte zariadenie bez dozoru v dosahu detí. Používajte ho len na určené účely.

Bezdrôtové pripojenie a rušenie

Prijem DAB+/FM môže byť rušený prekážkami alebo inými elektronickými zariadeniami. V prípade rušenia nepoužívajte rádio v blízkosti lekárskeho prístroja.

Čistenie a údržba

Pred čistením odpojte všetky káble. Použite suchú, mäkkú handričku – nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu. Zariadenie smie otvárať a opravovať len odborný personál.

Likvidácia

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre staré elektrické spotrebiče.

2. Obsah dodávky

- TELESTAR TOP 500
- Diaľkový ovládač (vrátane batérií)
- Teleskopická anténa DAB+/FM
- DAB+/FM anténa
- Wi-Fi anténa
- Bluetooth anténa
- 1,5 m audio kábel Cinch (R/L)
- 1,5 m optický kábel (optický)
- Napájací adaptér
- Návod na obsluhu

3. Prehľad a pripojenie

Predná strana



3. Prehľad a pripojenie

Predná strana

1. Režim

Tu prepínate prevádzkový režim zariadenia medzi internetovým rádiom, DAB+, FM, UPnP, AUX, Bluetooth a USB.

2. Tlačidlo FAV

Prepne na jednu z individuálne uložených obľúbených staníc.

3. Menu

Týmto tlačidlom aktivujete menu zariadenia.

4. Prehrávanie / Pauza

Spustí alebo pozastaví prehrávanie v režime USB / Media / UPnP.

5. STOP

Zastaví prehrávanie v režime USB / Média / UPnP.

6. Predchádzajúca skladba

Týmto tlačidlom vyberiete predchádzajúcu skladbu alebo vykonáte rýchly posun späť v režime USB / Media / UPnP.

7. Ďalšia skladba

Týmto tlačidlom vyberiete ďalšiu skladbu alebo vykonáte rýchly posun dopredu v režime USB / Media / UPnP.

8. Späť

Týmto tlačidlom sa vrátite o krok späť v ponuke.

9. USB pripojenie

Pripojte sem zariadenie k USB dátovému nosiču, napr. USB pevnému disku alebo USB kľúču, aby ste mohli prehrávať hudobné súbory.

10. Konektor pre slúchadlá

Pripojte sem slúchadlá, aby ste mohli počúvať hudbu prehrávanú rádiom cez slúchadlá. Po pripojení slúchadiel sa prehrávanie hudby cez reproduktory zariadenia preruší.

11. Kontrolná LED

12. Otočný ovládač, potvrdzovacie tlačidlo

Pomocou otočného ovládača prechádzajte ponukou alebo potvrdzujte voľby v ponuke stlačením tlačidla.

13. Tlačidlo napájania (zapnutie/vypnutie) / hlasitosť


Stlačením tohto tlačidla zapnete zariadenie alebo prejdete do pohotovostného režimu. Otočným ovládačom nastavte hlasitosť

14. Tlačidlá na ukladanie staníc (1-8)

V režime rádia prepínate na príslušnú pamäťovú pozíciu programu.

3. Prehľad a pripojenie

Zadná strana

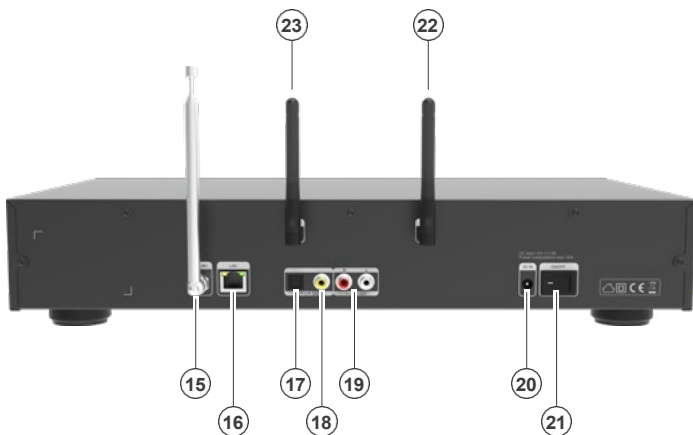

3. Prehľad a pripojenie

Zadná strana

15. FM/DAB+ anténa

Antény konektor pre teleskopickú anténu, ktorá je súčasťou dodávky.

16. LAN

Pripojte sem zariadenie pomocou sieťového kábla k existujúcej sieti, aby ste mohli využívať funkciu internetového rádia. Alternatívne je možné zariadenie pripojiť aj cez Wi-Fi.

17. Optický digitálny SPDIF audio výstup

Ak používate externý hi-fi zosilňovač s optickým digitálnym vstupom, pripojte konektor SPDIF OUT zariadenia k optickému vstupu SPDIF zosilňovača.

18. Elektrický digitálny audio výstup SPDIF

Ak používate externý hi-fi zosilňovač s elektrickým digitálnym vstupom, pripojte konektor SPDIF OUT zariadenia k elektrickému vstupu SPDIF zosilňovača.

19. Analógový audio výstup (pravý/ľavý)

Tu pripojte rádio k hi-fi zosilňovaču alebo aktívnym reproduktorom, aby ste mohli hudbu prijímanú rádiom prenášať do zvukového systému.

20. Pripojenie napájacieho adaptéra

Pripojte zariadenie k sieti pomocou napájacieho zdroja (súčasť dodávky) pomocou tejto zásuvky, aby bolo zariadenie napájané.

21. Vypínač

Týmto prepínačom zapínate a vypínate zariadenie. Týmto prepínačom sa zariadenie úplne odpojí od napájania.

22. Bluetooth anténa

Pripojenie pre Bluetooth anténu, ktorá je súčasťou dodávky. Táto anténa umožňuje príjem Bluetooth signálov, napr. zo smartfónu alebo tabletu.


23. WLAN anténa

Pripojenie pre anténu WLAN, ktorá je súčasťou dodávky, na pripojenie zariadenia k domácej sieti WLAN.

3. Prehľad a pripojenie

Diaľkové ovládanie

Rádio môžete ovládať buď pomocou tlačidiel na zariadení, alebo pomocou diaľkového ovládača. Diaľkový ovládač je pohodlnejší a jednoduchší spôsob ovládania zariadenia.

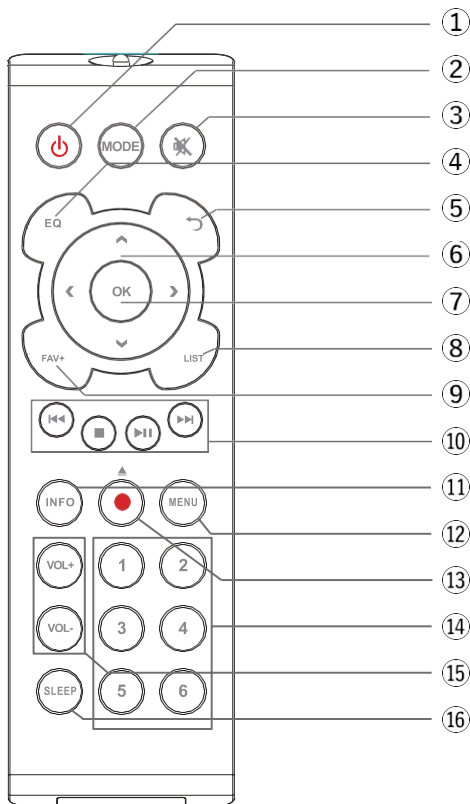

1. **Tlačidlo Standby** Stlačením tohto tlačidla zapnete zariadenie alebo prepnete do režimu Standby.
2. **Režim** Prepína medzi rôznymi režimami. Toto tlačidlo je možné naprogramovať na inú funkciu (pozri „8.16 Zmena funkcie tlačidla MODE“ na strane 55).
3. **Tichý režim** Stlmí zariadenie.
4. **EQ – funkcia ekvalizéra** Týmto tlačidlom aktivujete funkciu ekvalizéra a môžete meniť individuálne nastavenia zvuku.
5. **Späť** Týmto tlačidlom sa vrátite o krok späť v ponuke.
6. **Navigácia hore/dole – vpravo/vľavo / Hlasitosť VOL+ –**
Pomocou týchto tlačidiel môžete prechádzať ponukou.
Tlačidlami znižujete alebo zvyšujete hlasitosť.
7. **VSTUP/OK** Týmto tlačidlom potvrdíte zadanie alebo výber.
8. **LIST/Zoznam programov** Týmto tlačidlom zobrazíte zoznam rozhlasových programov.
9. **FAV+** Týmto tlačidlom pridáte vybranú rozhlasovú stanicu do zoznamu obľúbených.
10. **Ovládanie a výber skladby cez USB, UPnP, médiá**
 - ◀◀ Výber predchádzajúcej skladby / rýchly spätný posun
 - Zastaví prehrávanie
 - ▶▶ Spustí alebo pozastaví prehrávanie
 - ▶▶ Výber nasledujúcej skladby / rýchly posun dopredu
11. **INFO** Zobrazí informácie o aktuálnom rozhlasovom programe.
12. **Menu** Týmto tlačidlom zobrazíte ponuku zariadenia.
13. **Rec** Spustí nahrávanie aktuálneho rozhlasového programu na pripojené pamäťové zariadenie USB. Podržaním tlačidla dĺžka než 2 sekundy aktivujete ponuku časovača pre nahrávanie rozhlasového vysielania. / V režime prehrávania CD slúži toto tlačidlo tiež ako funkcia vysunutia.
14. **Číselné tlačidlá** Slúžia na priame zadávanie čísel.
15. **VOL+ /VOL -** Týmto tlačidlami môžete zvyšovať alebo znižovať hlasitosť.
16. **SLEEP** Stlačením tohto tlačidla nastavíte časovač vypnutia. Po uplynutí nastaveného času sa rádio prepne do pohotovostného režimu.

4. Prehľad pripojení

4.1 Pripojenie pomocou konektorov Cinch (analogové)

K týmto audio výstupom LINE OUT prístroja môžete pripojiť napr. audio HiFi zosilňovač. Použite na to konektory LINE OUT R/L.



Zvukový systém (zosilňovač)

4. Prehľad pripojení

4.2 Pripojenie s digitálnym audio vstupom


Tento konektor použite, ak chcete zvuk zariadenia prenášať cez existujúci zvukový systém s digitálnym audio vstupom. Použijete konektor OPTICAL OUT alebo COAXIAL OUT, ak má váš hi-fi zosilňovač zodpovedajúci vstup SPDIF.

Poznámka: Je nutné pripojiť buď OPTICAL OUT, alebo COAXIAL OUT, nie oba súčasne.



4.3 pripojenie k internetovému routeru

Tu pripojte zariadenie pomocou sieťového kábla k existujúcemu internetovému routeru, aby ste mohli používať funkciu internetového rádia alebo funkciu UPnP. Alternatívne je možné zariadenie pripojiť aj cez Wi-Fi.

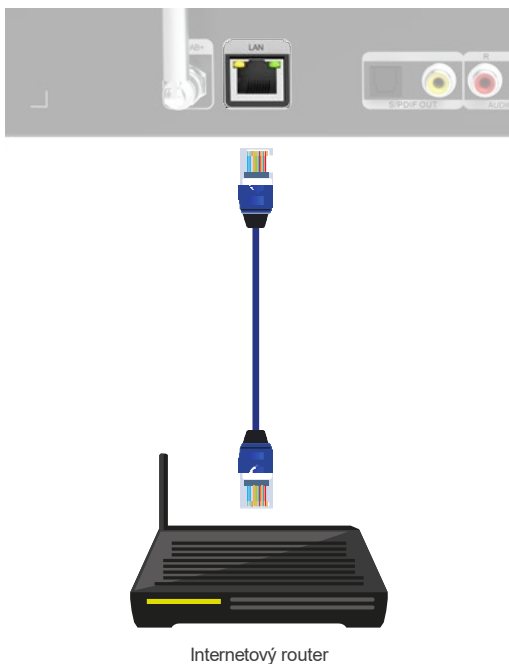

5. Inštalácia

5.1 Všeobecný návod na obsluhu



- Zariadenie zapnite alebo vypnite pomocou tlačidla Standby na zariadení alebo na diaľkovom ovládači.
- Na zvýšenie hlasitosti môžete použiť tlačidlo **VOL+** na diaľkovom ovládači alebo otočiť gombíkom na zariadení.
- Pomocou tlačidla **VOL-** na diaľkovom ovládači alebo otočením gombíka na zariadení môžete hlasitosť znížiť.
- Na výber položiek v ponuke môžete použiť tlačidlá ▲ ▼ ◀ ▶ alebo otočný gombík.
- Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením ovládača na zariadení.

5.2 Príprava diaľkového ovládača

- Odstráňte poistku batérie na diaľkovom ovládači tak, že vytiahnete plastovú západku na kryte batérie diaľkového ovládača. Tým sa vytvorí kontakt s batériou.
- Ak chcete vymeniť batériu v diaľkovom ovládači, otvorte priečinok na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Vytiahnite priečinok na batérie z diaľkového ovládača. Vyberte batériu a vložte novú batériu rovnakého typu.



Dbajte na správnu polaritu batérie! Vložte priehradku na batérie späť.

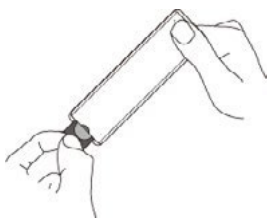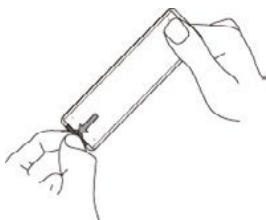

5.3 Pripojenie antény

Pripojte dodanú anténu k anténnemu konektoru na zadnej strane zariadenia.

5. Inštalácia

5.4 Napájanie

Pripojte dodaný sieťový adaptér k príslušnému konektoru na zadnej strane zariadenia. Teraz zapojte sieťový adaptér do 230 V.

Zapnite rádio tlačidlom Standby na diaľkovom ovládači alebo na prístroji. Prístroj sa zapne.



Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači vyberte jazyk menu. Potvrďte preferovaný jazyk menu tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.



5. Inštalácia

5.5 Režim nastavenia dátumu a času

Tu vyberte, ako má rádio synchronizovať čas. Pomocou tlačidiel

▲▼ tlačítka na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na prístroji.



Továrenské nastavenie zariadenia je také, že čas sa nastaví automaticky.

Ak je zariadenie pripojené k internetu cez sieť, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas teda nemusíte nastavovať ručne.

Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť v hlavnom menu v časti Systém

5.6 GMT

Tu vyberte svoje časové pásmo. Pre Nemecko a väčšinu európskych krajín vyberte GMT + 1:00.



5. Inštalácia


5.7 Letný čas

Tu zapnete letný čas, ak je aktuálne platný. Na výber použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači. Potvrďte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo na zariadení.



5.8 Pohotovostný režim

Tu nastavte, či sa má zobrazovať čas, keď je rádio v režime Standby.

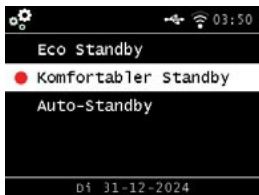

Na výber použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.

Ak je zvolený komfortný pohotovostný režim (pohotovostný režim s hodinami), spotreba energie zariadenia sa mierne zvýši. Upozorňujeme, že v pohotovostnom režime ECO je funkcia budíka deaktivovaná, pretože čas sa neaktualizuje.

5. Inštalácia

5.9 Nastavenie miestneho rádia

Vyberte kontinent a potom krajinu, aby ste získali prístup k internetovému vysielaniu miestnych staníc.



Na výber použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.



5. Inštalácia

5.10 WiFi/ Výber siete

V ďalšom kroku sa zobrazia všetky dostupné WiFi siete, ktoré sa nachádzajú v dosahu zariadenia. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdte tlačidlom OK. Zadaťte heslo WiFi.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte znak a tlačidlom ► prejdite dopredu. Potvrďte stlačením tlačidla OK.



Upozorňujeme, že pripojenie k routeru môže chvíľu trvať.

6. Nastavenie

6.1 Všeobecné ovládanie

6.1.1 Tlačidlo Menu

Podržte stlačené tlačidlo Menu na zariadení alebo na diaľkovom ovládači. Nezávisle od aktuálneho nastavenia zariadenia sa tým vždy vrátite do hlavného menu.

Pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočným gombíkom na zariadení môžete prechádzať hlavným menu.

Hlavné menu je rozdelené na nasledujúce podmenu:



Pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočným gombíkom môžete vybrať jednotlivé položky v ponuke.

Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným tlačidlom na zariadení.

6. Nastavenie

6.1.2 Tlačidlo Spät'

Stlačením tlačidla „Zpět“ sa vždy vrátite o krok späť.

6.1.3 Tlačidlo List – zoznam

Ak v režime rádia stlačíte tlačidlo „Zoznam“, zobrazí sa prehľad rozhlasových staníc, ktoré ste predtým počúvali.

6.1.4 Tlačidlo Režim

Tlačidlom Režim môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami zariadenia.

6.2 Systém

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte v ponuke položku Systém.

Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo na zariadení a potvrdte výber. V tejto časti ponuky môžete zmeniť jednotlivé nastavenia zariadenia.



6.2.1 Jazyk

Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači vyberte jazyk ponuky. Pomocou tlačidla OK na diaľkovom ovládači potvrdte požadovanú ponuku.

6. Nastavenie

6.2.2 Datum / Čas

Na výber použite tlačidlá ◀▶ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.



Zariadenie je z výroby nastavené tak, aby sa čas nastavoval automaticky. Ak je zariadenie pripojené k internetu cez sieť, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas teda nemusíte nastavovať ručne. Tu vyberte, ako má rádio synchronizovať čas.

6.2.3 Sieť

Aby zariadenie fungovalo ako internetové rádio, musí byť pripojené k sieti s prístupom na internet.

Ak ste tak neurobili pri prvom nastavení, sieťové pripojenie môžete nastaviť v tejto položke menu.

6. Nastavenie

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberte v ponuke položku **Systém** pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Výber potvrdte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným tlačidlom na zariadení.

V ponuke pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači vyberte položku **Sieť**.



Potvrdte výber tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdte tlačidlom **OK**.

Zadajte heslo WiFi. Pomocou tlačidiel „▲ ▼“ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte znak a potom tlačidlom „▶“ prejdite dopredu. Potvrdte stlačením tlačidla „OK“.



Upozorňujeme, že registrácia routera môže chvíľu trvať.


6. Nastavenie

6.2.4 Budík

Zariadenie je možné použiť ako rádiobudík.

V tejto položke menu môžete nastaviť až 5 časov budíka. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto:

- Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a v ponuke pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočným tlačidlom na zariadení vyberte možnosť Systém.
- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte v ponuke položku Alarm a potvrdte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

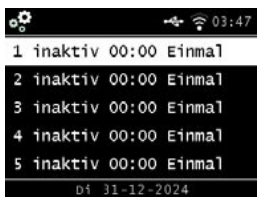

6. Nastavenie

Vyberte jeden z 5 dostupných alarmov a potvrdte stlačením tlačidla na zariadení alebo tlačidla OK na diaľkovom ovládači.



Aktivujte budík pomocou riadku Status.

V ďalšom riadku nastavte čas budíka. Na to použite číselnú klávesnicu na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík na prístroji. Zadanie musíte potvrdiť tlačidlom OK.

V riadku Režim/modus nastavte interval opakovaní. Môžete sa rozhodnúť, či sa budík má aktivovať raz, denne, v pracovné dni alebo len cez víkendy v nastavenom čase.

V ďalšom riadku nastavíte hlasitosť budíka.

V riadku Zvuk môžete vybrať bzučiak alebo DAB+, internetový alebo FM rádiový signál, ktorý sa má prehrávať.

Upozorňujeme, že ak zvolíte možnosť Rádiová stanica, musí byť pre zvolený režim prijmu uložená aspoň jedna obľúbená stanica.

Ak chcete budík vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Ak chcete aktivovať funkciu opakovaného budenia, stlačte ľubovoľné tlačidlo na zariadení (okrem tlačidla Standby). Budík sa tým na 5 minút pozastaví. Budík sa po 5 minútach opäť aktivuje. Ak chcete budík deaktivovať až do nasledujúceho dňa, stlačte tlačidlo ON/OFF na zariadení.

6. Nastavenie

6.2.5 Časovač nahrávania

V tomto menu môžete upraviť nastavený časovač nahrávania.

6.2.6 Pohotovostný režim

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť displej v pohotovostnom režime.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení

v ponuke možnosť Režim pohotovosti a potvrdíte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.



6. Nastavenie

Vyberte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla na alebo tlačidla OK na diaľkovom ovládači.

Eco-pohotovostný režim

V tomto režime spotrebuje zariadenie v pohotovostnom režime veľmi málo energie. V tomto pohotovostnom režime sa nezobrazuje čas.

Aplikácia Soundmate nie je schopná prebudiť zariadenie z ekologického pohotovostného režimu.

Komfortný pohotovostný režim

V tomto režime sa po vypnutí zariadenia tlačidlom Standby zobrazuje čas v pohotovostnom režime. Tým sa mierne zníži spotreba energie. Režim Eco Standby sa aktivuje podržaním tlačidla Standby.

Automatický pohotovostný režim

V tomto režime sa zariadenie po uplynutí určitého času automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak počas tejto doby nedôjde k žiadnej obsluhu.

6. Nastavenie


6.2.7

Pomocou funkcie Sleep Timer môžete rádio automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Tu môžete nastaviť čas, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na prístroji vyberte položku menu Sleep-Timer a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na prístroji.

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vyberte VYPNUTO, alebo vyberte prednastavený čas v rozmedzí 10 až 120 minút.


Potvrdte zadanie stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočením otočného gombíka na zariadení.

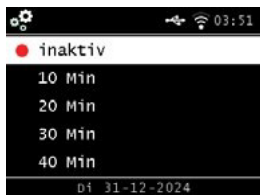

6.2.8 Podsvietenie

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť jas displeja.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte v ponuke Systém možnosť Podsvietenie a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

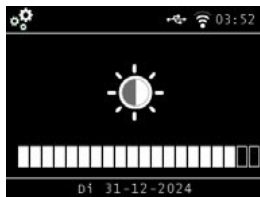

Podsvietenie môžete nastaviť pre prevádzku aj pre pohotovostný režim.

Pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočným gombíkom na zariadení a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.

6. Nastavenie

6.2.9 Bluetooth

Týmto nastavením môžete konfigurovať režim pripojenia Bluetooth a vyhľadať dostupné prijímače Bluetooth, aby ste mohli rádio používať ako mediálny server pre prenosové funkcie.

6.2.10 Nastavenie Journaline

Týmto nastavením môžete určiť textové informácie Journaline pri prijíme DAB+. Prepínačom môžete nastaviť polohu ON alebo OFF, čím aktivujete alebo deaktivujete textové informácie Journaline pri prijíme DAB+.

Pomocou druhého prepínača s označením „automaticky otvoriť“ môžete tiež nastaviť, či sa informácie zobrazia manuálne alebo automaticky, ak sú k dispozícii.

6. Nastavenie

6.2.11 Nastavenie miestneho rádia

Týmto nastavením môžete určiť región, v ktorom sa nachádzate. Pri tomto nastavení rádio vyberie miestne rozhlasové stanice vo vašom regióne pomocou funkcie miestneho rádia.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte v ponuke Systém nastavení Poloha a potom potvrdte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení. Potom vyberte svoj kontinent a potom svoju krajinu.

6.2.12 Tlačidlá Konfigurácia

Toto nastavenie vám umožňuje nakonfigurovať multifunkčné tlačidlo „MODE“ pre rôzne rôzne rýchle funkcie.

6.2.13 Nastavenie USB –

Týmto nastavením môžete určiť, ako má zariadenie reagovať pri pripojení USB flash disku. Môže buď priamo spustiť funkciu prehrávača médií a prehrávať hudbu z USB zariadenia, alebo zostať neaktívny, keď je USB flash disk pripojený.

6.2.14 Aktualizácia softvéru

Prostredníctvom rozhrania USB môžete aktualizovať operačný softvér vášho zariadenia, ktorý je v prípade potreby k dispozícii na **adrese www.telestar.de**. Softvér poskytnutý na webovej stránke je potrebné rozbaľiť. Rozbalený súbor sa potom prenesie na vhodné pamäťové médium a pripojí sa k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB.

Postup aktualizácie softvéru nájdete v informáciách o stiahnutí softvéru.

Alternatívne je možné aktualizáciu vykonať aj cez sieťové pripojenie. V tomto prípade vyberte „Přes síť“.

6. Nastavenie

6.2.15 Továrenské nastavenia

V tejto časti menu môžete obnoviť továrenské nastavenia zariadenia. Zariadenie sa potom reštartuje s továrenskými nastaveniami.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte v ponuke Systém možnosť Továrenské nastavenia a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.



Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, potvrdte tlačidlom **OK**. Ak chcete túto akciu zrušiť, vyberte možnosť Zrušiť.

Ak aktivujete továrenské nastavenia, zariadenie sa vráti do nastavení, ktoré malo v čase dodania. Všetky uložené stanice a zoznamy obľúbených staníc budú stratené.

6.2.16 Verzia

Táto časť menu poskytuje informácie o aktuálnej verzii firmwaru nainštalovaného v zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na prístroji vyberte v ponuke Systém nastavení Verzia a potom potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na prístroji.

7. Prevádzka

7.1 DAB+ ké rádio

V tomto režime rádia môžete prijímať digitálne vysielané rozhlasové stanice. Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači a pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte položku menu DAB/DAB+.

Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočením otočného gombíka na prístroji.

7.1.1 Zoznam staníc

Stlačte tlačidlo „List“ na zobrazenie zoznamu staníc DAB daného vysieláča. Z tohto zoznamu staníc môžete teraz vybrať požadovanú stanicu.

Upozorňujeme, že zoznam staníc DAB je k dispozícii len v prípade, ak bolo predtým úspešne vykonané vyhľadávanie staníc DAB.

7.1.2 Vyhľadávanie DAB –


Ak chcete vykonať automatické vyhľadávanie staníc v režime DAB, stlačte tlačidlo Späť, prípadne niekoľkokrát.

Ak rádio ešte nemá uložené žiadne programy v režime DAB, vyhľadávanie sa spustí automaticky, keď rádio prepnete do režimu prijmu DAB.



7. Prevádzka

Prejdite na riadok automatického vyhľadávania staníc a potvrdte stlačením tlačidla Enter/OK na diaľkovom ovládači alebo otočením otočného gombíka na prístroji. Rádio teraz automaticky vyhľadá všetky prijateľné digitálne rozhlasové stanice a uloží ich do zoznamu staníc.

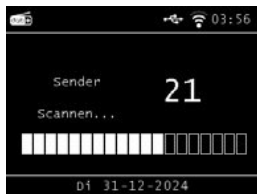

Číslo na pravej strane udáva počet nájdených rozhlasových staníc. Po úspešnom vyhľadaní začne rádio prehrávať prvú nájdenú stanicu.

7.1.3 Ručné vyhľadávanie DAB ()

Stanice DAB môžete vyhľadať aj ručne. Na to potrebujete poznať vysielaciu frekvenciu. V tejto časti menu vyberte požadovanú frekvenciu stanice a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

7. Prevádzka

7.2 Výber internetovej rozhlasovej stanice

Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte v hlavnom menu Internetové rádio a potvrdte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom OK na prístroji.



Po prepnutí do režimu internetového rádia sa zobrazí prehľad.



Tu máte k dispozícii rôzne zoznamy.

Zoznam obľúbených

V tomto zozname sa zobrazia všetky individuálne uložené rozhlasové stanice. Ako uložiť rozhlasovú stanicu, sa dozviete v kapitole „8.2 Výber internetového rádia“ na strane 44.

Rádio

Tu máte k dispozícii rôzne zoznamy rozhlasových staníc.

7. Prevádzka

Podcasty

Tu si môžete vybrať z množstva rozhlasových podcastov.

História

Tento zoznam zobrazuje 40 naposledy vybraných rozhlasových staníc.

Hľadanie

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať konkrétnu rozhlasovú stanicu.

7.3 Hľadanie internetových rozhlasových staníc

Vyberte riadok Hľadať a potvrdte stlačením tlačidla OK na zariadení.



Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov rozhlasovej stanice pomocou klávesnice na diaľkovom ovládači.

Na to použite tlačidlá **▲ ▼ ◀ ▶**. Zadanie potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Rádio teraz vyhľadá všetky stanice, ktoré zodpovedajú tomuto zadaniu.

Pomocou tlačidiel vyberte stanicu a potvrdte stlačením tlačidla na zariadení.

7. Prevádzka

7.4 Ukladanie rozhlasových staníc

Na jedno tlačidlo na uloženie stanice môžete uložiť až 4 rozhlasové stanice. Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť, a podržte tlačidlo na uloženie stanice na zariadení, na ktoré chcete rozhlasovú stanicu uložiť, stlačené približne 3 sekundy. Rádiová stanica sa uloží. Teraz môžete pomocou tohto tlačidla pristupovať k rádiovkej stanici.

7.5 Ukladanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených staníc

Rádiové stanice môžete uložiť do zoznamu obľúbených, ktorý môžete rýchlo vyvolať pomocou tlačidla obľúbených na diaľkovom ovládači. Do tohto zoznamu môžete uložiť až 10 rádiových staníc.

Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených. Stlačte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači.

Teraz vyberte číslo pamäťového miesta, do ktorého chcete rozhlasovú stanicu uložiť. Podržte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači stlačené približne 2 sekundy. Rádiová stanica sa uloží na vybrané miesto v pamäti.

7.6 Miestne rozhlasové stanice

Aby sme vám uľahčili vyhľadávanie staníc vo vašej oblasti v režime internetového rádia, môžete v ponuke zariadenia vyhľadať konkrétne rozhlasové stanice vo vašej oblasti.


Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte možnosť „Lokales Radio“ (Miestne rádio).



7. Prevádzka

V tejto časti ponuky môžete vybrať rôzne internetové rozhlasové stanice podľa krajiny, aby ste ich ľahšie našli. Pomocou tlačidiel tu môžete vybrať požadovaný zoznam programov.


Tu môžete pomocou tlačidiel ▲ ▼ vybrať požadovaný zoznam programov.

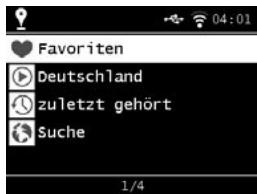

Potvrďte zadanie tlačidlom OK.

7.7 Zmena hlasitosti

Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel VOL+/VOL- na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.



Ak chcete rádio stlmiť, stlačte tlačidlo Mute na diaľkovom ovládači.

7. Prevádzka

7.8 Prepínanie prevádzkového režimu

Stlačením tlačidla MODE na diaľkovom ovládači prepínate medzi prevádzkovými režimami Miestne rádio, rádio DAB+, rádio FM, internetové rádio, CD prehrávač, UPnP, AUX IN, multimédiá a Bluetooth.

7.9 AUX IN

K rádiu môžete pripojiť externý prehrávač hudby, napr. MP3 prehrávač. Na to pripojte externé zariadenie pomocou vhodného kábla na zadnej strane rádia a zapnite zariadenie. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a v ponuke pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte AUX.

Potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Alternatívne môžete prepnúť do režimu AUX stlačením tlačidla MODE na zariadení, kým sa režim AUX neaktivuje.



Teraz môžete prehrávať hudbu z externého zariadenia. Výstup (preskočenie skladby, späť, zastavenie, prehrávanie) sa ovláda pomocou pripojeného zariadenia. Hlasitosť možno nastaviť pomocou tlačidiel VOL+ / VOL- alebo otočným gombíkom na rádiu alebo pomocou externého zariadenia.

Upozorňujeme, že externé zariadenie je potrebné pripojiť pomocou vhodného kábla. Rádio je vybavené vstupom AUX-IN, ktorý je vhodný pre 3,5 mm stereo konektor.

7. Prevádzka

7.10 UPnP


Ak ste rádio pripojili k bezdrôtovej sieti, môžete ho tiež použiť ako prehrávač médií na prehrávanie hudobných súborov z pripojených zariadení v sieti, ako sú počítače alebo smartfóny, prostredníctvom UPnP.

Rádio môžete tiež použiť ako prehrávač médií na prehrávanie hudobných súborov zo zariadení pripojených k sieti, ako sú počítače alebo smartfóny, prostredníctvom UPnP. Na to musia byť zariadenia pripojené k tej istej domácej sieti a príslušný mediálny obsah musí byť sprístupnený na zdieľanie v sieti. Sprístupnite príslušný mediálny obsah v tejto sieti.

Ak chcete vybrať UPnP, postupujte takto:

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo na nastavovacom koliesku na zariadení vyberte možnosť UPnP. Potvrďte stlačením **tlačidla OK** na diaľkovom ovládači alebo na

ovládacím tlačidlom na zariadení. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrďte stlačením otočného tlačidla na zariadení.

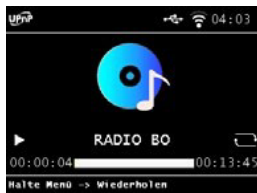

7.11 Prehrávanie USB / Multimédiá

Môžete prehrávať hudobné súbory MP3 z USB pamäťového zariadenia.

Na to pripojte USB disk s hudobnými súborami k USB portu na zadnej strane.

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberte možnosť Multimédiá.

Potvrďte stlačením **tlačidla OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

7. Prevádzka

Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrdte stlačením otočného gombíka na zariadení.




7.12 EQ ()

V tejto oblasti môžete vybrať konkrétne nastavenia zvuku. Okrem rôznych predvolieb zvuku.

Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení vyberte v hlavnom menu možnosť Equalizer a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.



V rozšírených nastaveniach ekvalizéra môžete nastaviť rôzne frekvenčné rozsahy

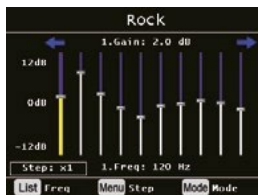

7. Prevádzka

7.13 Počasie

Zariadenie môže zobrazovať aktuálne informácie o počasí pre vašu polohu. Ak chcete zobraziť počasie, v hlavnom menu rádia vyberte možnosť Počasie a potvrdte stlačením tlačidla OK.



Pomocou tlačidla MENU môžete zmeniť miesto pre správy o počasí. Zadajte názov mesta, pre ktoré chcete najnovšie informácie o počasí.

Ak je zariadenie pripojené k internetu, informácie o počasí môžete zobraziť na displeji zariadenia.

Upozornenie:

Na predpoveď počasia zariadenie využíva internetový server, na ktorom sú uložené údaje o počasí. Zobrazené údaje o počasí sa preto môžu líšiť od skutočných údajov o počasí vo vašej lokalite.

7. Prevádzka

7.14 Nahrávanie rozhlasových staníc

Pomocou zariadenia môžete nahrávať programy FM, DAB+ a internetového rádia na pripojené USB úložisko.

Rádio vytvorí na pripojenom USB dátovom nosiči zložku, v ktorej sa ukladajú všetky nahrávky. Zložka má názov PVR.

Súbory sa ukladajú v audio formáte prenášanom rozhlasovou stanicou. Ak máte k rádiu pripojené USB zariadenie, môžete počas prehrávania nahrávať vysielaný program.

Počas prehrávania programu stlačte tlačidlo nahrávania (Rec) na prístroji alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí červený symbol nahrávania.



Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo Stop a potvrdte výzvu tlačidlom OK.



Upozorňujeme, že nahrané súbory je možné prehrávať iba na tomto zariadení!

7. Prevádzka

Podobne ako pri videorekordéri alebo DVD rekordéri, aj pomocou rádia môžete vykonávať časovo riadené nahrávanie, napr. na nahrávanie rozhlasových programov, keď nie ste doma. Na to podržte tlačidlo nahrávania na prístroji alebo na diaľkovom ovládači dlhšie ako 2 sekundy.

Alternatívne môžete v ponuke Systém vybrať možnosť Časovač.



Nr.	1
→ Status	inaktiv
Typ	IRadio
Name	Ta-Megala-Kla
Datum	31-12-2024
Dí 31-12-2024	

Názov:

Tu vyberte rozhlasový program, ktorý chcete nahráť.

Dátum:

Tu zadajte datum, kedy sa má spustiť časovač.

Čas spustění:

Vyberte riadok „Startzeit“ (Čas spustenia), stlačte tlačidlo „OK“ a zadajte čas, kedy sa má časovač aktivovať. Na to použite tlačidlá „▲▼“ na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík.

Dĺžka:

Tu nastavte dĺžku nahrávania v hodinách a minútach.

Režim:

Určíte, či sa má nahrávanie vykonávať len raz alebo denne.

6.15 Rádio ako Bluetooth prijímač

Rádio je možné cez Bluetooth pripojiť k externému zariadeniu (napr. smartfónu, tabletu).

Bluetooth pripojenie môžete potom použiť na prehrávanie médií (miestne uložených súborov MP3, streamovanej hudby, online rádia) z externých zariadení cez rádio. V ponuke vyberte Bluetooth.

Predtým, než budete môcť odosielať zvukové súbory cez Bluetooth do rádia, je potrebné nadviazať Bluetooth pripojenie.

7. Prevádzka

7.15.1 Vytvorenie Bluetooth pripojenia

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a vyberte režim Bluetooth.

Po výbere režimu Bluetooth na rádiu sa zariadenie prepne do režimu párovania a vyhľadá zariadenia Bluetooth, ku ktorým sa môže pripojiť.

Teraz aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení, ktoré chcete pripojiť (ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu tohto zariadenia). V prehľade dostupných zariadení vyhľadajte správny názov zariadenia, vyberte ho a potom nadviažte spojenie.

7.15.2 Prehrávanie médií cez Bluetooth

Ak ste nadviazali Bluetooth pripojenie, môžete cez rádio prehrávať hudobné súbory uložené na externom zariadení.

Postupujte takto:

Spustíte prehrávanie hudby na externom zariadení aktivovaním príslušnej funkcie prehrávania (prehrávač MP3 atď.) alebo výberom skladby z príslušného zoznamu skladieb a spustením prehrávania.

7.15.3 Rádio ako vysielateľ Bluetooth

Rádio môže fungovať aj ako vysielateľ Bluetooth.

To vám umožní prenášať zvukové signály z rádia cez Bluetooth do kompatibilných prijímačov Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá Bluetooth.

Ak chcete spustiť prenos cez Bluetooth, postupujte takto:

- Prejdite do ponuky Nastavenia systému a vyhľadajte podponuku „Bluetooth“. Vyberte ho tlačidlom OK.
- Vyberte „Režim vysielania“ a potom „Automatické pripojenie“. Potom sa vrátite do menu „Bluetooth“.
- Stlačením tlačidla OK vyberte „Bluetooth zariadenia“. Rádio začne vyhľadávať dostupné Bluetooth reproduktory alebo Bluetooth slúchadlá. Potom vyberte zariadenie zo zoznamu stlačením tlačidla OK. Zvuk sa bude prenášať do vášho Bluetooth prijímača a reproduktor rádia sa automaticky stlmí.

7. Prevádzka

POZNÁMKA:

Tým sa nadviaže Bluetooth spojenie s prijímajúcim zariadením. Akonáhle je nadviazané Bluetooth spojenie s prijímajúcim zariadením, reproduktory rádia sa deaktivujú. V tomto nastavení je zvuk počuteľný iba cez Bluetooth prijímač.

Ak je aktivovaný režim prehrávania Bluetooth, prenos Bluetooth sa zastaví.

7.16 Prehrávanie médií cez Bluetooth

Na samotnom zariadení a na diaľkovom ovládači sa nachádza tlačidlo MODE, ktorého ktoré je možné zmeniť.

Ak chcete prispôbiť funkciu tohto tlačidla svojim potrebám, postupujte takto:

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a v ponuke pomocou tlačidiel „◀“ (Systémové nastavenia) alebo „▶“ (Systémové nastavenia) alebo otočným gombíkom vyberte položku „System“ (Systém).

Potvrďte výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení. Vyberte tlačidlá a potvrďte výber stlačením ovládacieho gombíka.

Potvrďte MODE a vyberte funkciu, ktorú chcete aktivovať tlačidlom MODE.

Menu opustíte stlačením tlačidla Späť.

7. Prevádzka

7.17 Streamingové služby

Rádio umožňuje príjem FM, internetových a DAB rozhlasových staníc a tiež prehrávanie mnohých internetových hudobných streamovacích služieb. Rádio podporuje nasledujúce streamovacie služby: Deezer Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHI- NE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*v čase vydania, zmeny sú možné kedykoľvek).

Ak chcete využívať služby jednej alebo viacerých streamovacích služieb, musíte sa zaregistrovať u príslušného poskytovateľa.


Ďalšie informácie o registrácii nájdete na webovej stránke príslušného poskytovateľa.

V hlavnom menu vyberte svojho poskytovateľa streamovania hudby a potvrdte výber tlačidlom OK. Do príslušného formulára zadajte svoje prihlasovacie údaje k účtu. Ak ste všetko zadali správne, mali by ste mať priamy prístup k službe streamovania hudby.

7. Prevádzka

7.18 Prevádzka s aplikáciou

Pomocou aplikácie môžete ovládať kompatibilné internetové rozhlasové služby cez tablet alebo smartphne. Aplikácia je vhodná pre operačné systémy iOS a Android.

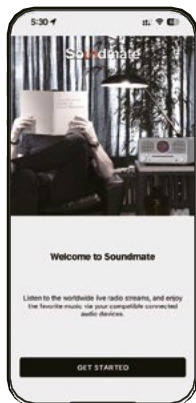

Tento popis odpovedá stavu aplikácie z 12/2024.

Stiahnite si aplikáciu z obchodu Google Play Store® pre operačné systémy Android® alebo z iTunes pre operačné systémy iOS® a nainštalujte ju do svojho mobilného zariadenia (smartphone, tablet, ...).



7. Prevádzka



Spustite aplikáciu:

Po spustení aplikácie automaticky rozpozná rádio, ak je prihlásené v tej istej sieti.

Hlavné menu aplikácie je usporiadané rovnako ako menu rádia. Symboly použité v aplikácii sú porovnateľné so symbolmi v menu rádia.

Kliknite na rozpoznané rádio a spustíte aplikáciu.

7. Prevádzka



Domov

V ponuke Domov máte priamy prístup k uloženým obľúbeným staniciam a vidíte aktuálne vybranú stanicu. Ťuknutím na aktuálne vybranú stanicu získate ďalšie informácie o aktuálnom programe a prístup k ďalším funkciám.



Funkcia prehrávania

Kliknutím na vybranú stanicu zobrazíte všetky informácie o aktuálne vysielanej rozhlasovej stanici. Tu môžete tiež nastaviť hlasitosť, spustiť nahrávanie na USB dátové médium, naplánovať nahrávanie, vyvolať zoznam obľúbených staníc a zobraziť zoznam všetkých rozhlasových staníc.

7. Prevádzka



Nahrávanie

Stlačte toto tlačidlo, ak chcete spustiť nahrávanie aktuálneho programu. Na to musí byť k USB portu rádia pripojené USB pamäťové médium, ako je USB flash disk alebo externý pevný disk.



Timer/Naplánovať nahrávanie


Tu môžete naplánovať a naprogramovať nahrávanie na konkrétny dátum a čas.

7. Prevádzka



Zoznam

Stlačením tohto tlačidla zobrazíte v režime DAB+ stanice DAB+ prijímané vo vašej lokalite.

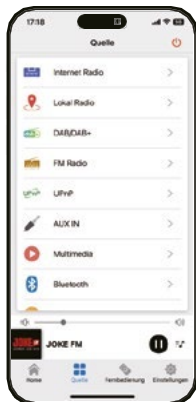

Zdroj/režim prevádzky


Pomocou tejto položky menu môžete vybrať rôzne prevádzkové režimy rádia. Týmto tlačidlom tiež zobrazíte aktuálne prehrávaný obsah. Tu máte možnosť vybrať medzi internetovými, DAB+ a FM rozhlasovými stanicami.

7. Prevádzka



Diaľkové ovládanie

Pomocou funkcie diaľkového ovládania môžete rádio ovládať pomocou virtuálneho diaľkového ovládača. Ťuknite na ikonu diaľkového ovládača v dolnej časti. Pomocou dotykového ovládača môžete posúvať doprava alebo doľava, nahor alebo nadol a ovládať tak rôzne funkcie, napr. hlasitosť alebo výber programu.

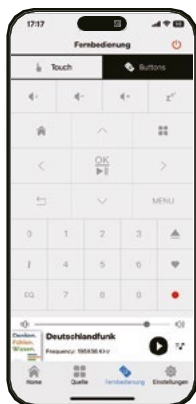

Ak vyberiete položku ponuky Tlačidlá, môžete rádio ovládať pomocou aplikácie ako klasickým diaľkovým ovládačom.

8. Odstraňovanie chýb

Príznak	Možné príčiny
Displej sa nezapne, rádio nereaguje	Pripojte zariadenie k sieti pomocou dodaného sieťového kábla.
Dialkové ovládanie nefunguje	Batérie sú vybitá alebo nesprávne vložená. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne. Nasmerujte diaľkové ovládanie na prístroj.
Nefunguje DAB	Nie sú k dispozícii žiadne stanice. Vykonajte vyhľadávanie. Anténa nie je úplne vysunutá. Zmeňte umiestnenie rádia (napr. bližšie k oknu) a vykonajte ďalšie vyhľadávanie.
Rušenie rozhlasového vysielania	Zmeňte umiestnenie zariadenia.
Nefunguje prehrávanie AUX	Rádio je v nesprávnom režime. Prepnete do režimu AUX. Kábelové pripojenie je vadné. Skontrolujte kábelové pripojenie medzi rádiom a externým zariadením.
Zlá kvalita zvuku pri prehrávaní hudby	Súbor s nízkou prenosovou rýchlosťou. Skontrolujte zvukový súbor. Tip: V prípade súborov MP3 by mala byť prenosová rýchlosť 192 Kbit/s alebo vyššia.
Príliš nízka hlasitosť	Skontrolujte nastavenie hlasitosti na rádiu. Skontrolujte nastavenie hlasitosti spárovaného zariadenia, z ktorého prehrávate hudbu.
Nie je možné nadviazať sieťové pripojenie	Skontrolujte funkciu WiFi. Aktivujte funkciu DHCP na routeri, ku ktorému sa má rádiové zariadenie pripojiť. V sieti je pravdepodobne aktívna brána firewall.

8. Odstraňovanie chýb

Príznak	Možné príčiny
Nie je možné nadviazať WiFi pripojenie	Skontrolujte dostupnosť WiFi sietí. Zmenšite vzdialenosť medzi WiFi routerom a rádiovým zariadením. Uistite sa, že pri pripájaní k WiFi routeru používate správne heslo WEP/WPA. WPA pri pripájaní k WiFi routeru.
Nie sú k dispozícii žiadne internetové rozhlasové stanice	Skontrolujte prístupové body k sieti. Rádiová stanica momentálne nie je dostupná. Pripojenie vysieláča bolo zmenené alebo vysieláč už nevysiela.
USB disk nebol rozpoznaný	Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie formátované na FAT32.
Zo zariadenia nevychádza žiadny zvuk. Všetky ostatné funkcie sú v poriadku.	Slúchadlá sú pripojené. Odpojte slúchadlá.

8. Skladovanie

Ak zariadenie nepoužívate, odpojte sieťový adaptér zo zásuvky, odpojte kábel sieťového adaptéra z rádia a uložte zariadenie na suchom mieste chránenom pred prachom. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu z diaľkového ovládača.

10. Technické údaje

Internetové rádio

Audio kodeky	MP3 (až 320 Kbit/s, 48 kHz)
	AAC/AAC+ (až 320 Kbit/s, 48 kHz)
	WMA (až 320 Kb/s, 48 kHz)
	WAV


DAB / DAB+ / FM

DAB/DAB+	Citlivosť až -100 dBm
Dekódovanie FM	Citlivosť až -101 dBm
Prijem	DAB: pásmo III 174 MHz – 240 MHz
	FM: 87,5 MHz -108 Mhz

Displej

Farebný TFT displej	3,2-palcový farebný displej
---------------------	-----------------------------

Pripojenie

Slúchadlá	3,5 mm stereo jack vstup
Polarita Pripojenie sieťového adaptéra	
USB konektor	USB 2.0 štandard

Sieť

Komunikačné rozhranie	WiFi IEEE 802.11b/g/n bezdrôtové Bluetooth (BT V5.0, podporuje profily A2DP, AVRCP)
Frekvencia	WiFi: 2,400 – 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Vysielací výkon	WiFi: <20 dBm Bluetooth: max. 8 dBm
Šifrovanie WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Technické údaje

Napájanie	
Výrobca	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Číslo modelu	SOY-1800360-327-II-A
Vstupné napätie	AC 100 – 240 V
Vstupná frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Výstupné napätie	15 V DC
Výstupný prúd	1,00 A
Výstupný výkon	max. 15 W
Priemerná účinnosť pri prevádzke	88
Príkion pri nulovom zaťažení	< 0,3 W
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery	430 x 80 x 280 mm (Š/V/H)
Hmotnosť	2330 g
Prevádzkové podmienky	
Teplotný rozsah	0 °C – 45 °C
Vlhkosť	20 – 80 % relatívna vlhkosť vzduchu
Batérie diaľkového ovládača	
Typ	CR 2025 / 3 V

11. Informácie o zhode

Spoločnosť Telestar GmbH týmto vyhlasuje, že nasledujúce zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice RoHS 2011/65/EÚ+ 2015/863/EÚ, smernice RED 2014/53/EÚ a 2014/35/EÚ a nariadenia REACH 1907/2006:

TELESTAR TOP 500 (výrobok č. 5700500)

Vyhlásenie o zhode týchto výrobkov je k dispozícii u spoločnosti:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť na našej domovskej stránke:
<https://www.telestar.de/support/dl/>

Vylúčenie zodpovednosti:

Tento návod na obsluhu bol vypracovaný s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, tlačové chyby alebo nesprávne údaje. Vyhradzujeme si právo na zmeny a technické vylepšenia.

Používanie je na vlastnú zodpovednosť.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefón: 09771 / 63567-200 Fax: Telefón: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de