


Ako slúchadlá používať


OPENCOMM C102

Užívateľský manuál



Ďalšie podrobnosti nájdete
v nasledujúcom texte

userguide.shokz.net/opencomm

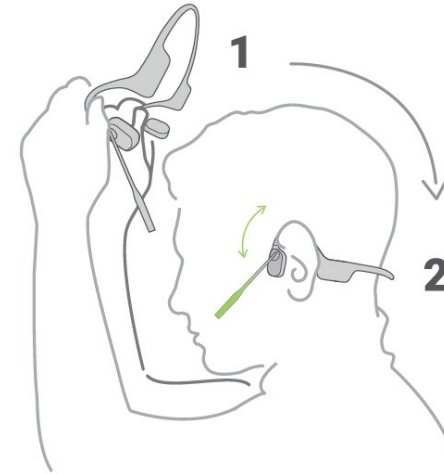

SHOKZ


8000500096 (A1)

*Mikrofón s funkciou potlačenia hluku okolia umiestnite čo najbližšie k ústam.

Zapnutie/Vypnutie

Tlačidlo
zapnutí/hlasitosti


Tlačidlo hlasitosti

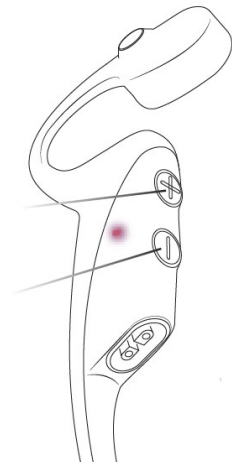

Zapnutie slúchadiel
Stlačte a na 2 sekundy
podržte tlačidlá
zapnutia/hlasitosti až
kým kontrolka LED
nezačne blikat na
modro.


Vypnutie slúchadiel
Stlačte a na 3 sekundy
podržte tlačidlá
zapnutia/hlasitosti až
kým kontrolka LED
nezačne blikat na
červeno.

Párovanie ①

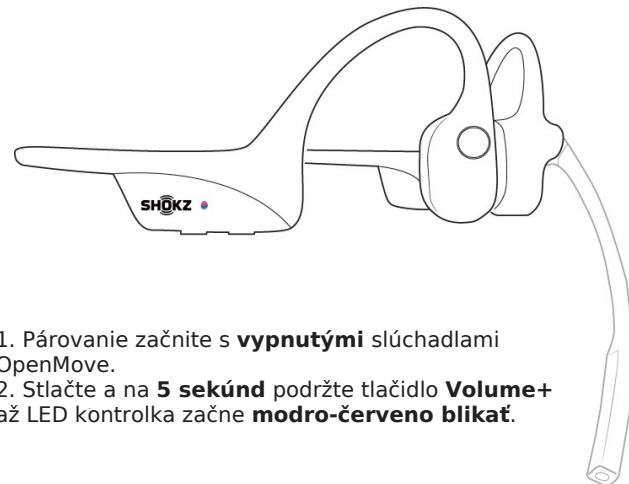


1. Párovanie začnite s **vypnutými** slúchadlami OpenMove.
2. Stlačte a na **5 sekúnd** podržte tlačidlo **Volume+** až LED kontrolka začne **modro-červeno blikat**.

Párovanie ②

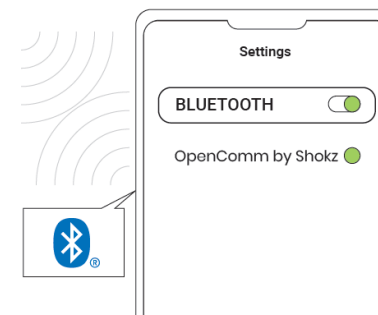

3. Otvorte **Bluetooth** nastavenia vášho zariadenia a zvolte "**OpenMove by Shokz.**" Audrey oznámi "connected" (pripojené)

Multifunkčné tlačidlo

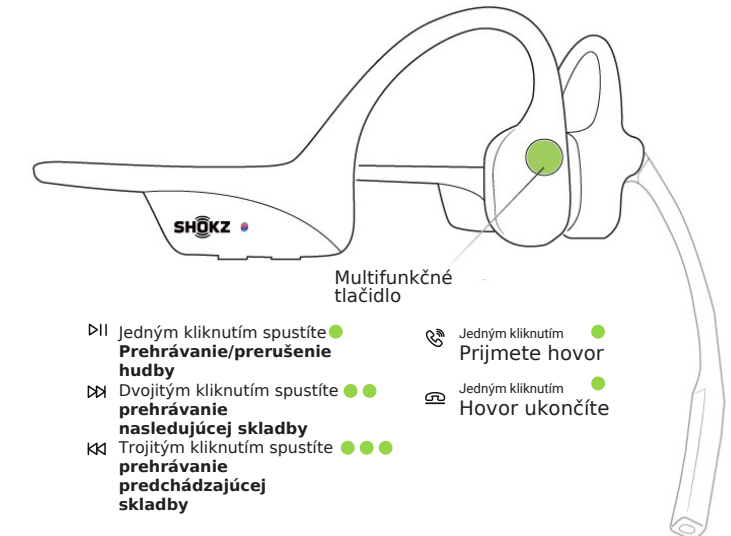

- ▶|| Jedným kliknutím spustíte **Prehrávanie/prerušenie hudby**
- ▶▶ Dvojité kliknutím spustíte **prehrávanie nasledujúcej skladby**
- ▶▶▶ Trojitým kliknutím spustíte **prehrávanie predchádzajúcej skladby**

- ▶ Jedným kliknutím **Prijmete hovor**
- ▶ Jedným kliknutím **Hovor ukončíte**